magicolor ® 7450
Guide d’utilisation

4039-9563-01B

1800806-003B

Marques

KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques ou marques déposées de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.

magicolor est une marque ou marque déposée de KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC.

Toutes les autres marques ou marques déposées mentionnées sont la proprété de leurs détenteurs respectifs.

Copyright Notice

Avis

KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. se réserve le droit de modifier le contenu de ce guide ainsi que le matériel qu'il décrit sans avis préalable. Ce document a été rédigé avec toute la rigueur requise pour éviter inexactitudes et lacunes. Toutefois, KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. ne couvre en aucune manière toute forme de garantie, expresse ou implicite, de commercialisation et d'adaptation à des fins particulières que pourrait induire ce guide.
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. décline toute responsabilité concernant des erreurs pouvant être contenues dans ce guide ou des dommages fortuits, particuliers ou indirects pouvant résulter de la fourniture de ce guide ou de son emploi pour utiliser le matériel ou être liés au fonctionnement du matériel ainsi utilisé.

ACCORD DE LICENCE LOGICIEL

Ce package contient les éléments suivants fournis par Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT) : le logiciel faisant partie intégrante du système d'impression, les données numériques de contour lisibles par la machine, codées au format spécial et sous forme cryptée ("Programmes de polices"), un autre logiciel fonctionnant sur un système informatique à utiliser avec le Logiciel d'impression ("Logiciel hôte"), et des instructions écrites connexes ("Documentation"). Le terme "Logiciel" s'emploie pour désigner le Logiciel d'impression, les Programmes de polices et/ou le Logiciel hôte, ainsi que toutes mises à jour, versions modifiées, compléments et copies du Logiciel.
Le Logiciel vous est fourni sous licence selon les termes et conditions du présent Accord.
KMBT vous accorde une sous-licence d'exploitation non exclusive du Logiciel et de sa Documentation, à condition que vous acceptiez ce qui suit :

1. Vous pouvez utiliser le Logiciel d'impression et les Programmes de polices associés pour imprimer sur le(s) périphériques(s) de sortie sous licence, exclusivement à vos propres fins d'exploitation interne.
2. Outre la licence pour les Programmes de polices mentionnés au paragraphe 1 ("Logiciel d'impression") ci-dessus, vous pouvez utiliser des Programmes de polices Roman pour reproduire des tailles, styles et versions de lettres, chiffres, caractères et symboles ("Polices") à l'écran, à vos propres fins d'exploitation interne.
3. Vous pouvez faire une copie unique de sauvegarde du Logiciel hôte, à condition que cette copie ne soit pas installée ou utilisée sur un quelconque ordinateur. Nonobstant les restrictions ci-dessus, vous pouvez installer le Logiciel hôte sur un nombre illimité d'ordinateurs dédiés à être utilisés avec un ou plusieurs systèmes d'impression fonctionnant avec le Logiciel d'impression.
4. Vous pouvez attribuer tous les droits stipulés dans cet Accord à un dépositaire des droits et intérêts de tous les bénéficiaire de cette licence Logiciel et Documentation ("Dépositaire"), à condition de transférer au Dépositaire toutes les copies du Logiciel et sa Documentation associée. Le Dépositaire accepte d'être lié par tous les termes et conditions de cet Accord.
5. Vous acceptez de ne pas modifier, adapter ou traduire le Logiciel et sa Documentation.
6. Vous acceptez de ne pas faire de tentatives pour altérer, dissocier, décoder, contrefaire ou décompiler le Logiciel.
7. KMBT et ses ayants droit conservera le titre et la propriété du Logiciel et de sa Documentation ainsi que de toutes leurs éventuelles reproductions.
8. L'utilisation de noms de marques se fera conformément à la pratique courante, notamment avec mention du nom de leurs propriétaires respectifs. Les noms de marques ne peuvent être utilisés qu'à des fins d'identification de l'imprimé produit par le Logiciel. Cette utilisation ne vous confère aucun droit de propriété sur la marque citée dans ce contexte.
9. Vous ne pouvez pas louer, céder en bail, sous-licencier, prêter ou tranférer des versions ou copies du Logiciel. Le Logiciel ne sera pas utilisé sur support inhabituel, sauf dans le cadre d'un transfert permanent de l'ensemble Logiciel et Documentation mentionné plus haut.
10. Vous ne pourrez en aucun cas tenir KMBT ou agréé pour responsable de dommages conséquents, fortuits, INDIRECTS, PUNITIFS ou spéciaux, y compris de pertes pécuniaires, même si KMBT a été averti de l'éventualité de tels dommages, ou de toute plainte émanant d'une tierce partie. KMBT ou agréé rejette toutes formes de garantie concernant le logiciel, expresse ou implicite, incluant sans limitation, des garanties de commercialisation et d'adaptation à des fins particulières, et des droits de titre et d'exclusivité de tierces parties. L'exclusion ou la limitation de dommages fortuits, conséquents ou spéciaux n'est pas autorisée dans certains états ou sous certaines juridictions. Par conséquent, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

11. Avis aux utilisateurs finaux dans l’Administration U.S. : Le Logiciel est un “objet commercial” tel que défini à l’article 48 C.F.R.2.101, consistant en un “logiciel informatique commercial” et en une “documentation de logiciel informatique commercial” comme mentionnés à l’article 48 C.F.R. 12.212. Conformément aux articles 48 C.F.R. 12.212 et 48 C.F.R. 227.7202-1 à 227.7202-4, le Logiciel est acquis par tout utilisateur final dans l’Administration U.S. avec les seuls droits stipulés dans le présent Accord.
12. Vous acceptez de ne pas exporter le Logiciel sous une forme quelconque contrevenant à toutes les lois et réglementations en vigueur pour le contrôle d’exportation dans tout pays.

A propos du profil couleur Adobe

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

CONTRAT DE LICENCE DE PROFIL COULEUR

AVIS À L'UTILISATEUR : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT. EN UTILISANT LE LOGICIEL EN TOTALITÉ OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ LES MODALITÉS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS CES MODALITÉS, N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL.

1. DÉFINITIONS. Dans le présent Contrat, « Adobe » désigne Adobe Systems Incorporated, société de l'état du Delaware, ayant son siège à 345 Park Avenue, San Jose, California 95110. Le terme « Logiciel » désigne le logiciel et les éléments avec lesquels le présent Accord est fourni.
2. LICENCE. En vertu des modalités du présent Contrat, Adobe vous concède dans le monde entier une licence d'utilisation, de reproduction et de présentation publique non exclusive, non transférable et sans paiement de redevance du Logiciel. Adobe vous concède également le droit de distribuer le Logiciel uniquement dans les cas de figure suivants : (a) le Logiciel est incorporé dans des fichiers d'images numériques et (b) le Logiciel est fourni de manière indépendante. Aucune autre distribution du Logiciel n'est autorisée ; notamment, la distribution du logiciel lorsqu'il est incorporé ou associé à tout autre logiciel applicatif. Tous les profils individuels doivent être référencés à l'aide de leur chaîne de description de profil ICC. Vous vous interdisez de modifier le Logiciel. Dans le cadre du présent Contrat, Adobe n'est pas tenu de fournir une assistance clientèle quelconque, notamment des mises à niveau ou des versions ultérieures du logiciel ou d'autres éléments. Conformément aux conditions du présent Contrat, aucun titre de propriété intellectuelle du Logiciel ne vous est transféré. Les seuls droits du Logiciel que vous avez acquis sont ceux expressément énoncés dans le présent Contrat.
3. DISTRIBUTION. Si vous choisissez de distribuer le Logiciel, vous le faites en acceptant de dégager la responsabilité d'Adobe, de défendre Adobe et de le couvrir dans le cas de pertes, de dommages et de frais liés à des réclamations, procès ou autre poursuite en justice résultant d'une telle distribution, notamment, le manquement de votre part aux dispositions de la Section 3. Si vous distribuez le Logiciel en tant que logiciel indépendant, vous devez le faire en accord avec les dispositions du présent Contrat ou de votre propre contrat de licence qui (a) respecte toutes les dispositions du présent Contrat ; (b) décline pour le compte d'Adobe toute garantie et condition, expresse ou implicite ; (c) exclut pour le compte d'Adobe toute responsabilité en cas de dommages; (d) stipule que toute disposition se démarquant du présent Accord relève de votre responsabilité et non de celle d'Adobe ; et (e) stipule que le Logiciel est disponible auprès de vous-même ou d'Adobe et informe les

détenteurs de licence de la façon raisonnable de l'obtenir par le biais d'un support généralement utilisé pour l'échange de logiciel. Tout Logiciel distribué devra comprendre les mentions relatives au copyright d'Adobe incluses dans le Logiciel que vous a fourni Adobe.

4. EXCLUSION DE GARANTIE. Adobe vous accorde une licence d'utilisation du Logiciel « tel quel ». Adobe n'apporte aucune garantie de l'adéquation du Logiciel à un usage particulier ou à l'obtention d'un résultat particulier. Adobe ne sera pas responsable des pertes ou des dommages résultant de l'application de ce Contrat, de la distribution ou de l'utilisation du Logiciel ou de tout autre élément. ADOBE ET SES FOURNISSEURS NE GARANTISSENT PAS ET NE PEUVENT PAS GARANTIR LA PERFORMANCE OU LES RÉSULTATS QUE VOUS POUVEZ OBTENIR EN UTILISANT LE LOGICIEL, À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE, CONDITION, DÉCLARATION OU CLAUSE DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI APPLICABLE DANS VOTRE PAYS. ADOBE ET SES FOURNISSEURS EXCLUENT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE, CONDITION, DÉCLARATION OU CLAUSE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONTRACTUELLE, DE DROIT COMMUN, TIRÉE DE LA COUTUME, DES USAGES COMMERCIAUX OU AUTRE CONCERNANT TOUT AUTRE SUJET, Y COMPRIS NOTAMMENT, LA NON-CONTREFAÇON DES DROITS D'UN TIERS, L'INTÉGRATION DU LOGICIEL, SA QUALITÉ SATISFAISANTE OU SA CONVENANCE À UN USAGE SPÉCIFIQUE. VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER D'AUTRES DROITS, LESQUELS VARIENT D'UN PAYS À L'AUTRE. Les dispositions des Articles 4, 5 et 6 resteront en vigueur en cas de résiliation du Contrat, quelle qu'en soit la cause, sans que cela ne vous autorise à continuer d'utiliser le Logiciel après résiliation du présent Contrat.
5. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ. EN AUCUN CAS ADOBE OU SES FOURNISSEURS NE SERONT RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUTES PERTES, DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU QUELQUES FRAIS QUE CE SOIT, Y COMPRIS TOUS DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, TOUT MANQUE À GAGNER OU PERTES D'ÉCONOMIES, ET CE MÊME SI UN REPRÉSENTANT D'ADOBE A ÉTÉ INFORMÉ PAR UN TIERS DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES, PERTES, RÉCLAMATIONS OU FRAIS. LES LIMITATIONS ET EXCLUSIONS CI-DESSUS S'APPLIQUENT DANS LA LIMITE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE DANS VOTRE PAYS. LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'ADOBE ET CELLE DE SES FOURNISSEURS AU TITRE DU PRÉSENT CONTRAT OU EN RAPPORT AVEC CE DERNIER, EST LIMITÉE À LA SOMME VERSÉE POUR LE LOGICIEL. Aucune disposition du présent Contrat ne limite la responsabilité d'Adobe envers vous en cas de décès ou de préjudices corporels résultant d'une négligence de la part d'Adobe, ou de fraude. Cette déclaration est faite par Adobe au nom de ses fournisseurs aux seules fins d'écarter, d'exclure et/ou de limiter les obligations, les garanties et les responsabilités conformément au présent Contrat, et à aucune autre fin.
6. MARQUES. Adobe et le logo Adobe sont des marques ou des marques déposées d'Adobe aux États-Unis et dans d'autres pays. Sauf utilisation à but de référence, vous vous engagez à ne pas utiliser lesdites marques ou toute autre marque ou logo Adobe sans autorisation écrite préalable d'Adobe.
7. DURÉE DU CONTRAT. Le présent Contrat s'applique jusqu'à sa résiliation. Adobe se réserve le droit de résilier le présent Contrat immédiatement si vous n'en respectez pas les clauses. Dans ce cas, vous devez renvoyer à Adobe toutes les copies totales et partielles

du Logiciel en votre possession ou sous votre contrôle.

8. RÉGLEMENTATIONS DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. Si le Logiciel est identifié comme étant un article dont l'exportation est contrôlée dans le cadre des Lois sur l'Exportation ou toute autre réglementation relative à l'exportation (les « Lois sur l'Exportation »), vous déclarez et garantissez que vous n'êtes pas citoyen ou résident d'une nation frappée d'embargo ou faisant l'objet d'autres mesures de restriction (notamment, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Soudan, la Libye, Cuba, la Corée du Nord et la Serbie) et que les Lois sur l'Exportation ne vous interdisent pas non plus de recevoir le Logiciel. Tous les droits d'utilisation du Logiciel vous sont concédés sauf manquement de votre part aux dispositions du présent Contrat.
9. DROIT APPLICABLE. Le présent Contrat est régi par et interprété selon les lois en vigueur dans l'État de Californie comme ces lois s'appliquent aux contrats passés en Californie entre citoyens californiens et devant être exécutés dans ce même état. Le présent Contrat n'est régi par les règles de conflits de lois d'aucun pays, ni par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l'application est expressément exclue. Tout litige portant sur le présent Contrat, relevant de lui ou en relation avec lui sera porté uniquement devant les tribunaux du comté de Santa Clara, Californie, États-Unis.
10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Vous n'êtes pas autorisé à céder vos droits ou obligations accordés par le présent Contrat sans le consentement écrit préalable d'Adobe. Aucune disposition du présent Contrat ne saurait être déclarée comme étant levée par tout acte ou consentement tacite d'Adobe, de ses agents ou employés, seul vaudra un document officiel écrit paraphé par un signataire habilité d'Adobe. Lorsque des termes du présent Contrat et de tout autre contrat inclus dans le Logiciel sont en contradiction, les termes desdits contrats inclus prévaudront. Si vous employez, ou Adobe emploie, des avocats pour faire valoir tout droit découlant du présent Contrat ou relatif à ce dernier, la partie gagnante pourra exiger le remboursement les honoraires d'avocat raisonnablement encourus. Vous reconnaissez avoir lu et compris le présent Contrat et qu'il constitue la déclaration complète et exclusive de votre accord avec Adobe ; il se substitue à tout contrat précédent, oral ou écrit, entre Adobe et vous-même en ce qui concerne la concession par Adobe de licence du Logiciel. Aucune variation des dispositions du présent Contrat ne saurait être exécutoire contre Adobe à moins qu'Adobe ne donne son consentement explicite par écrit, lequel devra être signé par un signataire habilité d'Adobe.

Profil ICC pour TOYO INK Standard Color on Coated paper (TOYO Offset Coated 2.0)

Ce profil ICC (TOYO Offset Coated 2.0), qui s'applique aux presses offset japonaises sur papier couché, est entièrement compatible avec le format de profil ICC.

A propos "TOYO INK Standard Color on Coated paper"

Ce standard pour la reproduction couleur via presse offset feuille à feuille sur papier couché a été défini par TOYO INK MFG.CO., LTD. ("TOYO INK").
Ce standard a été établi sur la base de tests d'impression effectués avec des encres TOYO INK pour presses offset feuille à feuille, dans les conditions d'impression propres à TOYO INK.

“TOYO INK Standard Color on Coated paper” est compatible avec “JAPAN COLOR”.


Accord

1. La reproduction d’images sur une imprimante ou un moniteur utilisant ce profil ICC n’est pas absolument conforme au standard TOYO INK Standard Color on Coated paper.
2. Tout et partie des copyrights liés à ce profil ICC doivent rester la propriété de TOYO INK ; il est donc interdit de transférer, fournir, louer, distribuer, révéler ou céder l’un quelconque des droits appartenant à ce profil ICC à tout parti tiers sans le consentement écrit préalable de TOYO INK.
3. En aucun cas TOYO INK, ses dirigeants, représentants, employés ou agents ne vous seront redevables pour tous dommages conséquents ou fortuits, directs ou indirects (y compris pour des dommages liés à une perte de bénéfices, une interruption d’activité, une perte d’informations d’affaires et autre) provoqués par l’utilisation ou l’incapacité à utiliser ce profil ICC.
4. TOYO INK n’aura à répondre à aucune question concernant ce profil ICC.
5. Tous les noms de société ou de produits mentionnés dans ce document sont des marques ou marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ce profil ICC, créé par GretagMacbeth ProfileMaker, est distribué par TOYO INK sous certaine licence accordée par GretagMacbeth AG.

Pour les pays membres de l’UE seulement

Ce symbole signifie : **ne jetez pas ce produit avec vos déchets ménagers** !

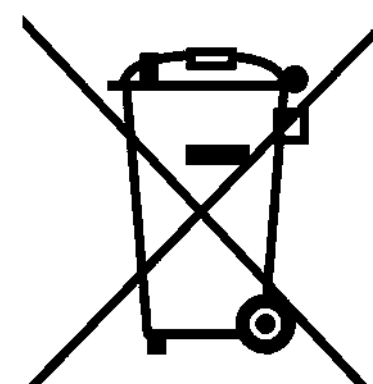



Veuillez vous conformer aux instructions de mise au rebut fournies par les autorités locales. En cas de replacement du produit usagé, confiez-le à notre distributeur qui se chargera d'en faire la mise au rebut qui convient. Le recyclage de ce produit permettra de préserver les ressources naturelles et de prévenir tous effets néfastes pour l'environnement et la santé pouvant résulter d'une gestion inappropriée de ce déchet.

Table des matières

1 Introduction

Présentation de l’imprimante

Espace requis

Pour une utilisation aisée et faciliter le remplacement des consommables et l’entretien, veuillez respecter les indications d’espace requis ci-dessous.

Vue avant

966 mm (38,0")
100 mm (3,9")
650 mm (25,6")
577 mm (22,7")
100 mm (3,9")
848 mm (33,4")
463 mm (18,2")
124 mm (4.9")
124 mm (4.9")
124 mm (4.9")

Vue de côté

100 mm (3,9")
437 mm (17,2")
603 mm (23,7")
100 mm (3,9")
100 mm (3,9")
907 mm (35,7")
535 mm (21,1")
372 mm (14,6")



Sur ces dessins, les options matérielles apparaissent en gris.

Composants de l’imprimante

Les illustrations ci-dessous vous permettent de localiser les différents composants de l’imprimante auxquels il est fait référence dans ce guide.

Vue avant

1—Panneau de commande

2—Cartouche de toner (Cyan, Magenta, Jaune)

3—Cartouche de toner (Noir)

4—Bac de sortie

5—Capot supérieur

6—Unité de fixation

7—Unité de la courroie de transfert

8—Filtre 1 (Filtre à air)

9—Rouleau de transfert

10—Capot latéral droit

11—Bac 1 (alimentation manuelle)

12—Bac 2

13—Poignée


14—Unité d’imagerie


15—Capot avant

16— Barrette de nettoyage des lentilles laser

17— Réceptacle de toner usagé

18—Interrupteur Marche/Arrêt

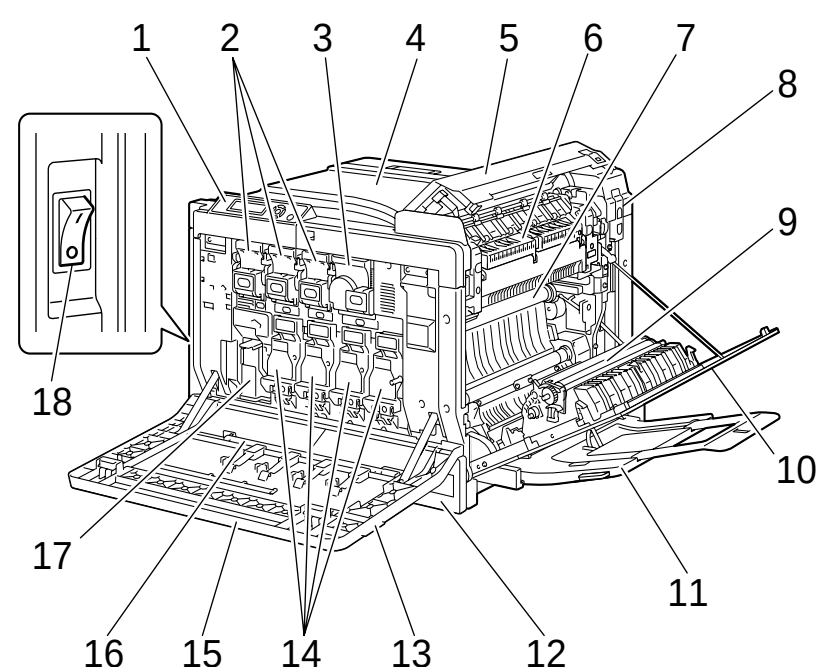

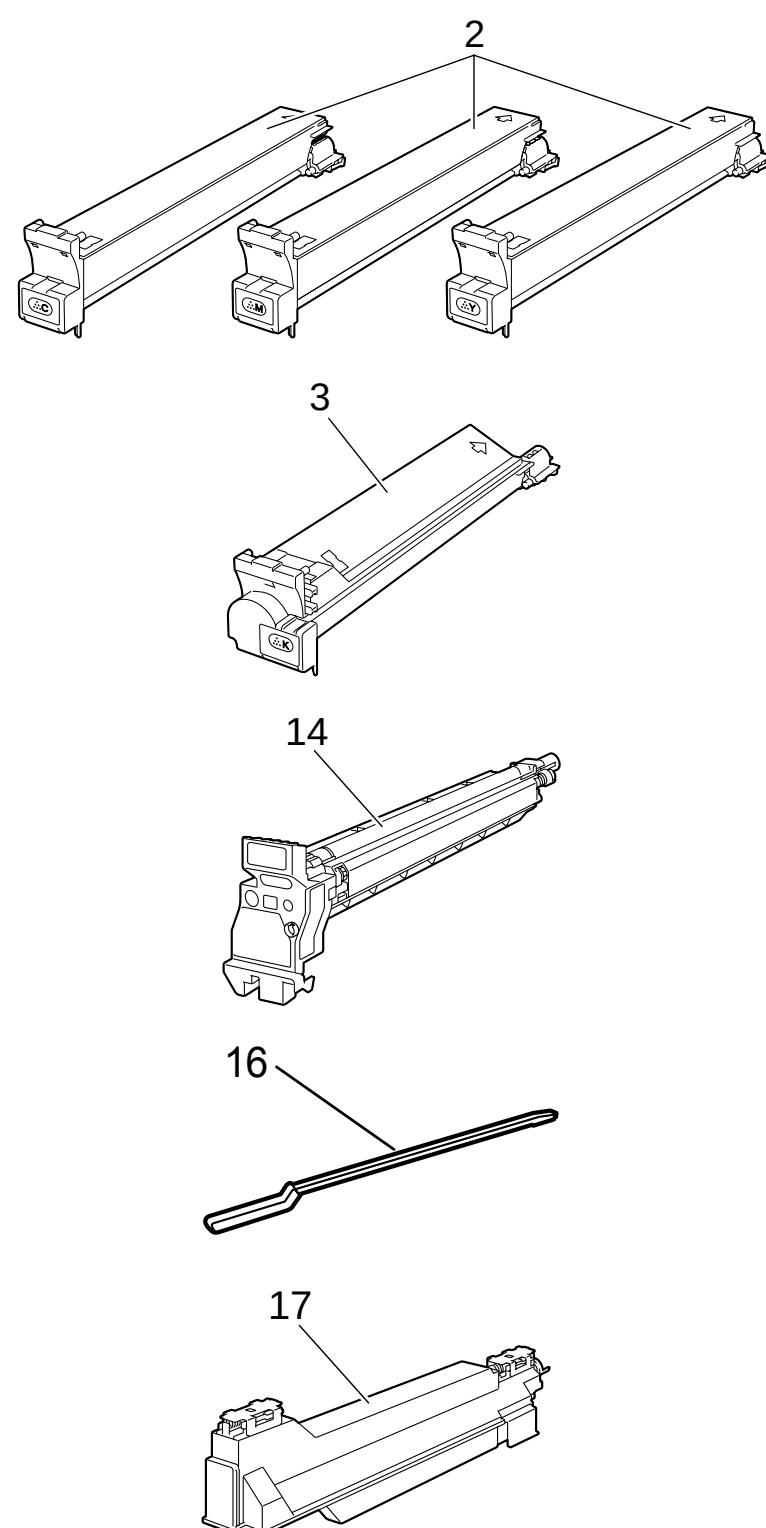

Vue arrière

1—Filtre 2 (Filtre à poussières)

2—Port d'impression directe Appareil photo numérique KONICA MINOLTA

3—Port d'interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-T

4—Port USB


5—Port parallèle

6—Filtre 3 (Filtre d'ozone)

7—Prise du cordon secteur

8—Connecteur de la cassette optionnelle


9—Grilles d'aération

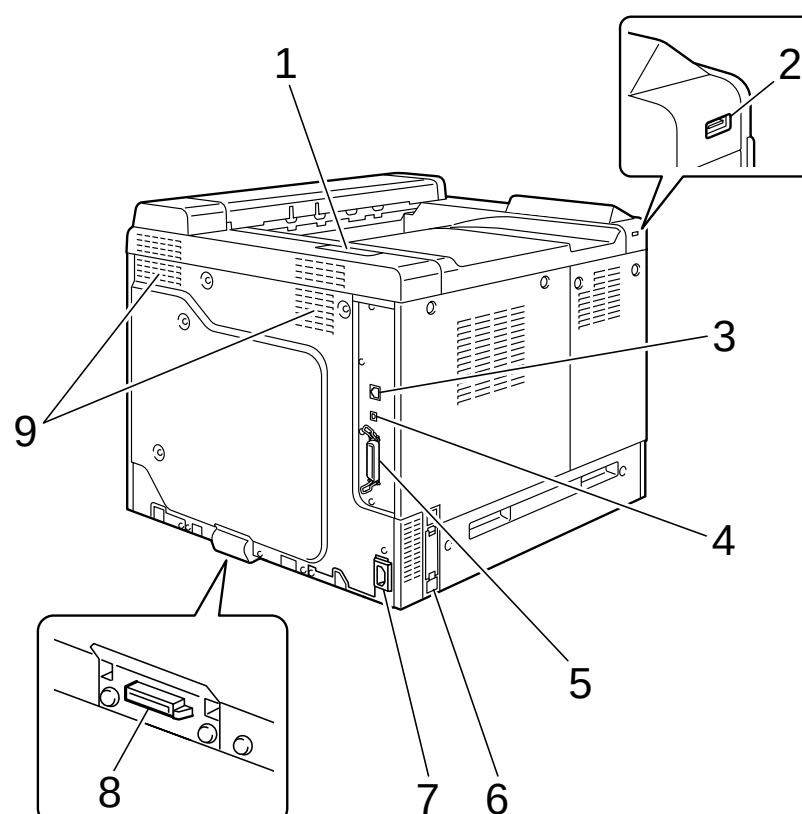

Vue avant avec options

1—Module recto-verso

2—Chargeurs inférieurs (Bacs 3/4/5)

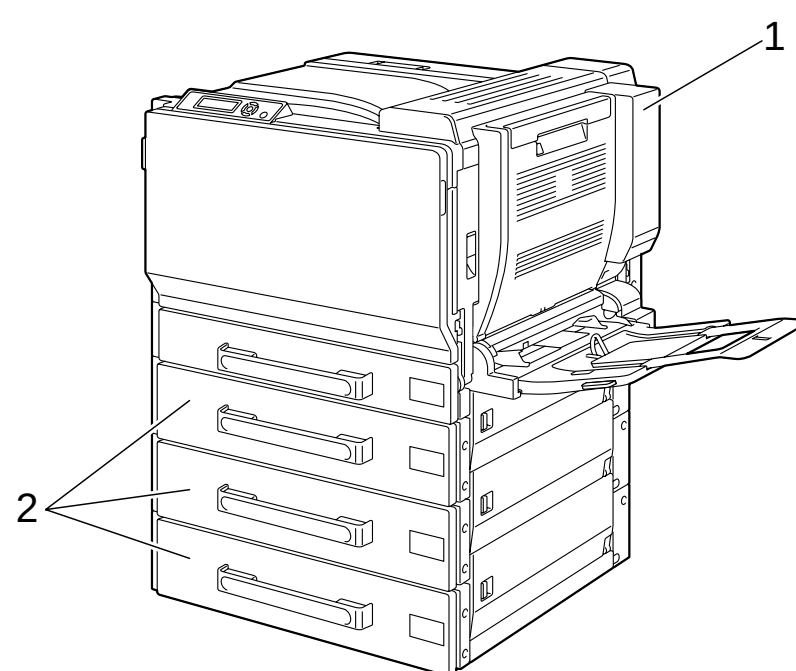

2 A propos du logiciel

CD-ROM *Software Utilities*

Pilotes PostScript

Système d’exploitation	Utilisation/Avantages
Windows Server 2003/XP/2000	Ces pilotes vous permettent d’accéder à toutes les fonctions de l’imprimante, y compris les fonctions de finition et de mise en page avancée. Voir aussi “Affichage des paramètres du pilote d’imprimante”, page 14.
Windows NT 4.0	



Sous Windows Me/98SE, utilisez le fichier PPD pour Windows Me/ 98SE. Voir aussi “Affichage des paramètres du pilote d’imprimante”, page 14.



Un fichier PPD spécifique a été préparé pour des applications (telles que PageMaker et Corel Draw) qui nécessitent une référence de fichier PPD lors de l’impression.
Quand vous imprimez sous Windows XP, Server 2003, 2000 ou NT 4.0, utilisez le fichier PPD spécifique fourni sur le CD-ROM Software Utilities dans le répertoire drivers\<operating_system>\PPD.

Pilotes PCL

Système d’exploitation	Utilisation/Avantages
Windows Server 2003/XP/2000	Ces pilotes vous permettent d’accéder à toutes les fonctions de l’imprimante, y compris les fonctions de finition et de mise en page avancée. Voir aussi “Affichage des paramètres du pilote d’imprimante”, page 14.
Windows Me/98SE	
Windows NT 4.0	

Fichiers PPD

<table>
<tr><th>Système d’exploitation</th><th>Utilisation/Avantages</th></tr>
<tr><td>Windows Server 2003/XP/2000/NT 4.0/Me/98SE</td><td>Ces fichiers PPD vous permettent d’utiliser l’imprimante avec toute une diversité de plates-formes, pilotes et applications.</td></tr>
<tr><td>Macintosh OS X/9</td><td rowspan="2">Ces fichiers sont nécessaires pour pouvoir utiliser le pilote d’imprimante avec chaque système d’exploitation. Pour plus de détails sur les pilotes pour Macintosh et Linux, consultez le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.</td></tr>
<tr><td>Linux</td></tr>
</table>



Pour des informations détaillées sur les pilotes pour Windows, veuillez consulter le Guide d’installation magicolor 7450 sur le CD-ROM Documentation.

Utilititaires

Utilitaires	Utilisation/Avantages
Download Manager	Cet utilitaire ne peut être utilisé que si le disque dur optionnel est installé. Il permet de télécharger des polices et des fichiers de calque sur le disque dur de l’imprimante. Pour plus de détails sur les fonctions disponibles, consultez l’aide en ligne Download Manager.
Crown Print Monitor pour Windows	Le protocole TCP/IP permet d’envoyer les travaux directement sur l’imprimante. Pour plus de détails, consultez le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.
Ecran d’état (Windows seulement)	Depuis l’écran d’état, vous pouvez contrôler l’état de cette imprimante (ex. : le niveau de ses consommables) ainsi que les messages d’erreur. Pour plus de détails, cf. “Utilisation de l’écran d’état (Windows seulement)”, page 23.

Utilitaires	Utilisation/Avantages
PageScope Net Care	Permet d’accéder à des fonctions de gestion de l’imprimante telles que l’écran d’état et les paramètres réseau. Pour plus de détails, consultez le PageScope Net Care Quick Guide sur le CD-ROM Software Utilities.
Connexion PageScope Web	A l’aide du navigateur Web, vous pouvez vérifier l’état des imprimantes et modifier chaque paramètre de configuration. Pour plus de détails, consultez le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.
PageScope Network Setup	Permet de définir les paramètres réseau de base pour l’imprimante via les protocoles TCP/IP et IPX. Pour plus de détails, consultez le PageScope Network Setup User Manual sur le CD-ROM Documentation.
PageScope Plug and Print	Cet utilitaire détecte automatiquement la présence d’une nouvelle imprimante connectée au réseau et crée un objet imprimante sur le serveur d’impression Windows. Pour plus de détails, consultez le PageScope Plug and Print Quick Guide sur le CD-ROM Software Utilities.
PageScope NDPS Gateway	Cet utilitaire réseau permet d’utiliser les imprimantes et produits multifonctions KONICA MINOLTA dans un environnement NDPS. Pour plus de détails, consultez le PageScope NDPS Gateway User Manual sur le CD-ROM Software Utilities.
Peer to Peer Printing Tool	Paramètres d’impression pair à pair sous Windows 98 et Windows Me. L’impression pair à pair consiste à imprimer directement sur un périphérique réseau sans passer par un serveur. Pour plus de détails, consultez le Peer to Peer Printing Tool Users Guide sur le CD-ROM Software Utilities.

Configuration Système requise

- Un PC
  - Pentium 2 : 400 MHz (Pentium 3 : 500 MHz ou supérieur recommandé)
  - Power Mac G3 ou supérieur (G4 ou supérieur recommandé)
- Système d'exploitation
  - Microsoft Windows Server 2003, Windows XP Edition Familial/Professionnel (Service Pack 1 ou supérieur ; Service Pack 2 ou supérieur recommandé), Windows 2000 (Service Pack 4 ou supérieur), Windows NT 4.0 (Service Pack 6), Windows Me, Windows 98SE
  - Mac OS X (10.2 ou supérieur ; nous vous recommandons d'installer le correctif le plus récent), Mac OS X Server (10.2 ou supérieur)
  - Mac OS 9 (9.1 ou supérieur), Mac OS X (10.2 ou supérieur) mode Classic
  - Red Hat Linux 9.0 , SuSE Linux 8.2
- Espace requis sur le disque dur
  - Environ 20 Mo d'espace mémoire disponible pour le pilote et l'utilitaire Ecran d'état de l'imprimante
  - Environ 128 Mo d'espace mémoire disponible pour le traitement d'images
- RAM
  128 Mo ou plus
- Lecteur de CD-ROM/DVD
- Interface E/S
  - Port d'interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
  - Port compatible USB Révision 2.0 (Haute vitesse)
  - Port parallèle (IEEE 1284)



Pour des informations détaillées sur les pilotes pour Macintosh et Linux, veuillez consulter le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.

Sélection des options/valeurs par défaut du pilote (Windows)

Avant d'utiliser l'imprimante, il est conseillé de vérifier/modifier les paramètres par défaut du pilote. En outre, si vous avez des options matérielles installées, il convient de les "déclarer" dans le pilote.

Windows Server 2003/XP/2000/NT 4.0 (PostScript et PCL6)

1 Sélectionnez les propriétés de l'imprimante comme suit :

– (Windows Server 2003/XP)
Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs** afin d'ouvrir le répertoire **Imprimantes et télécopieurs**. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS et sélectionnez **Propriétés**.

– (Windows 2000/NT 4.0)
Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Imprimantes** afin d'ouvrir le répertoire **Imprimantes**. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS et sélectionnez **Propriétés**.

2 Si vous avez installé des options, passez à l'étape suivante, sinon reportez-vous à l'étape 9.

3 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.

4 Vérifiez que les options installées figurent dans la liste. Sinon, passez à l'étape suivante. Autrement, reportez-vous à l'étape 8.

5 Cliquez sur **Rafraîchir** pour configurer automatiquement les options installées.

*L'option **Rafraîchir** est disponible seulement si une communication bidirectionnelle est établie avec l'imprimante ; sinon, elle apparaît en grisé.*

6 Dans la liste **Options matérielles**, sélectionnez une option à la fois, et sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans le menu **Paramètres**.

*Si **mémoire Imprimante** est activé, sélectionnez **256 Mo**, **512 Mo**, **768 Mo** ou **1024 Mo**, suivant la capacité mémoire installée. La capacité par défaut définie en usine est de **256 Mo**.*

7 Cliquez sur **Appliquer**.



*Suivant la version du système d'exploitation que vous utilisez, **Appliquer** peut ne pas être accessible. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.*



*Sous Windows NT 4.0, à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de la KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS dans le répertoire Imprimantes, puis sur **Valeurs de document par défaut**, et passez à l'étape 10.*

8 Sélectionnez l'onglet **Général**.

9 Cliquez sur **Options d'impression**.
La boîte de dialogue Options d'impression s'affiche.

10 Choisissez les paramètres par défaut pour votre imprimante, tel que le format papier par défaut que vous utilisez, sur les onglets appropriés.

11 Cliquez sur **Appliquer**.

12 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Options d'impression.

13 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue Propriétés.

Windows Me/98SE (PCL6)

1 Sélectionnez les propriétés du pilote comme suit :

– Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Imprimantes** pour ouvrir le répertoire **Imprimantes**. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 et sélectionnez **Propriétés**.

2 Sélectionnez l'onglet **Configurer**.

3 Vérifiez que les options installées figurent dans la liste. Sinon, passez à l'étape suivante. Autrement, reportez-vous à l'étape 7.

4 Cliquez sur **Rafraîchir** pour configurer automatiquement les options installées.

*L'option **Rafraîchir** est disponible seulement si une communication bidirectionnelle est établie avec l'imprimante ; sinon, elle apparaît en grisé.*

5 Dans la liste **Options matérielles**, sélectionnez une option à la fois, et sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans le menu **Paramètres**.

*Si **mémoire Imprimante** est activé, sélectionnez **256 Mo**, **512 Mo**, **768 Mo** ou **1024 Mo**, suivant la capacité mémoire installée. La capacité par défaut définie en usine est de **256 Mo**.*

6 Cliquez sur **Appliquer**.

7 Choisissez les paramètres par défaut pour votre imprimante, tel que le format papier par défaut que vous utilisez, sur les onglets appropriés.

8 Cliquez sur **Appliquer**.
9 Cliquez sur **OK**.

Windows Me/98SE (PPD)

1 Sélectionnez les propriétés du pilote comme suit :

   – Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Imprimantes** pour ouvrir le répertoire **Imprimantes**. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PPD et sélectionnez **Propriétés**.

2 Sélectionnez l'onglet **Options matérielles**.
3 Vérifiez que les options installées figurent dans la liste. Sinon, passez à l'étape suivante. Autrement, reportez-vous à l'étape 6.
4 Dans la liste **Options disponibles**, sélectionnez une option à la fois, et sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** dans le menu **Modifier paramètre pour :** .

   *Si **VMOption** est activé, sélectionnez **256 Mo**, **512 Mo**, **768 Mo** ou **1024 Mo**, suivant la capacité mémoire installée. La capacité par défaut définie en usine est de **256 Mo**.*

5 Cliquez sur **Appliquer**.
6 Choisissez les paramètres par défaut pour votre imprimante, tel que le format papier par défaut que vous utilisez, sur les onglets appropriés.
7 Cliquez sur **Appliquer**.
8 Cliquez sur **OK**.

Désinstallation du pilote d'imprimante

Cette section décrit comment désinstaller le pilote de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 si nécessaire.

1 Fermez toutes les applications.

2 Ouvrez le répertoire **Imprimantes**.

– (Windows Server 2003/XP)
Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs** pour ouvrir le répertoire **Imprimantes et télécopieurs**.

– (Windows 2000/NT 4.0/Me/98SE)
Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, et **Imprimantes** pour ouvrir le répertoire **Imprimantes**.

3 A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS ou KONICA MINOLTA mc7450 PPD et sélectionnez **Supprimer**.

4 Cliquez sur **Oui** pour vérifier la suppression du pilote.

Sous Windows NT 4.0/Me/98SE, passez à l'étape 8.

5 (Windows Server2003/XP/2000) Dans le menu, sélectionnez **Fichier / propriétés du serveur**.

6 (Windows Server2003/XP/2000) Accédez à l'onglet **Pilote** tab et sélectionnez le pilote KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS, puis cliquez sur **Supprimer**.

7 (Windows Server2003/XP/2000) Cliquez sur **Oui** pour vérifier la suppression du pilote.

8 Redémarrez votre ordinateur.

9 Le pilote de l'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 sera alors désinstallé de votre ordinateur.

Affichage des paramètres du pilote d’imprimante

Windows Server 2003/XP

1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionner **Imprimantes et télécopieurs** afin d’ouvrir le répertoire **Imprimantes et télécopieurs**.

2 A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône de l’imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS et sélectionnez **Options d’impression**.

Windows 2000/NT 4.0/Me/98SE

1 Dans le menu **Démarrer**, sélectionner **Paramètres**, puis **Imprimantes** afin d’ouvrir le répertoire **Imprimantes**.

2 Affichez les paramètres du pilote d’imprimante :

- **Windows 2000**—A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône de l’imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS et sélectionnez **Options d’impression**.
- **Windows NT 4.0**—A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône de l’imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PS et sélectionnez **Valeurs de document par défaut**.
- **Windows Me/98SE**—A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l’icône de l’imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 ou KONICA MINOLTA mc7450 PPD et sélectionnez **Propriétés**.

Utilisation des pilotes Postscript et PCL



Quand vous utilisez le pilote d'imprimante KONICA MINOLTA mc7450 PCL6 sous Windows Me/98SE, un onglet vous permettant de définir les paramètres de l'imprimante apparaît dans la boîte de dialogue. Pour plus de détails sur l'utilisation du pilote KONICA MINOLTA mc7450 PPD sous Windows Me/98SE, reportez-vous à la section "Utilisation du fichier PPD Windows Me/98SE", page 20.

Accessibles sur tous les onglets

Les boutons décrits ci-dessous se trouvent sur tous les onglets.

OK

Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Propriétés en sauvegardant toutes les modifications effectuées.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue Propriétés sans sauvegarder les modifications effectuées.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les modifications effectuées sans fermer la boîte de dialogue Propriétés.



Suivant la version du système d'exploitation, le bouton Appliquer peut ne pas apparaître.

Aide

Cliquez sur Aide pour ouvrir le fichier d'aide en ligne.

Easy Set

Vous permet de sauvegarder les paramètres courants. Pour ce faire, saisissez un nom et cliquez sur **Enregistrer**. Renseignez les champs suivants et cliquez sur **OK**.

- **Nom :** Saisissez le nom de la configuration de paramètres à enregistrer.
- **Commentaire :** Ajoutez un bref commentaire sur les paramètres à enregistrer.

- **Partage :** Déterminez si les paramètres à enregistrer pourront ou non être utilisés par d'autres utilisateurs connectés à l'ordinateur.

Mise en page

Cochez ce bouton radio pour afficher un aperçu de la mise en page dans la zone graphique.

 *Ce bouton n'apparaît pas sur les onglets **Avancé**, **Filigrane**, **Qualité** et **Version**.*

Aperçu Imprimante

Cochez ce bouton radio pour afficher un aperçu de l'imprimante (avec toutes les options installées) dans la zone graphique.

 *Ce bouton n'apparaît pas sur les onglets **Avancé** et **Version**.*

Afficher Filigrane

Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu du filigrane.

 *Ce bouton n'apparaît que lorsque l'onglet **Filigrane** est sélectionné.*

Afficher Qualité

Cliquez sur ce bouton pour afficher un aperçu du résultat des paramètres définis sur l'onglet **Qualité**.

 *Ce bouton n'apparaît que lorsque l'onglet **Qualité** est sélectionné.*

Défaut

Cliquez sur ce bouton pour restaurer tous les paramètres définis à leurs valeurs par défaut.

 *Ce bouton n'apparaît pas sur les onglets **Avancé** et **Version**.*

Onglet Avancé (Pilote d'imprimante PostScript seul)

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Spécifier le mode de sortie PostScript
- Spécifier si les messages d'erreurs d'un travail d'impresion doivent ou non être imprimés

- Imprimer une image en miroir
- Spécifier si l’application peut ou pas générer directement des données PostScript

Onglets Para mètres de base

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Spécifier l’orientation du support d’impression
- Spécifier le format du document original
- Sélectionner le format papier en sortie
- Appliquer un facteur de zoom (agrandisselent/réduction) aux documents
- Spécifier la source d’alimentation papier
- Spécifier le type de support d’impression
- Spécifier le nombre de copies
- Activer/désactiver l’assemblage des travaux
- Enregistrer un travail d’impression dans l’imprimante pour une impression ultérieure (Stockage de travaux)
- Enregistrer un travail confidentiel dans l’imprimante et le protéger par un mot de passe
- Imprimer une seule copie pour vérification
- Envoyer une notification par email lorsque l’impression est terminée
- Spécifier des informations utilisateur telles que adresses d’email et mots de passe
- Imprimer sur le verso d’une feuille déjà imprimée au recto

Onglet Mise en page

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Imprimer plusieurs pages d’un document sur une même page (N-up)
- Définir une impression de livrets
- Appliquer une rotation à 180 degrés de l’image imprimée
- Définir une impression recto-verso
- Spécifier si les pages blanches doivent ou non être imprimées (pilote d’imprimante PCL seul)
- Ajuster les marges de reliure (pilote d’imprimante PCL seul)
- Régler la position d’impression (pilote d’imprimante PCL seul)

Onglet Couverture

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Imprimer des pages de couverture avant et arrière et des intercalaires
- Spécifier le bac papier contenant les pages de couverture avant et arrière et les intercalaires

Onglet Calque



Assurez-vous que le format et l'orientation du calque que vous voulez utiliser correspondent au format et à l'orientation de votre travail d'impression.
De plus, si vous avez défini des paramètres "N-up" ou "Livret" dans le pilote, le calque ne pourra être ajusté en fonction de ces paramètres.

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Sélectionner le calque à utiliser
- Ajouter ou supprimer des fichiers de calque
- Exécuter Download Manager pour télécharger un calque (pilote d'imprimante PostScript seul)



L'application Download Manager doit être préalablement installée.

- Créer un calque (pilote d'imprimante PCL seul)
- Spécifier la superposition d'un calque et d'un document (pilote d'imprimante PCL seul)
- Afficher des informations sur le calque (pilote d'imprimante PCL seul)
- Imprimer le calque sur Toutes les pages, la Première page, les Pages paires et les Pages impaires
- Placer le calque au premier plan ou en arrière-plan du document à imprimer (pilote d'imprimante PCL seul)

Onglet Filigrane

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Sélectionner le filigrane à utiliser
- Créer, modifier ou supprimer des filigranes
- Alléger la densité d'un filigrane
- Imprimer le filigrane sur la première page seulement d'un document
- Imprimer le filigrane de manière répétitive sur toutes les pages d'un document

Onglet Qualité

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Choisir entre une impression couleur et en niveaux de gris
- Régler l'obscurité d'une image (Luminosité)
- Spécifier les paramètres couleur de l'imprimante (Couleur rapide)
- Définir la résolution d'impression
- Effectuer la séparation couleur
- Spécifier le format des polices à télécharger
- Imprimer en utilisant les polices de l'imprimante
- Régler les tons d'une image (Contraste) (pilote PCL seulement)
- Définir le mode de compression d'image (pilote PCL seulement)

Onglet Version

Cet onglet affiche des informations sur le pilote d'imprimante.

Limitations des fonctions du pilote d'imprimante installé avec Point and Print

Si Point and Print est exécuté avec les combinaisons serveur/client suivantes, certaines fonctions du pilote d'imprimante seront limitées.

- Combinaisons serveur/client :
  Serveur : Windows Server 2003/XP/2000
  Client : Windows NT 4.0
- Fonctions avec limitations :
  Livret, Ignorer les pages blanches, Couverture avant, Couverture arrière, Intercalaire, Créer calque, Imprimer calque, Filigrane
  *Sortie NOM DU TRAVAIL, NOM D'UTILISATEUR, et NOM DE L'HÔTE de PJL

Si vous utilisez ces combinaisons de systèmes d'exploitation, installez le pilote d'imprimante sur le client en connexion locale, et spécifiez l'imprimante partagée installée sur le serveur en tant que connexion.

Utilisation du fichier PPD Windows Me/98SE



Un onglet permettant de définir les paramètres de l'imprimante apparaît dans la boîte de dialogue.

Accessibles sur tous les onglets

Les boutons décrits ci-dessous se trouvent sur tous les onglets.

OK

Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Propriétés en sauvegardant toutes les modifications effectuées.

Annuler

Cliquez sur Annuler pour quitter la boîte de dialogue Propriétés sans sauvegarder les modifications effectuées.

Appliquer

Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les modifications effectuées sans fermer la boîte de dialogue Propriétés.



Suivant la version du système d'exploitation, le bouton Appliquer peut ne pas apparaître.

Restaurer les valeurs par défaut

Cliquez sur ce bouton pour restaurer les paramètres définis à leurs valeurs par défaut.

Onglet Papier

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Spécifier le format du document original
- Imprimer plusieurs pages d'un document sur une même page (N-up)
- Définir l'orientation du support
- Faire tourner l'image à 180 degrés
- Spécifier la source d'alimentation papier
- Préciser le nombre de copies

- Spécifier le format paier voulu quand une page personnalisée est sélectionnée
- Spécifier les marges du haut, du bas, de gauche et de droite
- Définir une impression recto-verso
- Spécifier le type de support d’impression
- Afficher des informations sur le pilote d’imprimante

Onglet Graphiques

Cet onglet vous permet les fonctions suivantes :

- Spécifier la résolution de l’imprimé
- Définir les paramètres couleur de l’imprimante
- Sélectionner l’option demi-ton
- Permuter entre impression couleur et monochrome
- Imprimer une image miroir
- Mettre à l’échelle (agrandir/réduire) vos documents

3

Utilisation de l’écran d’état (Windows seulement)

Utilisation de l’écran d’état

Introduction

L’écran d’état affiche des informations sur l’état courant de l’imprimante.

L’écran d’état s’installe à partir du CD-ROM Software Utilities.

Pour des détails concernant l’installation, consultez le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.

Environnement d’exploitation

L’écran d’état peut être utilisé sur des ordinateurs fonctionnant sous Windows XP/Server 2003/2000/Me/98SE/NT 4.0 connectés à l’imprimante via le port Ethernet.

Si vous utilisez Windows NT 4.0, installez Windows Media Player (version 6.4 ou ultérieure).

Ouverture de l’écran d’état

Pour ouvrir l’écran d’état, procédez comme suit :

- **Windows Server 2003/XP**—Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Tous les programmes**, **KONICA MINOLTA**, puis **Ecran d’état**. Double-cliquez sur l’icône de l’écran d’état affiché sur la barre des tâches.
- **Windows 2000/NT 4.0/Me/98SE**—Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes**, **KONICA MINOLTA**, puis **Ecran d’état**. Double-cliquez sur l’icône de l’écran d’état affiché sur la barre des tâches.

Utilisation de l’écran d’état

Onglet Etat

- **Sélectionner Imprimante**—Sélectionne l’imprimante dont l’état est affiché, et affiche en outre les messages apparaissant dans la fenêtre des messages de l’imprimante sélectionnée.
- **Aperçu graphique**—Affiche un dessin de l’imprimante sur lequel est indiqué l’endroit où se situe le problème. Un fond rouge ou jaune indique qu’une erreur est survenue et que l’impression a été interrompue.
- **Options avancées**—Cliquez sur **Options avancées** pour ouvrir la boîte de dialogue Options avancées. Celle-ci vous permet de spécifier si l’écran d’état doit automatiquement démarrer lors du démarrage du système d’exploitation et si les erreurs doivent être notifiées par email.

- **Commande fournitures**—Cliquez sur **Commande Fournitures** pour accéder automatiquement à une page de commande de fournitures. Vous pouvez spécifier l’adresse à laquelle cette page est accessible dans la boîte de dialogue Options avancées.
- **Alertes Imprimante**—Affiche des messages d’avertissement tels qu’une baisse de niveau de toner.
- **Instructions de reprise**—Fournit les instructions nécessaires pour résoudre des problèmes et corriger des conditions d’erreur.

Onglet Consommables

Affiche l’état d’utilisation (pourcentage approximatif restant) de chaque cartouche de toner.

- **Commande fournitures**—Cliquez sur **Commande Fournitures** pour accéder automatiquement à une page de commande de fournitures. Vous pouvez spécifier l’adresse à laquelle cette page est accessible dans la boîte de dialogue Options avancées.
- **Rafraîchir**—Revérifie l’état des consommables et affiche leur état.



*Cliquez sur **Aide** pour accéder à des fenêtres dans lesquelles sont décrites les fonctions de l’écran d’état. Consultez cette aide pour obtenir des informations détaillées.*

Reconnaissance des alertes de l’écran d’état

Lorsque l’écran d’état détecte un problème d’impression, l’icône verte (en fonctionnement normal) dans la barre des tâches de Windows passe au jaune (avertissement) ou à l’orange ou au rouge (erreur), suivant la sévérité du problème détecté.

Reprise après alerte de l’écran d’état

Lorsque l’éran d’état vous signale un problème d’impression, double-cliquez sur son icône dans la barre des tâches de Windows afin d’ouvrir sa fenêtre. L’écran d’état vous indique quel type d’erreur est survenu.


Fermeture de l’écran d’état

Pour fermer la fenêtre de l’écran d’état, cliquez sur **Fermer**. Pour quitter l’écran d’état, cliquez sur son icône dans la barre des tâches à l’aide du bouton droit de la souris, puis sur **Quitter**.

4 Panneau de commande et menu de configuration de l’imprimante

Présentation du panneau de commande

Au sommet, l'imprimante est équipée d'un panneau de commande qui vous permet d'intervenir sur son fonctionnement. Ce panneau comporte aussi un écran qui affiche son état d'activité ainsi que des messages d'avertissement.

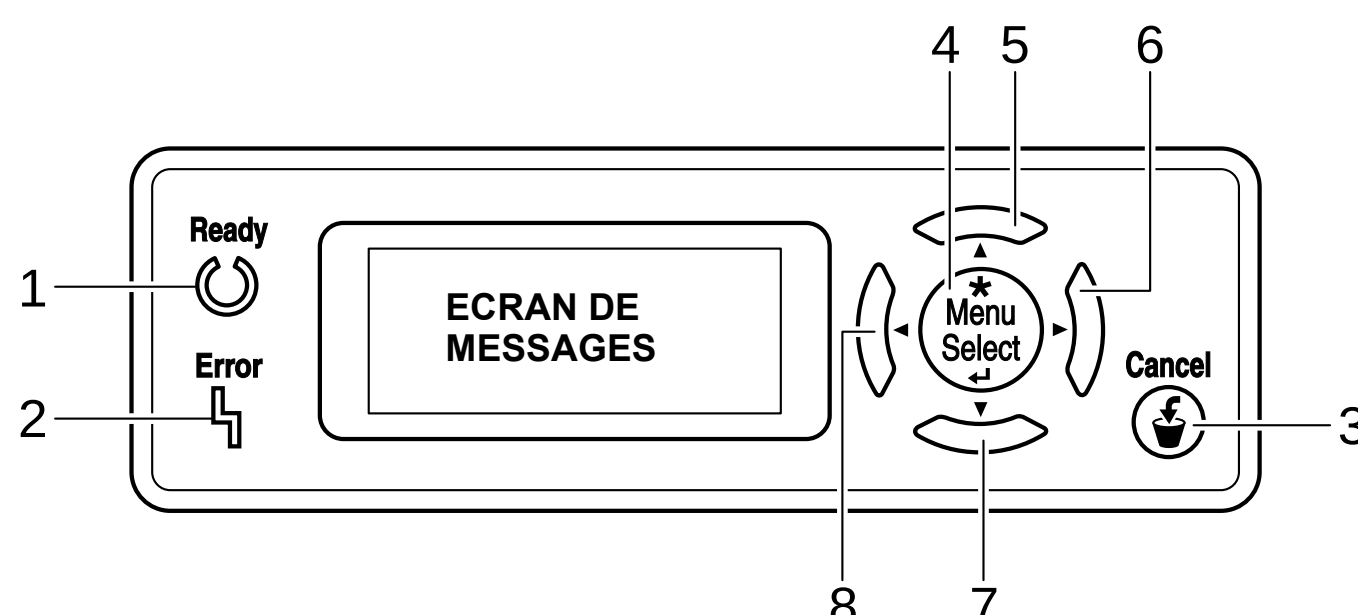

Voyants et touches du panneau de commande


N°	Voyant	Eteint	Allumé
1	Ready	L'imprimante n'est pas prête à recevoir des données.	L'imprimante est prête à recevoir des données.
2	Error	Pas de problème.	L'imprimante requiert une intervention de l'opérateur (en général accompagné d'un message d'état).

N°	Touche	Fonction
3	Cancel	■ Annule un menu ou un un choix affiché ■ Vous permet d'annuler un ou plusieurs travaux d'impression ou le traitement en cours : 1. Appuyez sur la touche **Cancel**. 2. Appuyez sur la touche fléchée **Droite** ou **Gauche** pour sélectionner `CETTE TÂCHE` ou `TOUTE TÂCHE`. 3. Appuyez sur la touche **Select**. Le ou les travaux en cours sont annulés.
4	* Menu Select ↵	■ Pour entrer dans l'arborescence des menus ■ Pour descendre dans l'arborescence ■ Pour appliquer le paramètre affiché ■ MENU apparaît sur l'écran des messages
5	△	■ Pour monter dans l'arborescence des menus ■ Pour retourner à l'écran d'état à partir de l'écran d'aide ■ Au niveau d'une valeur d'option pouvant être sélectionnée et modifiée caractère par caractère, permet de remonter dans la liste des caractères disponibles ■ , apparaît sur l'écran des messages
6	▷	■ Pour se déplacer vers la droite ■ Pour afficher l'écran d'aide suivant ■ apparaît sur l'écran des messages
7	▽	■ Pour descendre dans l'arborescence des menus ■ Pour afficher l'écran d'aide en cas d'erreur ■ Au niveau d'une valeur d'option pouvant être sélectionnée et modifiée caractère par caractère, permet de descendre dans la liste des caractères disponibles ■ , apparaît sur l'écran des messages

N°	Touche	Fonction
8	◁	■ Pour se déplacer vers la gauche ■ Pour afficher l'écran d'aide précédent ■ apparaît sur l'écran des message

Ecran des messages

Cet écran affiche l'état courant de l'imprimante, la quantité de toner restante, ainsi que tous les messages d'erreur pouvant survenir.

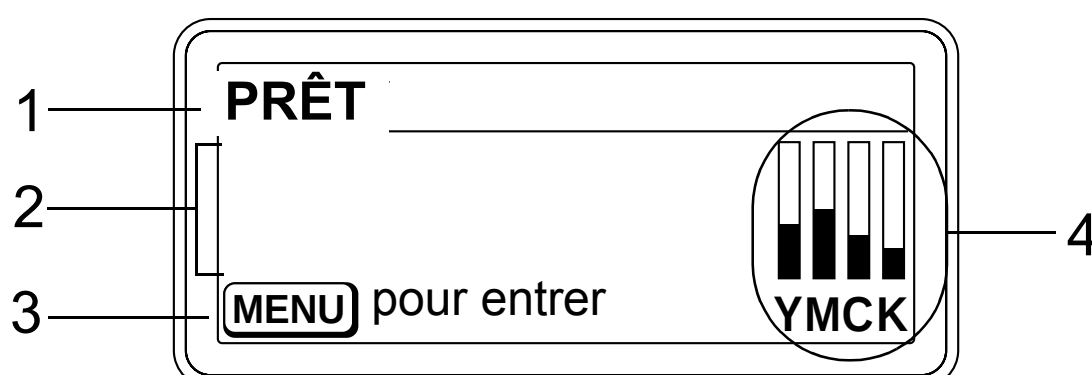

N°	Description
1	Affichage de l'état courant de l'imprimante. ■ Si une intervention de l'opérateur ou d'un technicie de maintenance est requise, le symbole ainsi que le message d'erreur s'affichent. ■ En cas d'avertissement, le symbole s'affiche. ■ Lorsqu'un travail d'impression est reçu, le symbole s'affiche sur le côté droit de la fenêtre.
2	■ Affichage des messages d'erreur. ■ Lorsqu'un travail d'impression est reçu, le nom de l'utilisateur ainsi que la progression du travail s'affichent. ■ Lors d'une mise à jour du firmware, le type de firmware mis à jour ainsi que la progression de la mise à jour s'affichent.
3	Affichage d'informations sur les touches.
4	Affichage de la quantité approximative de toner restante.


Ecrans d'aide

Des écrans d'aide apparaissent quand vous appuyez sur la touche fléchée Bas après une erreur, telle qu'un bourrage, pour vous permettre de corriger cette erreur.

Présentation du menu de configuration

L'arborescence des menus qui comportent des paramètres pouvant être définis sur le panneau de commande de la magicolor 7450, se présente comme indiqué ci-après.

Menu Principal

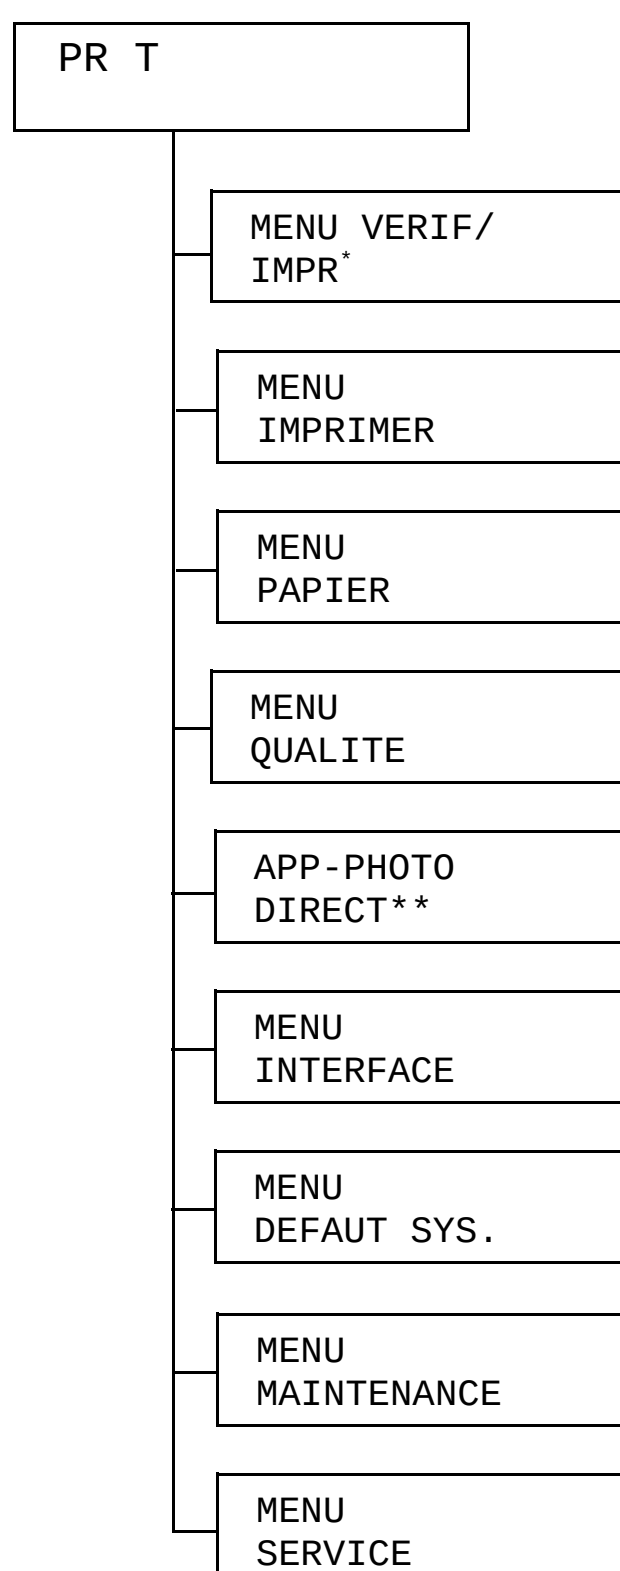



** Cette option ne s'affiche que si un disque dur optionnel est installé.*




*** Cette option ne s'affiche que si l'option `ACTIVE` est sélectionnée dans le `MENU INTERFACE/APP-PHOTO DIRECT`.*

MENU VERIFIER/IMPRIMER

Cette option de menu s'affiche seulement si un disque dur optionnel est installé.

Cette option de menu vous permet d'imprimer ou de supprimer des travaux que vous avez enregistrés sur le disque dur à l'aide de la fonction Stockage Travaux sur l'onglet Paramètres de base du pilote de l'imprimante.

Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.

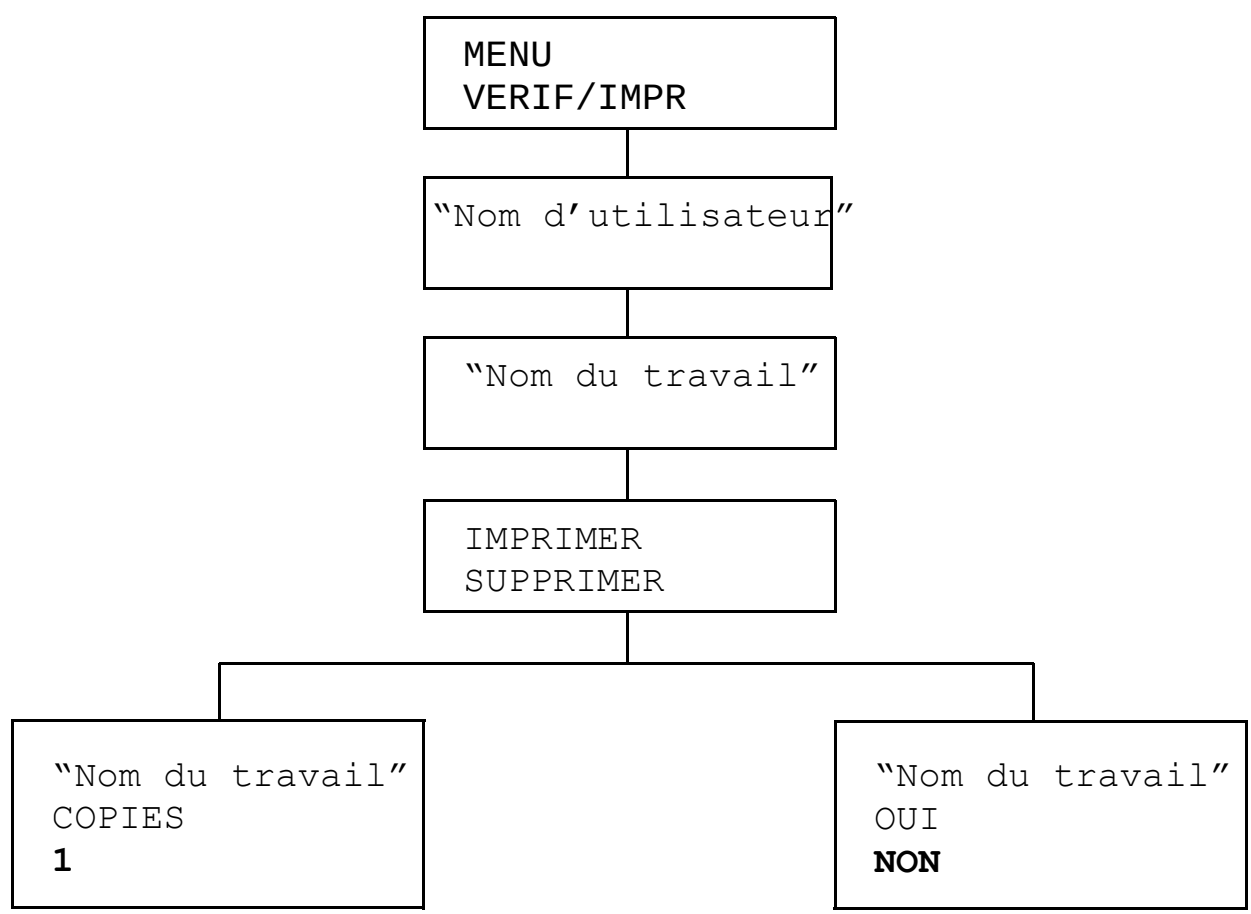

Impression/suppression d'un travail stocké

1 Pour sélectionner un travail, procédez comme suit :

Appuyez sur :	Jusqu'à ce que l'écran affiche :
* Menu Select ↵	MENU VERIF/IMPR
* Menu Select ↵	"Nom d'utilisateur" Si aucun travail n'est stocké sur le disque dur, le message 0 TRAVAIL STOCKE apparaît.

Appuyez sur :	Jusqu’à ce que l’écran affiche :
△, ▽	Le nom d’utilisateur désiré
* Menu Select ↵	“Nom du travail”
△, ▽	Le nom du travail voulu
* Menu Select ↵	IMPRIMER SUPPRIMER Si le travail sélectionné a été défini comme travail sécurisé dans le pilote de l’imprimante, une boîte de saisie du mot de passe apparaît. Pour des détails sur la saisie du mot de passe, voir “Saisie du mot de passe”, page 33.

2 Sélectionnez IMPRIMER ou SUPPRIMER, et appuyez sur la touche Menu/Select.



Si vous avez sélectionné IMPRIMER, passez à l’étape 3.
Si vous avez sélectionné SUPPRIMER, passez à l’étape 5.

3 Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour préciser le nombre de copies à imprimer. (Options : 1 à 999 ; Défaut : 1)

4 Appuyez sur la touche Menu/Select.

L’impression démarre.

5 Sélectionnez OUI ou NON.

6 Appuyez sur la touche Menu/Select.

Si vous avez sélectionné OUI, le travail d’impression est supprimé.
Si vous avez sélectionné NON, l’écran de sélection IMPRIMER/SUPPRIMER réapparaît.

Saisie du mot de passe

Quand vous sélectionnez un travail sécurisé dans le MENU IMPRIMER/SUPPRIMER, une boîte vous permettant de saisir le mot de passe apparaît. Pour entrer le mot de passe à quatre chiffres défini dans le pilote de l’imprimante, procédez comme indiqué ci-après :

1 Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer premier chiffre du mot de passe.

2 Appuyez sur la touche fléchée Droite pour déplacer le curseur sur le chiffre suivant.

3 Appuyez sur les touches fléchées Haut ou Bas pour augmenter ou diminuer deuxième chiffre du mot de passe.

4 Procédez de la même manière avec les chiffres suivants.

5 Appuyez sur la touche Menu/Select dès que votre mot de passe complet et affiché.


L'écran de sélection `IMPRIMER/SUPPRIMER` *apparaît.*



Si vous avez saisi un mot de passe incorrect, le message `SAISIE INVALIDE` *s'affiche et la boîte de saisie du mot de passe apparaît à nouveau.*

MENU IMPRIMER

Ce menu vous permet d’imprimer des informations sur l’imprimante, telles que la page de configuration ou la page de démonstration.

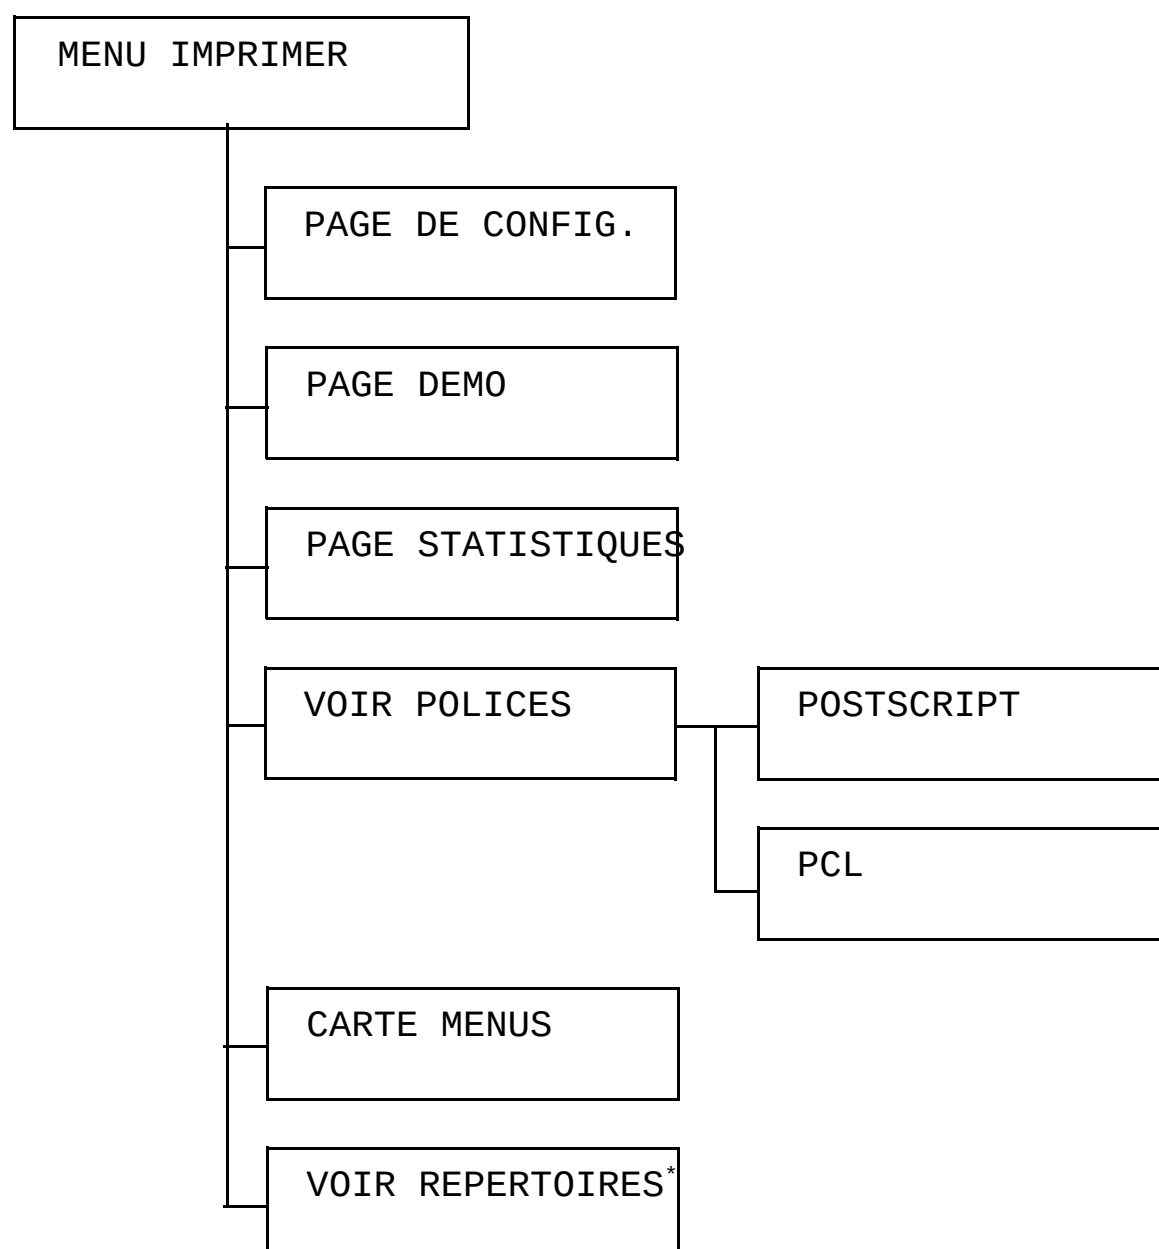

 ** Cette option ne s’affiche que si un disque dur optionnel est installé.*


 *Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.*

PAGE DE CONFIG.	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
	Imprime la page de configuration.	
PAGE DEMO	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
	Imprime la page de démonstration.	
PAGE STATIS-TIQUES	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
	Imprime une page de statistiques telles que le nombre de pages imprimées.	

VOIR POLICES	POST SCRIPT	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
		Imprime la liste des polices PostScript.	
	PCL	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
		Imprime la liste des polices PCL.	
CARTE MENUS	Options	**IMPRIMER**/ANNULER	
	Imprime l'arborescence des menus.		
VOIR REPERTOIRES	Options	**IMPRIMER**/ANNULER	
	Imprime la liste des répertoires sur le disque dur.		

MENU PAPIER

Ce menu vous permet de gérer le support utilisé pour imprimer.

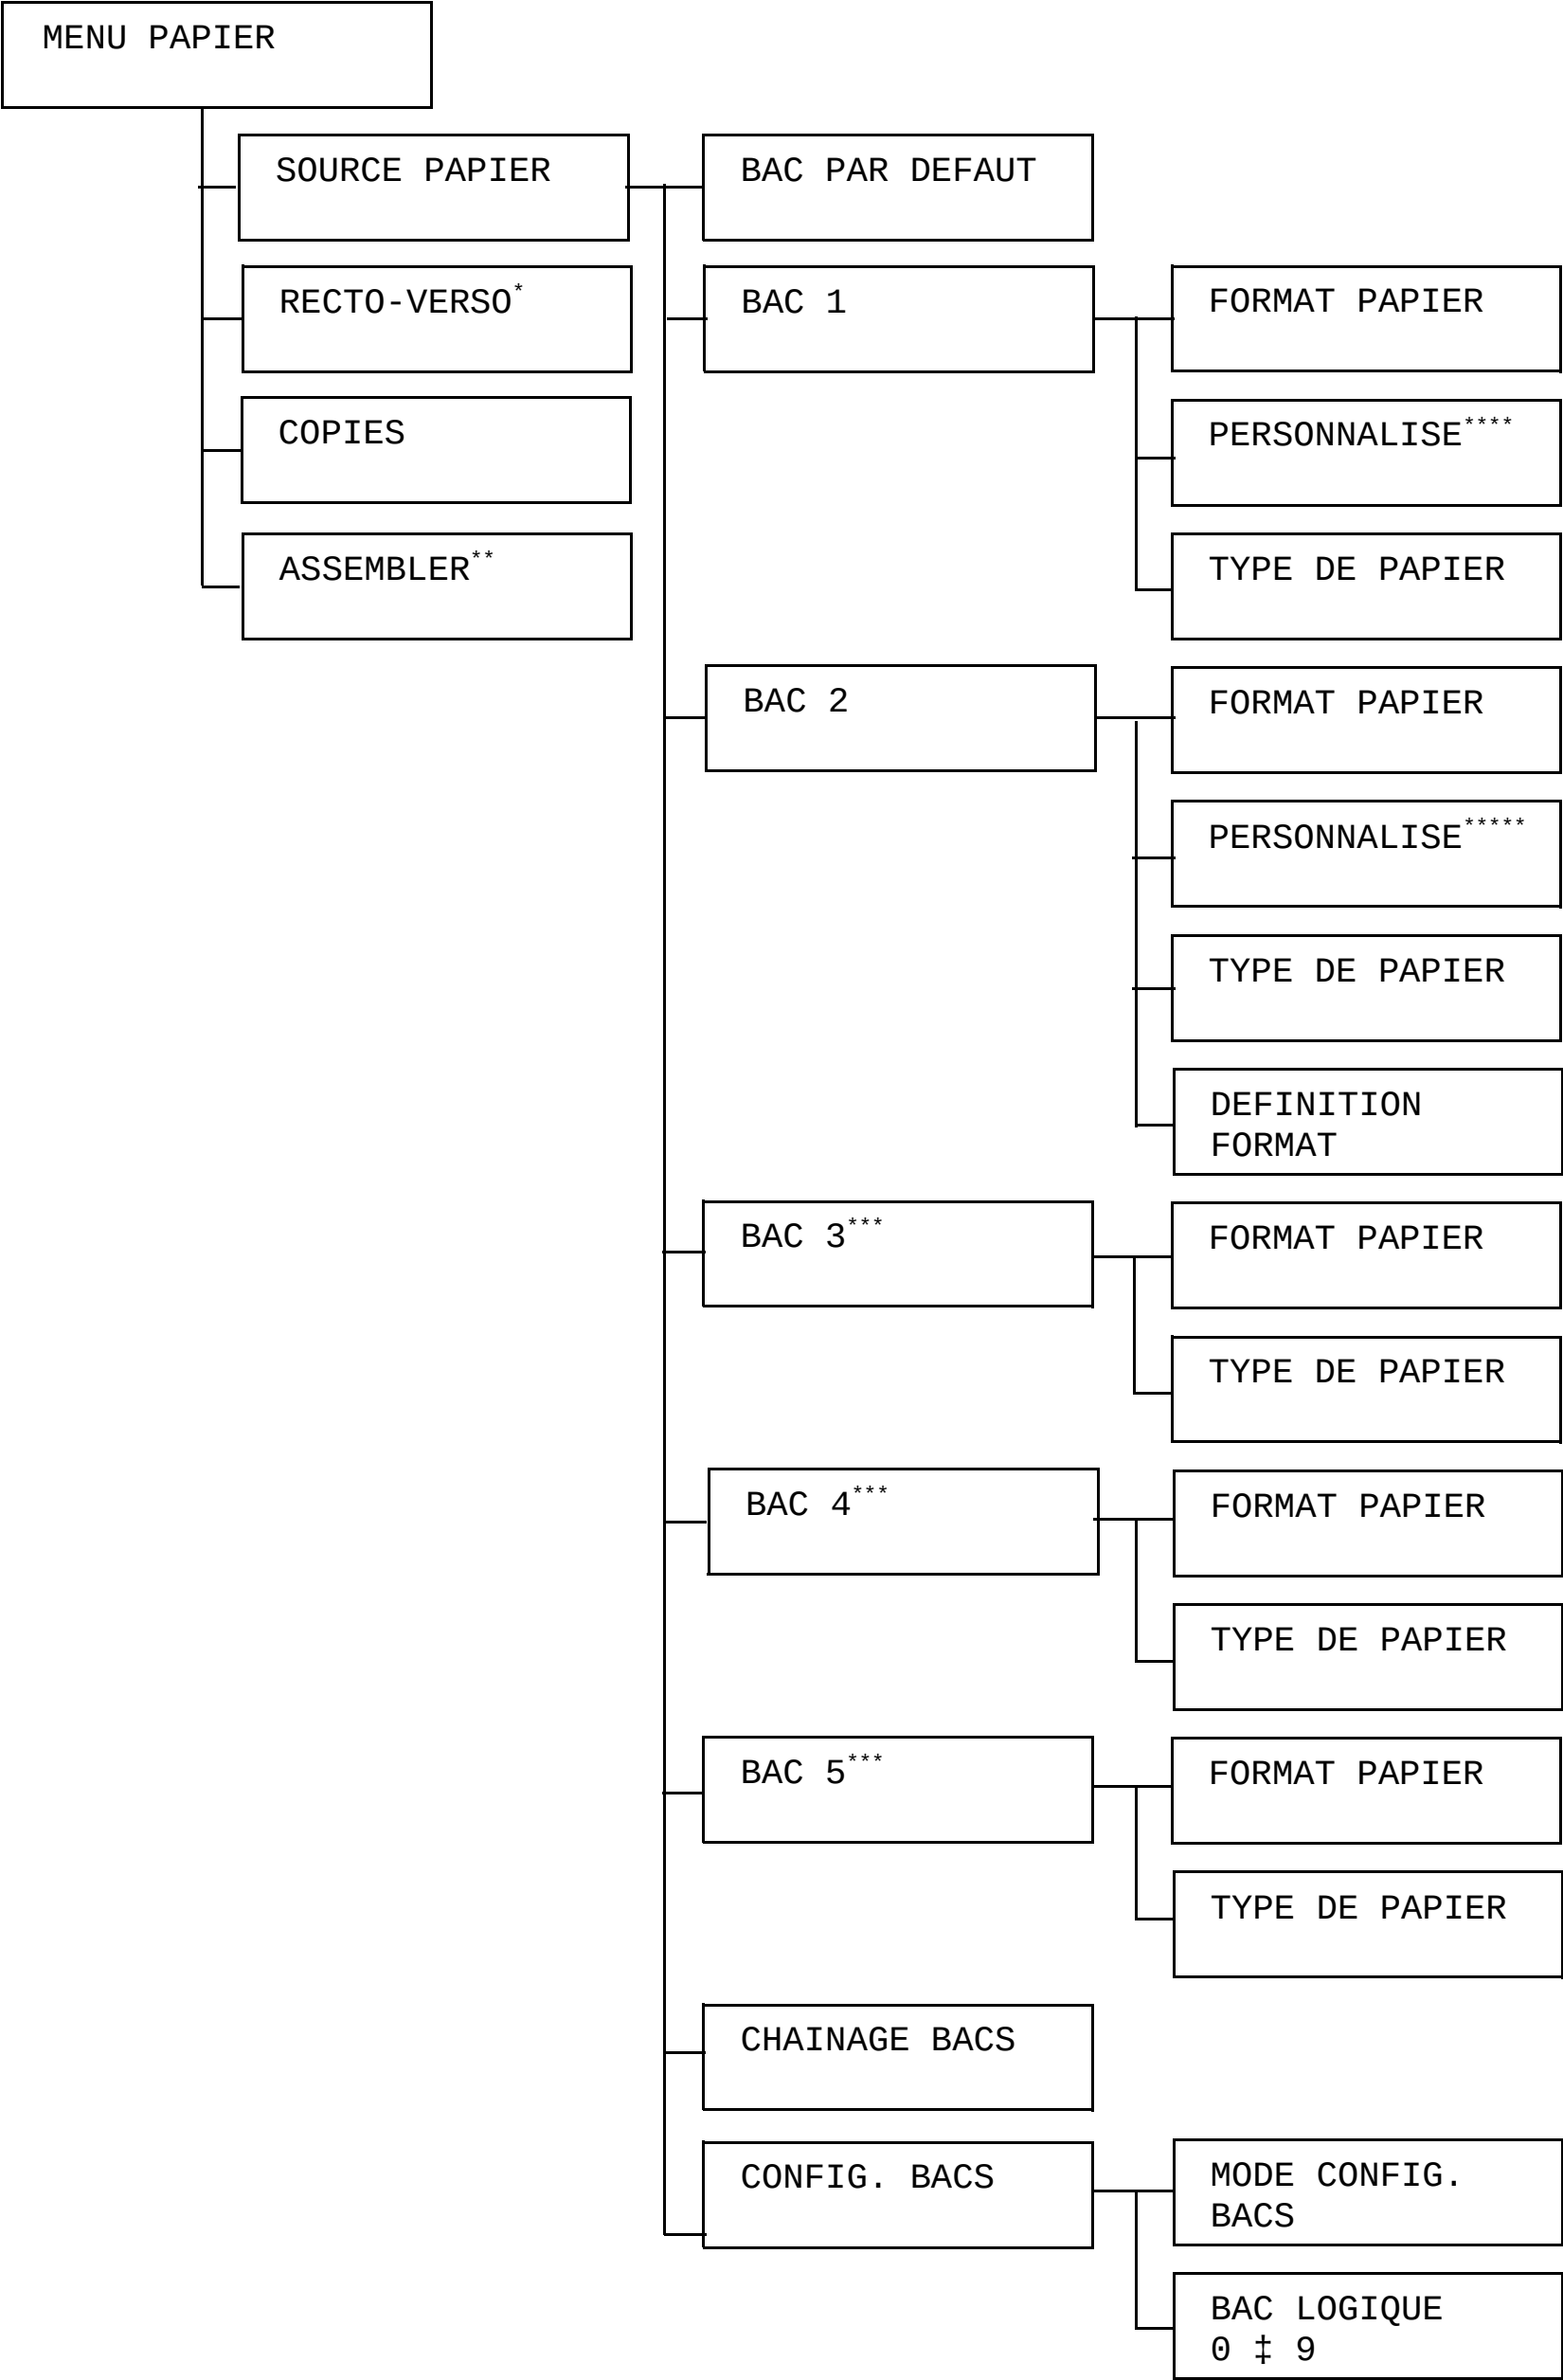



** Cette option ne s'affiche que si le module recto-verso optionnel est installé.*
*** Cette option ne s'affiche que si un disque dur optionnel est installé.*
**** Ces options ne s'affichent que si l'un et/ou l'autre des chargeurs inférieurs optionnels sont installés.*
*****Cette option s'affiche uniquement quand vous sélectionnez PERSONNALISE dans le menu BAC 1/FORMAT PAPIER.*
******Cette option s'affiche uniquement quand vous sélectionnez PERSONNALISE dans le menu BAC 2/FORMAT PAPIER.*



Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.

<table>
<tr><td rowspan="4">SOURCE PAPIER</td><td rowspan="2">BAC PAR DEFAUT</td><td colspan="2">Options</td><td>BAC 1/BAC 2/
BAC 3/BAC 4/BAC 5</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pour spécifier le bac papier normalement utilisé.
BAC 3/4/5 apparaissent seulement si les chargeurs papier inférieurs optionnels sont installés.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">BAC 1</td><td rowspan="2">FORMAT PAPIER</td><td>Options</td><td>TOUT/LETTER/LETTER-R/ 11x17/LEGAL/EXECU-TIVE/A3WIDE/A3/A4/ A4-R/A5/A6/B4(JIS)/ B5(JIS)/B5(JIS)-R/ B6(JIS)/LETTER OFF./ STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/QUARTO R-U/ FOOLSCAP/LEGAL OFF./ 16K/12x18/11x14/4x6/ D8K/KAI 8/KAI 16/KAI 32/ENV. C5/ENV. C6/ ENV. DL/ENV. MONARCH/ ENV. CHOU#3/ENV. CHOU#4/B5(ISO)/ENV. #10/ENV. YOU#4/C. JAPON/JAPON-D/PERSON-NALISE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Sélectionnez le format papier du support chargé dans le Bac 1.
La lettre "-R" après le nom du format indique que le support se charge verticalement.</td></tr>
</table>

			L'option "TOUT" permet d'indiquer que le format chargé est identique à celui spécifié dans le pilote ; les pages s'impriment alors sans que vous ayez à sélectionner le format papier. Veillez donc à charger le format défini dans le pilote. Cf. "ER FORMAT" en page 193. *Le format par défaut pour l'Amérique du Nord est LETTER, et A4 pour tous les autres pays.*
		PERSONNALISE	Pour spécifier le format personnalisé du support chargé dans le Bac 1. L'option SYSTEME-PAPIER-UNITE MESURE permet de choisir des millimètres ou des pouces. Valeurs disponibles pour la LARGEUR ■ MILLIMETRES : 90 à 311 mm (Défaut : 210.) ■ POUCES : 3,55 à 12,25 in. (Défaut : 8,50.) ■ Valeurs disponibles pour la LONGUEUR ■ MILLIMETRES : 140 à 1200 mm (Défaut : 297.) ■ POUCES : 5,50 à 47,24 (Défaut : 11?00.) *Cette option de menu ne s'affiche que si PERSONNALISE est sélectionné pour FORMAT PAPIER.*

		TYPE DE PAPIER	Options	TOUT/**PAPIER STD**/RECYCLE/EPAIS 1/EPAIS 2/EPAIS 3/ETIQUETTES/TRANSPARENT/ENVELOPPE/CARTE/EN-TETE/BRILLANT
			Sélectionnez le format papier du support chargé dans le Bac 1. *L'option "TOUT" permet d'indiquer que le format chargé est identique à celui spécifié dans le pilote ; les pages s'impriment alors sans que vous ayez à sélectionner le format papier. Veillez donc à charger le format défini dans le pilote.* *Cf. "ER FORMAT" en page 193.*	
	BAC 2	FORMAT PAPIER	Options	TOUT/**LETTER**/LETTER-R/11x17/LEGAL/EXECU-TIVE/A3WIDE/A3/**A4**/A4-R/A5/A6/B4(JIS)/B5(JIS)/B5(JIS)-R/B6(JIS)/LETTER OFF./STATEMENT/FOLIO/SP FOLIO/QUARTO R-U/FOOLSCAP/LEGAL OFF./16K/12x18/11x14/4x6/D8K/KAI 8/KAI 16/KAI 32/ENV. C5/ENV. C6/ENV. DL/ENV. MONARCH/ENV. CHOU#3/ENV. CHOU#4/B5(ISO)/ENV. #10/ENV. YOU#4/C. JAPON/JAPON-D/PERSON-NALISE
			Sélectionnez le format papier du support chargé dans le Bac 2. *Ce choix n'apparaît que si SEL. UTILISATEUR est sélectionné pour DEFINITON FORMAT. Autrement, le format défini pour le BAC2 est automatiquement détecté.* *Le format par défaut pour l'Amérique du Nord est LETTER, et A4 pour tous les autres pays.*	


		PERSON-NALISE	Pour spécifier le format personnalisé du support chargé dans le Bac 2. L'option SYSTEME-PAPIER-UNITE MESURE permet de choisir des millimètres ou des pouces. Valeurs disponibles pour la LARGEUR ■ MILLIMETRES : 90 à 311 mm (Défaut : 210.) ■ POUCES : 3,55 à 12,25 in. (Défaut : 8,50.) ■ Valeurs disponibles pour la LONGUEUR ■ MILLIMETRES : 140 à 457 mm (Défaut : 297.) ■ POUCES : 5.50 à 18.00 (Défaut : 11.00.) *Cette option de menu ne s'affiche que si PERSONNALISE est sélectionné pour FORMAT PAPIER.*	
		TYPE DE PAPIER	Options	TOUT/**PAPIER STD**/ RECYCLE/EPAIS 1/EPAIS 2/EPAIS 3/ETIQUETTES/ TRANSPARENT/ TRANSPARENT 2/ ENVELOPPE/CARTE/ EN-TETE/BRILLANT
			Pour définir le type du support chargé dans le Bac 2.	
		DEFINI-TION FORMAT	Options	**AUTO**/SEL. UTILISATEUR
			AUTO : le format papier est automatiquement détecté. Pour connaître les formats pouvant ainsi être détectés, voir "PARAM DE DETECTION", page 71. SEL. UTILISATEUR : le format sélectionné par l'utilisateur est défini.	


	BAC 3 BAC 4 BAC 5	FORMAT PAPIER	Affiche le format du support chargé dans les Bacs 3/4/5. Pour les formats pouvant être automatiquement détectés, voir “PARAM DE DETECTION”, page 71. Cette option de menu ne fait qu’afficher la sélection courante. Celle-ci ne peut être changée.	
		TYPE DE PAPIER	Options	TOUT/**PAPIER STD**/RECYCLE
			Pour sélectionner le type du support chargé dans les Bacs 3/4/5.	
	CHAINAGE BACS	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE	
		ACTIVE : lorsque le support vient à manquer en cours d’impression dans le bac spécifié, un bac chargé avec le même format est automatiquement sélectionné afin que l’impression se poursuive. DESACTIVE : lorsque le support vient à manquer dans le bac spécifié, l’impression s’arrête.		
	CONFIG. BACS	MODE CONFIG. BACS	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE
			ACTIVE : pour sélectionner un bac logique 0 à 9 et utiliser le bac correspondant de l’imprimante. DESACTIVE : aucun bac logique ne peut être sélectionné. Ce paramètre s’utilise pour associer une option définie dans un pilote d’imprimante tiers aux bacs disponibles sur cette imprimante.	
		BAC LOGIQUE 0 à 9	Options	BAC PHYSIQUE 1 à 5
			Pour spécifier le bac physique à associer à chaque bac logique. *Par défaut, le BAC PHYSIQUE 2 est sélectionné pour le BAC LOGIQUE 0, er le BAC PHYSIQUE 1 pour les autres bacs.* *BAC PHYSIQUE 3/4/5 n’apparaît que si un chargeur papier inférieur optionnel est installé.*	

RECTO-VERSO	Options	**DESACTIVE**/BORD LONG/BORD COURT
	DESACTIVE : l'impression ne peut pas se faire en recto-verso. BORD LONG : les pages s'impriment des deux côtés de manière à pouvoir être reliées sur le bord long. BORD COURT : les pages s'impriment des deux côtés de manière à pouvoir être reliées sur le bord court. Le paramètre défini dans le pilote de l'imprimante est prioritaire sur celui défini avec cette option de menu.	
COPIES	Options	**1** à 9999
	Pour spécifier le nombre de copies à imprimer. Le paramètre défini dans le pilote de l'imprimante est prioritaire sur celui défini avec cette option de menu.	
COLLATE	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**
	ACTIVE : toutes les pages du document s'impriment avant la production de la copie suivante. DESACTIVE : toutes les copies du document ne s'impriment pas séparément. Le paramètre défini dans le pilote de l'imprimante est prioritaire sur celui défini avec cette option de menu.	

MENU QUALITE

Ce menu vous permet de définir des paramètres de qualité d’impression.

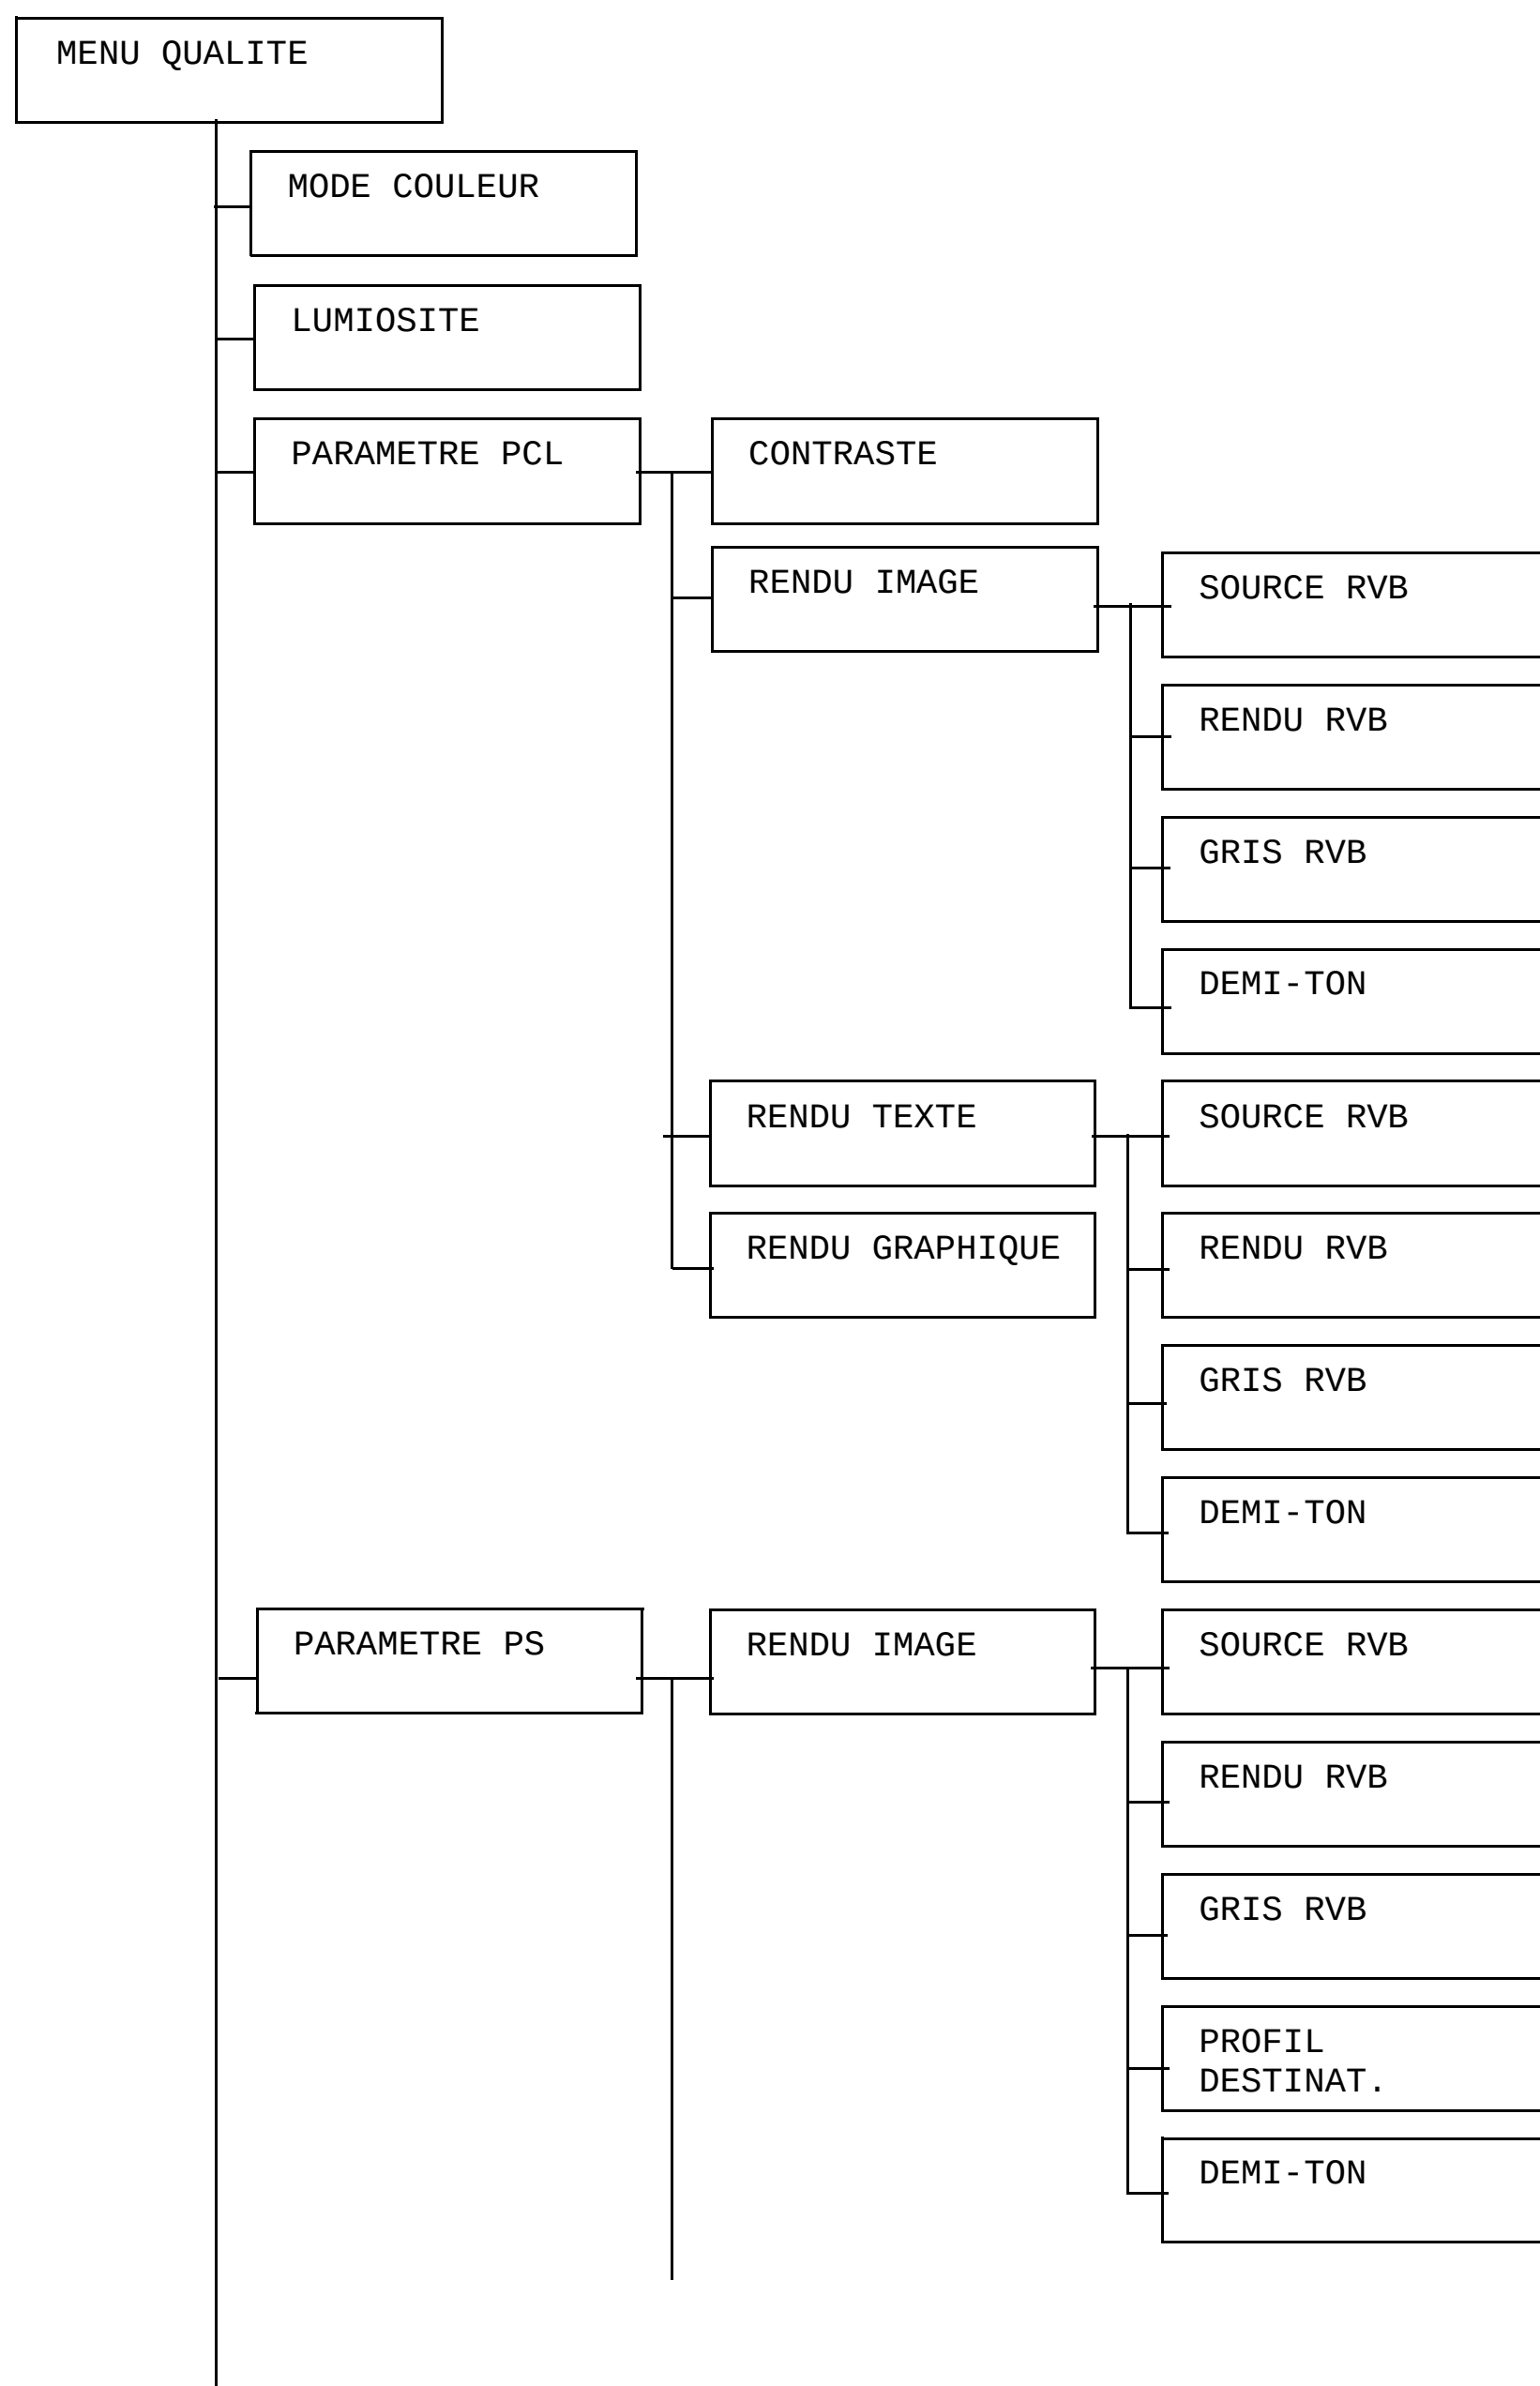

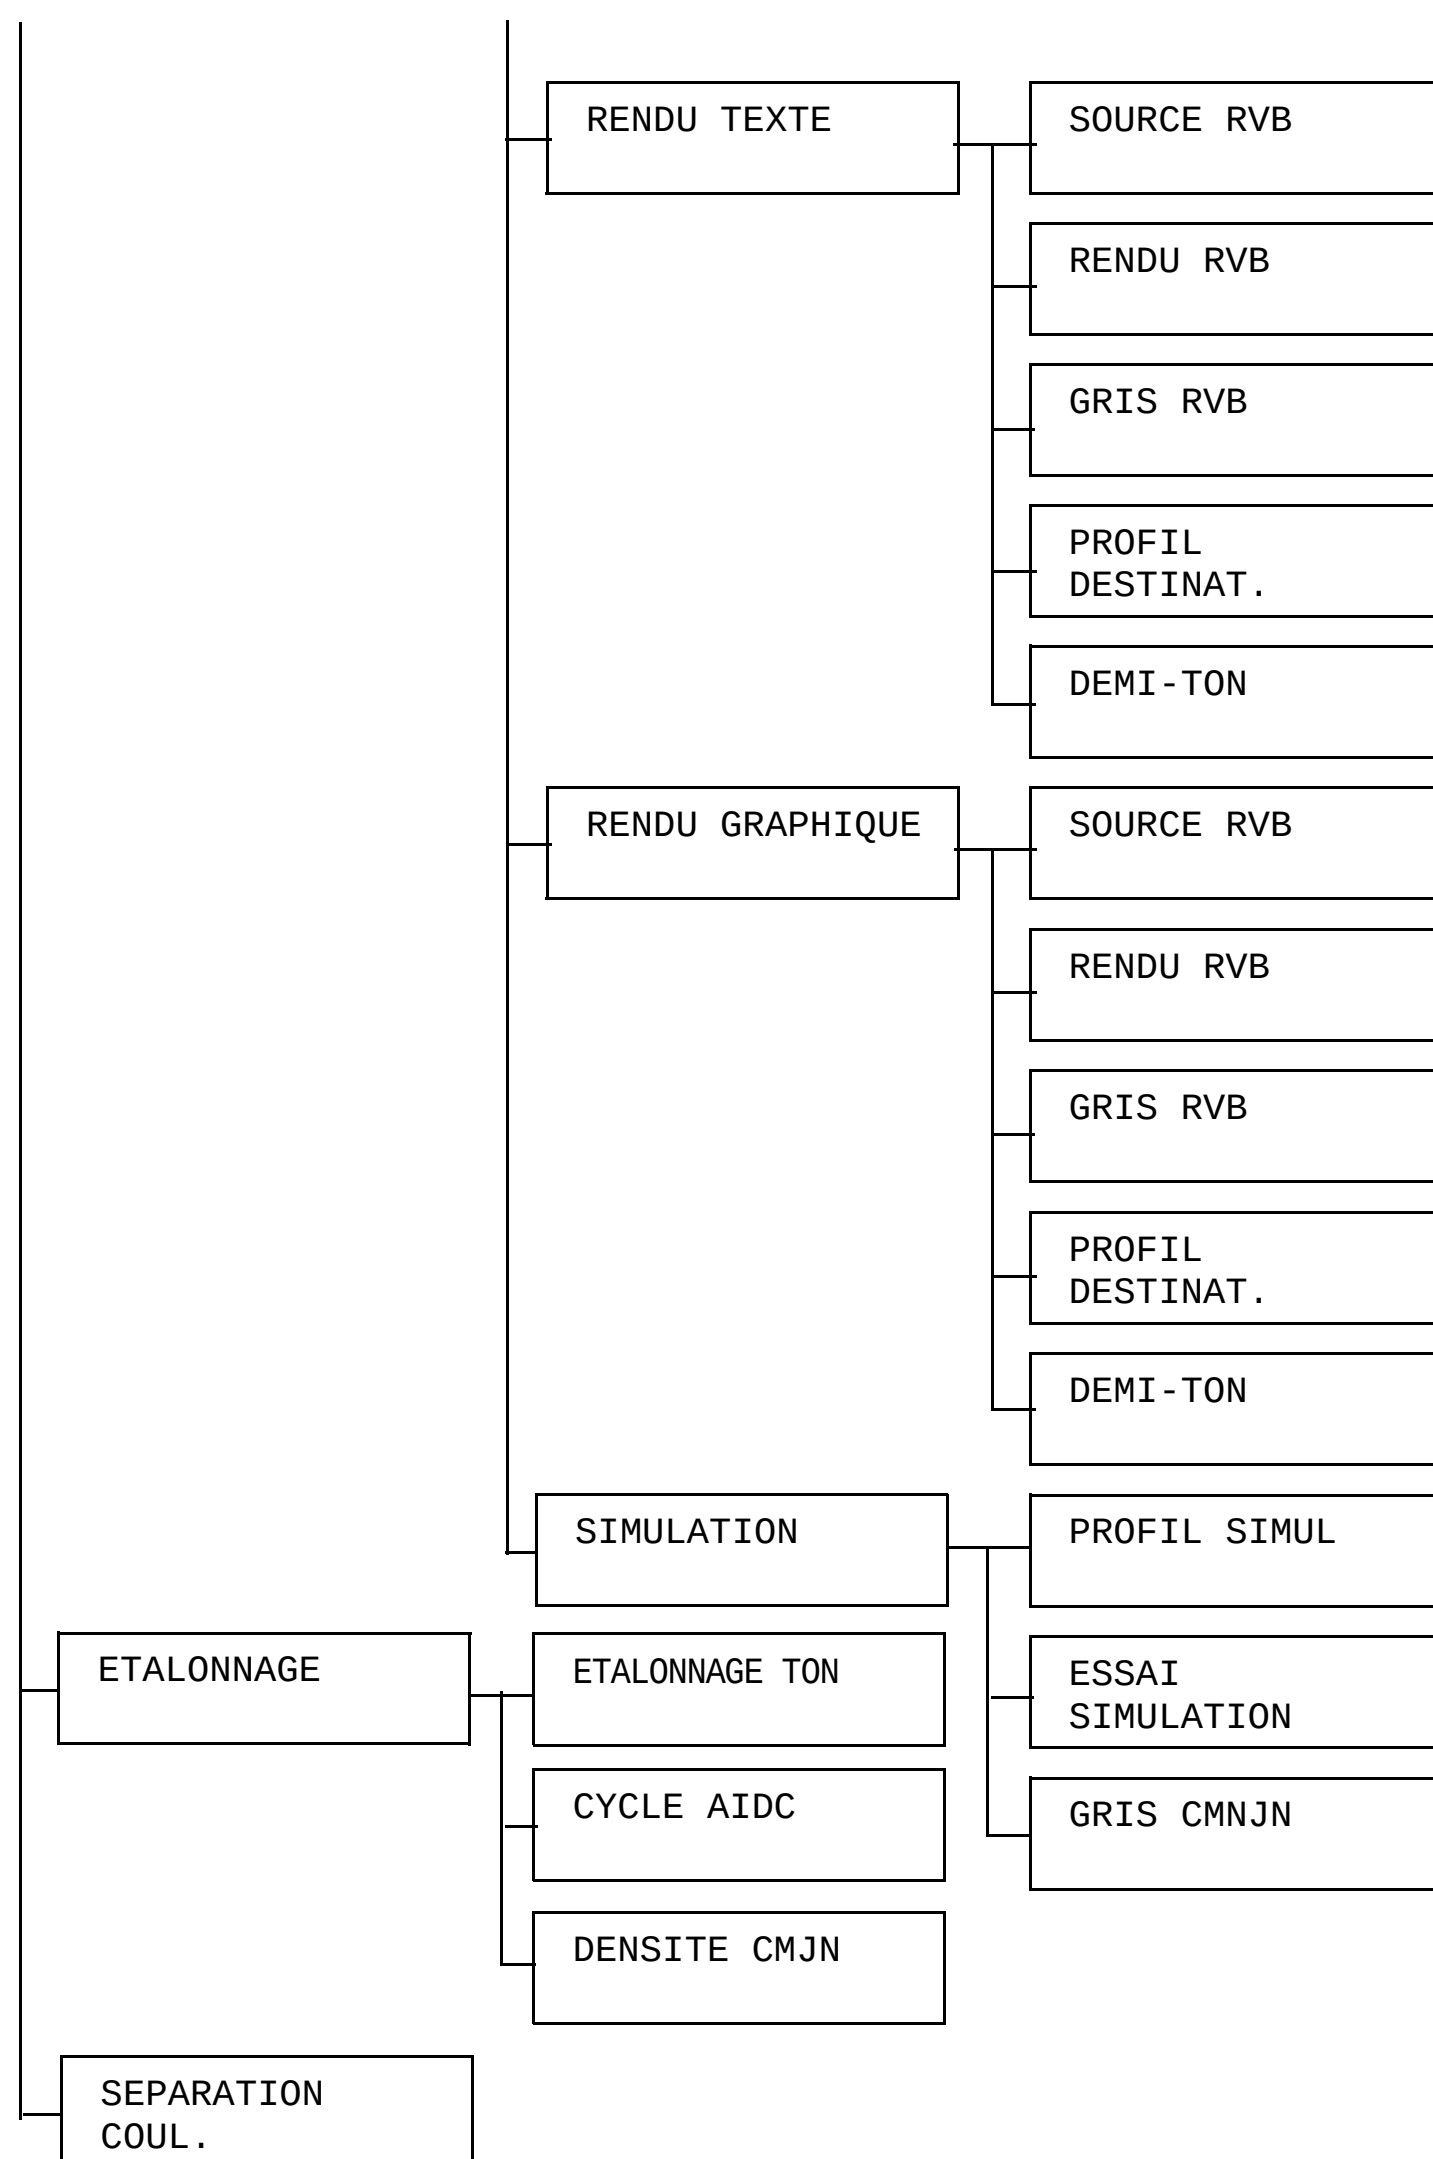
RENDU TEXTE
SOURCE RVB
RENDU RVB
GRIS RVB
PROFIL DESTINAT.
DEMI-TON
RENDU GRAPHIQUE
SOURCE RVB
RENDU RVB
GRIS RVB
PROFIL DESTINAT.
DEMI-TON
SIMULATION
PROFIL SIMUL
ESSAI SIMULATION
GRIS CMNJN
ETALONNAGE
ETALONNAGE TON
CYCLE AIDC
DENSITE CMJN
SEPARATION COUL.

 *Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.*

<table>
<tr><td rowspan="2">MODE COULEUR</td><td>Options</td><td colspan="3">COULEUR/NIVEAUX GRIS</td></tr>
<tr><td colspan="4">COULEUR : les pages s'impriment en couleur.
NIVEAUX GRIS : les pages s'impriment en noir et blanc.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LUMI-NOSITE</td><td>Options</td><td colspan="3">-15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15%</td></tr>
<tr><td colspan="4">Pour régler la luminosité de l'image imprimée.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">PARAMETRE PCL</td><td rowspan="2">CONTRASTE</td><td>Options</td><td colspan="2">-15%/-10%/-5%/0%/+5%/+10%/+15%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Pour régler le contraste de l'image imprimée.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">RENDU IMAGE</td><td rowspan="2">SOURCE RVB</td><td>Options</td><td>COULEUR PERIPH./sRGB</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pour spécifier l'espace couleur de données d'images RVB.
Si COULEUR PERIPH. est sélectionné, aucun espace couleur n'est spécifié.
Les profils source RVB téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RENDU RVB</td><td>Options</td><td>REALISTE/PHOTOGRAPHIQUE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Pour spécifier la caractéristique de conversion de données d'images RVB en données CMJN.
REALISTE : produit un résultat plus animé.
PHOTOGRAPHIQUE : produit un résultat plus éclatant.</td></tr>
</table>

		GRIS RVB	Options	**NOIR COMPOSITE**/NOIR ET GRIS/NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris de données d'images RVB. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	
		DEMI-TON	Options	DESSIN FILAIRE/ **DETAIL**/LISSAGE
			Pour définir le mode de reproduction des demi-tons. DESSIN FILAIRE : reproduit les demi-tons avec une très haute précision. DETAIL : reproduit les demi-tons en faisant ressortir tous les détails. LISSAGE : reproduit les demi-tons avec homogénéisation des nuances.	

	RENDU TEXTE	SOURCE RVB	Options	COULEUR PERIPH./**sRGB**
			Pour spécifier l’espace couleur de données de texte RVB. Si COULEUR PERIPH. est sélectionné, aucun espace couleur n’est spécifié. Les profils source RVB téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.	
		RENDU RVB	Options	**REALISTE**/ PHOTOGRAPHIQUE
			Pour spécifier la caractéristique de conversion de données de RVB en données CMJN. REALISTE produit un résultat plus animé. PHOTOGRAPHIQUE produit un résultat plus éclatant.	
		GRIS RVB	Options	NOIR COMPOSITE/**NOIR ET GRIS**/NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris de données de text RVB. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	

		DEMI-TON	Options	**DESSIN FILAIRE**/ DETAIL/LISSAGE
			Pour définir le mode de reproduction des demi-tons. DESSIN FILAIRE : reproduit les demi-tons avec une très haute précision. DETAIL : reproduit les demi-tons en faisant ressortir tous les détails. LISSAGE : reproduit les demi-tons avec homogénéisation des nuances.	
	RENDU GRAPHIQUE	Options	TEL IMAGE/**TEL TEXTE**	
		Pour spécifier le paramètre couleur de graphiques. TEL IMAGE applique le même paramètre couleur que celui défini pour les images. TEL TEXTE applique le même paramètre couleur que celui défini pour le texte.		

PARAMETRE PS	RENDU IMAGE	SOURCE RVB	Options	COULEUR PERIPH./**sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Pour spécifier l'espace couleur de données d'images RVB. Si COULEUR PERIPH. est sélectionné, aucun espace couleur n'est spécifié. Les profils source RVB téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.	
		RENDU RVB	Options	REALISTE/ **PHOTOGRAPHIQUE**/ COULEUR RELATIVE/ COULEUR ABSOLUE
			Pour spécifier la caractéristique de conversion de données d'images RVB en données CMJN. REALISTE produit un résultat plus animé. PHOTOGRAPHIQUE produit un résultat plus éclatant. COULEUR RELATIVE applique la couleur relative au profil source RVB. COULEUR ABSOLUE applique la couleur absolue au profil source RVB.	

		GRIS RVB	Options	**NOIR COMPOSITE**/NOIR ET GRIS/NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris de données d'images RVB. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	
		PROFIL DESTINAT.	Options	**AUTO**
			Pour spécifier le profil de destination. Si AUTO est sélectionné, le profil de destination que l'imprimante adapte automatiquement est défini d'après une combinaison de la correspondance couleurs, des demi-tons et autres profils spécifiés. Les profils de destination téléchargés avec Download Manager, sont disponibles dans la liste des options.	

		DEMI-TON	Options	DESSIN FILAIRE/ **DETAIL**/LISSAGE
			Pour définir le mode de reproduction des demi-tons. DESSIN FILAIRE : reproduit les demi-tons avec une très haute précision. DETAIL : reproduit les demi-tons en faisant ressortir tous les détails. LISSAGE : reproduit les demi-tons avec homogénéisation des nuances.	
	RENDU TEXTE	SOURCE RVB	Options	COULEUR PERIPH./**sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Pour spécifier l'espace couleur de données de texte RVB. Si COULEUR PERIPH. est sélectionné, aucun espace couleur n'est spécifié. Les profils source RVB téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.	

		RENDU RVB	Options	**REALISTE**/ PHOTOGRAPHIQUE /COULEUR RELATIVE/ COULEUR ABSOLUE
			Pour spécifier la caractéristique de conversion de données de RVB en données CMJN. REALISTE produit un résultat plus animé. PHOTOGRAPHIQUE produit un résultat plus éclatant. COULEUR RELATIVE applique la couleur relative au profil source RVB. COULEUR ABSOLUE applique la couleur absolue au profil source RVB.	
		GRIS RVB	Options	NOIR COMPOSITE/**NOIR ET GRIS**/NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris de données de text RVB. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	

		PROFIL DESTINAT.	Options	**AUTO**
			Pour spécifier le profil de destination. Si AUTO est sélectionné, le profil de destination que l’imprimante adapte automatiquement est défini d’après une combinaison de la correspondance couleurs, des demi-tons et autres profils spécifiés. Les profils de destination téléchargés avec Download Manager, sont disponibles dans la liste des options.	
		DEMI-TON	Options	**DESSIN FILAIRE**/ DETAIL/LISSAGE
			Pour définir le mode de reproduction des demi-tons. DESSIN FILAIRE : reproduit les demi-tons avec une très haute précision. DETAIL : reproduit les demi-tons en faisant ressortir tous les détails. LISSAGE : reproduit les demi-tons avec homogénéisation des nuances.	

	RENDU GRAPHIQUE	SOURCE RVB	Options	COULEUR PERIPH./**sRGB**/ AppleRGB/ AdobeRGB1998/ ColorMatchRGB/ BlueAdjustRGB
			Pour spécifier l'espace couleur de données de texte RVB. Si COULEUR PERIPH. est sélectionné, aucun espace couleur n'est spécifié. Les profils source RVB téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.	
		RENDU RVB	Options	**REALISTE**/ PHOTOGRAPHIQUE /COULEUR RELATIVE/ COULEUR ABSOLUE
			Pour spécifier la caractéristique de conversion de données de RVB en données CMJN. REALISTE produit un résultat plus animé. PHOTOGRAPHIQUE produit un résultat plus éclatant. COULEUR RELATIVE applique la couleur relative au profil source RVB. COULEUR ABSOLUE applique la couleur absolue au profil source RVB.	

		GRIS RVB	Options	**NOIR COMPOSITE**/NOIR ET GRIS/ NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris de données d'images RVB. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	
		PROFIL DESTINAT.	Options	**AUTO**
			Pour spécifier le profil de destination. Si AUTO est sélectionné, le profil de destination que l'imprimante adapte automatiquement est défini d'après une combinaison de la correspondance couleurs, des demi-tons et autres profils spécifiés. Les profils de destination téléchargés avec Download Manager, sont disponibles dans la liste des options.	
		Options	**TEL IMAGE**/TEL TEXTE	
		Pour spécifier le paramètre couleur de graphiques. TEL IMAGE applique le même paramètre couleur que celui défini pour les images. TEL TEXTE applique le même paramètre couleur que celui défini pour le texte.		

	SIMULATION	PROFIL SIMUL	Options	**AUCUN**/SWOP/ Euroscale/ CommercialPress/TOYO/DIC
			Pour spécifier le profil de simulation. Si AUCUN est sélectionné, aucun profil de simulation n'est spécifié. Tous les profils de simulation téléchargés avec Download Manager sont disponibles dans la liste des options.	
		ESSAI SIMULATION	Options	**COULEUR RELATIVE**/ COULEUR ABSOLUE
			Pour définir la caractéristique du profil de simulation. COULEUR RELATIVE : le profil de simulation fonctionne en couleur relative. COULEUR ABSOLUE : le profil de simulation fonctionne en couleur absolue.	

		GRIS CMJN	Options	**NOIR COMPOSITE**/NOIR ET GRIS/NOIR SEUL
			Pour définir le mode de reproduction du noir et des gris à l'aide des quatre couleurs CMJN. NOIR COMPOSITE : le noir est reproduit en utilisant les quatre couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le noir et le gris sont reproduits en utilisant le noir seulement. NOIR SEUL : le noir est reproduit en utilisant le noir seulement.	
ETALONAGE	ETALON-NAGE TON	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE	
		ACTIVE applique les réglages d'image. DESACTIVE : les réglages d'image ne sont pas appliqués.		
	CYCLE AIDC	Options	EXECUTER/**ANNULER**	
		EXECUTER applique aussitôt les réglages d'image. ANNULER : les réglages d'image ne sont pas appliqués.		

	DENSITE CMJN	CYAN/MAGENTA/JAUNE/NOIR	CLAIR	Options	–3/–2/–1/**0**/1/2/3
				La densité des tons clairs d'une image peut être réglée.	
			MOYEN	Options	–3/–2/–1/**0**/1/2/3
				La densité des tons intermédiaires d'une image peut être réglée.	
			OBSCUR	Options	–3/–2/–1/**0**/1/2/3
				La densité des tons foncés d'une image peut être réglée.	
SEPARATION COULEUR	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**			
	ACTIVE : pour effectuer la séparation couleur. Le contenu d'une page couleur est séparé en différentes pages pour les couleurs jaune, magenta, cyan et noir, et chacune d'elles s'impriment en dégradés de noir. L'ordre d'impression est le suivant : jaune, magenta, cyan et noir. DESACTIVE : la séparation couleur n'est pas effectuée par page. Elle s'effectue normalement.				


MENU APPAREIL PHOTO DIRECT

Ce menu n'apparaît que si l'option ACTIVER est sélectionnée dans le MENU INTERFACE /APP-PHOTO DIRECT.

Ce menu vous permet de définir les paramètres de la fonction d'impression "appareil photo direct".



Tout paramètre configuré dans l'appareil photo numérique annule et remplace le paramètre correspondant défini dans ce menu.
Pour plus de détails sur l'impression directe à partir d'un appareil photo numérique, reportez-vous à la sectio "Appareil photo direct", page 84.

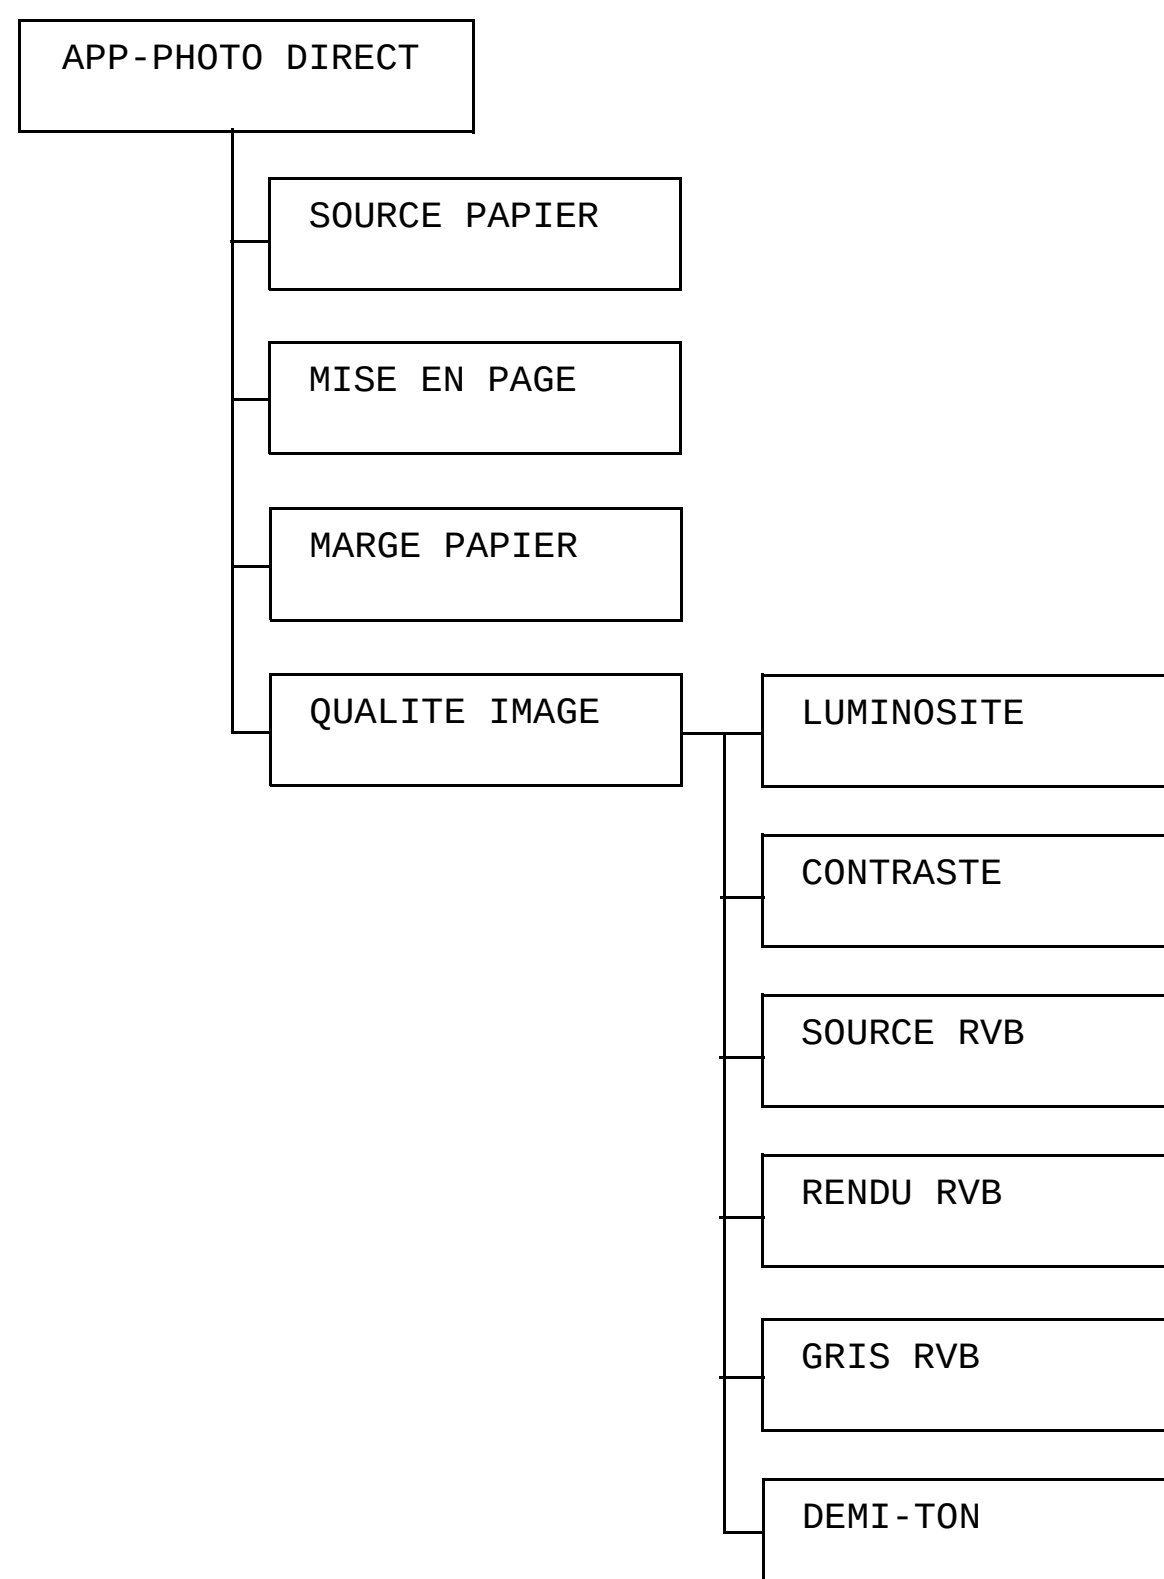

 *Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.*

SOURCE PAPIER	Options		BAC1/**BAC2**/BAC3/BAC4/BAC5
	Pour choisir le bac à utiliser pour une impression directe à partir de l'appareil photo. *Les options* BAC 3, 4, 5 *n'apparaissent que si un chargeur papier inférieur optionnel est installé.*		
MISE EN PAGE	Options		**1-UP**/2-UP/3-UP/4-UP/6-UP/8-UP
	Pour spécifier le nombre d'images à imprimer sur une seule feuille de support. Lorsque l'option 1-UP est sélectionnée, vous obtenez une seule image imprimée par feuille.		
MARGE PAPIER	Options		**STANDARD**/MINIMUM
	Pour définir la taille des marges sur le support (zone non imprimée). STANDARD : utilisation d'une taille de marge standard. MINIMUM : réduction des marges sur le support.		
QUAL-ITE IMAGE	LUMINO-SITE	Options	-15%/-10%/-5%/**0%**/+5%/+10%/ +15%
		Vous pouvez régler la luminosité de l'image.	
	CONTRAST E	Options	-15%/-10%/-5%/**0%**/+5%/+10%/ +15%
		Vous pouvez régler le contraste de l'image.	
	SOURCE RVB	Options	COULEUR PERIPH./**sRGB**
		Pour spécifier l'espace couleur des données d'image RVB. COULEUR PERIPH. : vous permet d'utiliser le profil couleur propre à cette imprimante.	
	RENDU RVB	Options	REALISTE/**PHOTOGRAPHIQUE**
		Pour spécifier le rendu souhaité lors d'une conversion de données d'image RVB en données CMJN. REALISTE : l'image est produite avec des couleurs vives. PHOTOGRAPHIQUE : l'image est produite avec des tons plus lumineux.	

	GRIS RVB	Options	**NOIR COMPOSITE**/NOIR ET GRIS/NOIR SEUL
		Pour spécifier le mode de reproduction du Noir et des gris de données d'image RVB. NOIR COMPOSITE : le Noir est reproduit avec les couleurs CMJN. NOIR ET GRIS : le Noir et et les gris sont reproduits en utilisant le toner Noir seulement. NOIR SEUL : le Noir est reproduit en utilisant le toner Noir seulement.	
	DEMI-TON	Options	DESSIN FILAIRE/**DETAIL**/ LISSAGE
		Pour spécifier le mode de reproduction des demi-tons. DESSIN FILAIRE : reproduction de haute précision. DETAIL : reproduction avec un maximum de détails. LISSAGE : reproduction avec un rendu lissé.	

MENU INTERFACE

Ce menu vous permet de définir les paramètres d’interface.



Après avoir modifié des options dans le menu `ETHERNET`*, redémarrez l’imprimante.*

- MENU INTERFACE
  - DELAI FIN TACHE
  - ETHERNET
    - TCP/IP
      - ACTIVER
      - ADRESSE IP
      - MASQUE SS-RESEAU
      - PORTAIL PAR DEF.
      - DHCP/BOOTP
      - TELNET
    - NETWARE
      - ACTIVER
    - APPLETALK
      - ACTIVER
    - VITESSE RECT-VERS
  - APP-PHOTO DIRECT


 *Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.*


DELAI FIN TACHE	Options	5 secondes-**15 secondes**-300 secondes		
	Pour spécifier le délai au bout duquel doit s'effectuer la réception un travail d'impression.			
ETHER-NET	TCP/IP	ACTIVER	Options	**OUI**/NON
			OUI active le protocole TCP/IP. NON désactive le protocole TCP/IP.	
		ADRESSE IP	Options	**000.000.000.000**
			Pour définir l'adresse IP de cette imprimante sur le réseau. Entrez la valeur à l'aide des touches fléchées Haut, Bas, Gauche et Droite. Si vous définissez l'adresse IP manuellement, le DHCP/BOOTP est automatiquement DESACTIVE.	
		MASQUE SS-RESEAU	Options	**255.255.000.000**
			Pour spécifier le masque de sous-réseau du réseau. Entrez la valeur à l'aide des touches fléchées Haut, Bas, Gauche et Droite.	
		PORTAIL PAR DEF.	Options	**000.000.000.000**
			Pour spécifier l'adresse du routeur éventuel su le réseau. Entrez la valeur à l'aide des touches fléchées Haut, Bas, Gauche et Droite.	
		DHCP/ BOOTP	Options	**ACTIVER**/DESACTIVER
			Pour spécifier si l'adresse IP doit ou non être automatiquement acquise. ACTIVER : l'adresse IP est automatiquement acquise. DESACTIVER : l'adresse IP n'est pas automatiquement acquise.	

		TELNET	Options	**ACTIVER**/DESACTIVER
			Pour activer/désactiver les transmissions Telnet. ACTIVER :Les transmissions Telnet sont activées. DESACTIVER : Les transmissions Telnet sont désactivées.	
	NETWARE	ACTIVER	Options	**OUI**/NON
			OUI active NetWare. NON désactive NetWare.	
	APPLE TALK	ACTIVER	Options	**OUI**/NON
			OUI active AppleTalk. NON désactive AppleTalk.	
	VITESSE/ RECT-VERS	Options	**AUTO**/10BASE TOTAL/10BASE DEMI/100BASE TOTAL/100BASE DEMI/1000BASE TOTAL	
		Pour spécifier la vitesse de transmission du réseau et la méthode de transmission en communication bidirectionnelle.		
APP-PHOTO DIRECT	Options	**ACTIVER**/DESACTIVER		
	Pour activer/désactiver l'impression directe via appareil photo. ACTIVER : L'impression directe via appareil photo est activée. DESACTIVER : L'impression directe via appareil photo est désactivée.			

MENU DEFAUT SYSTEME

Ce menu vous permet de définir des options concernant le fonctionnement de l'imprimante, telles que la langue des messages apparaissant sur le panneau de commande et le délai avant l'activation du mode Epargne d'énergie.

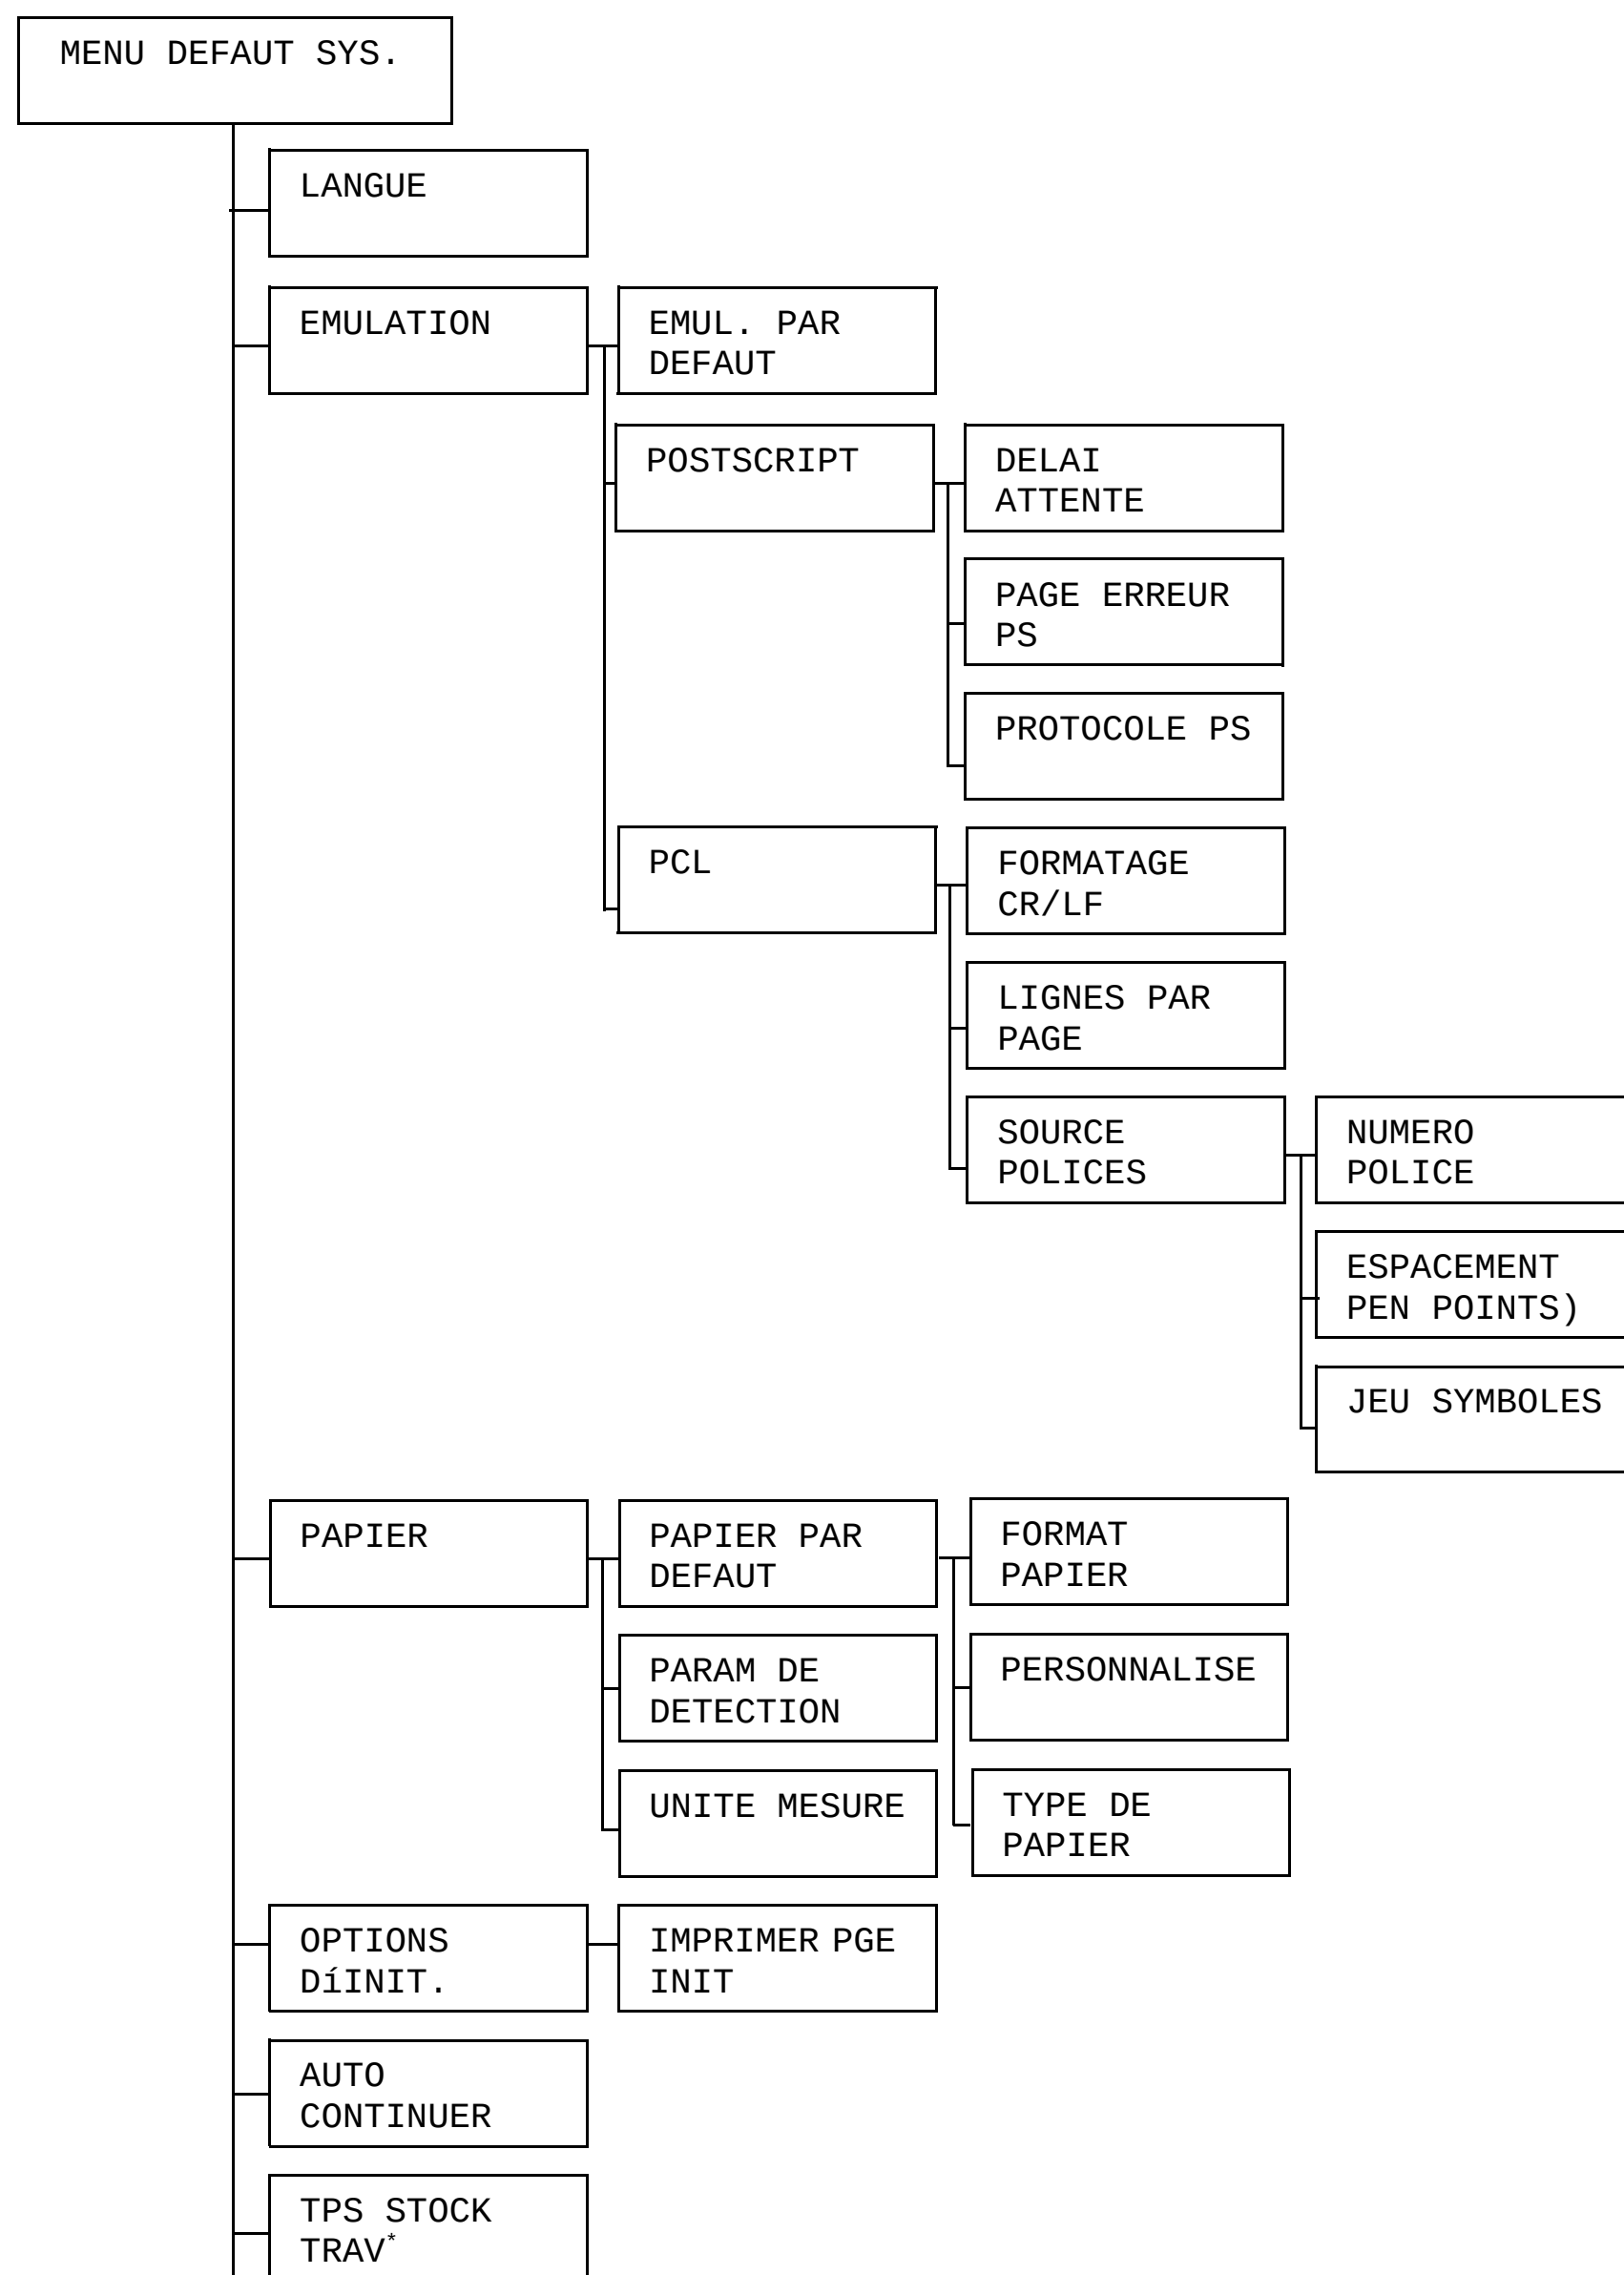

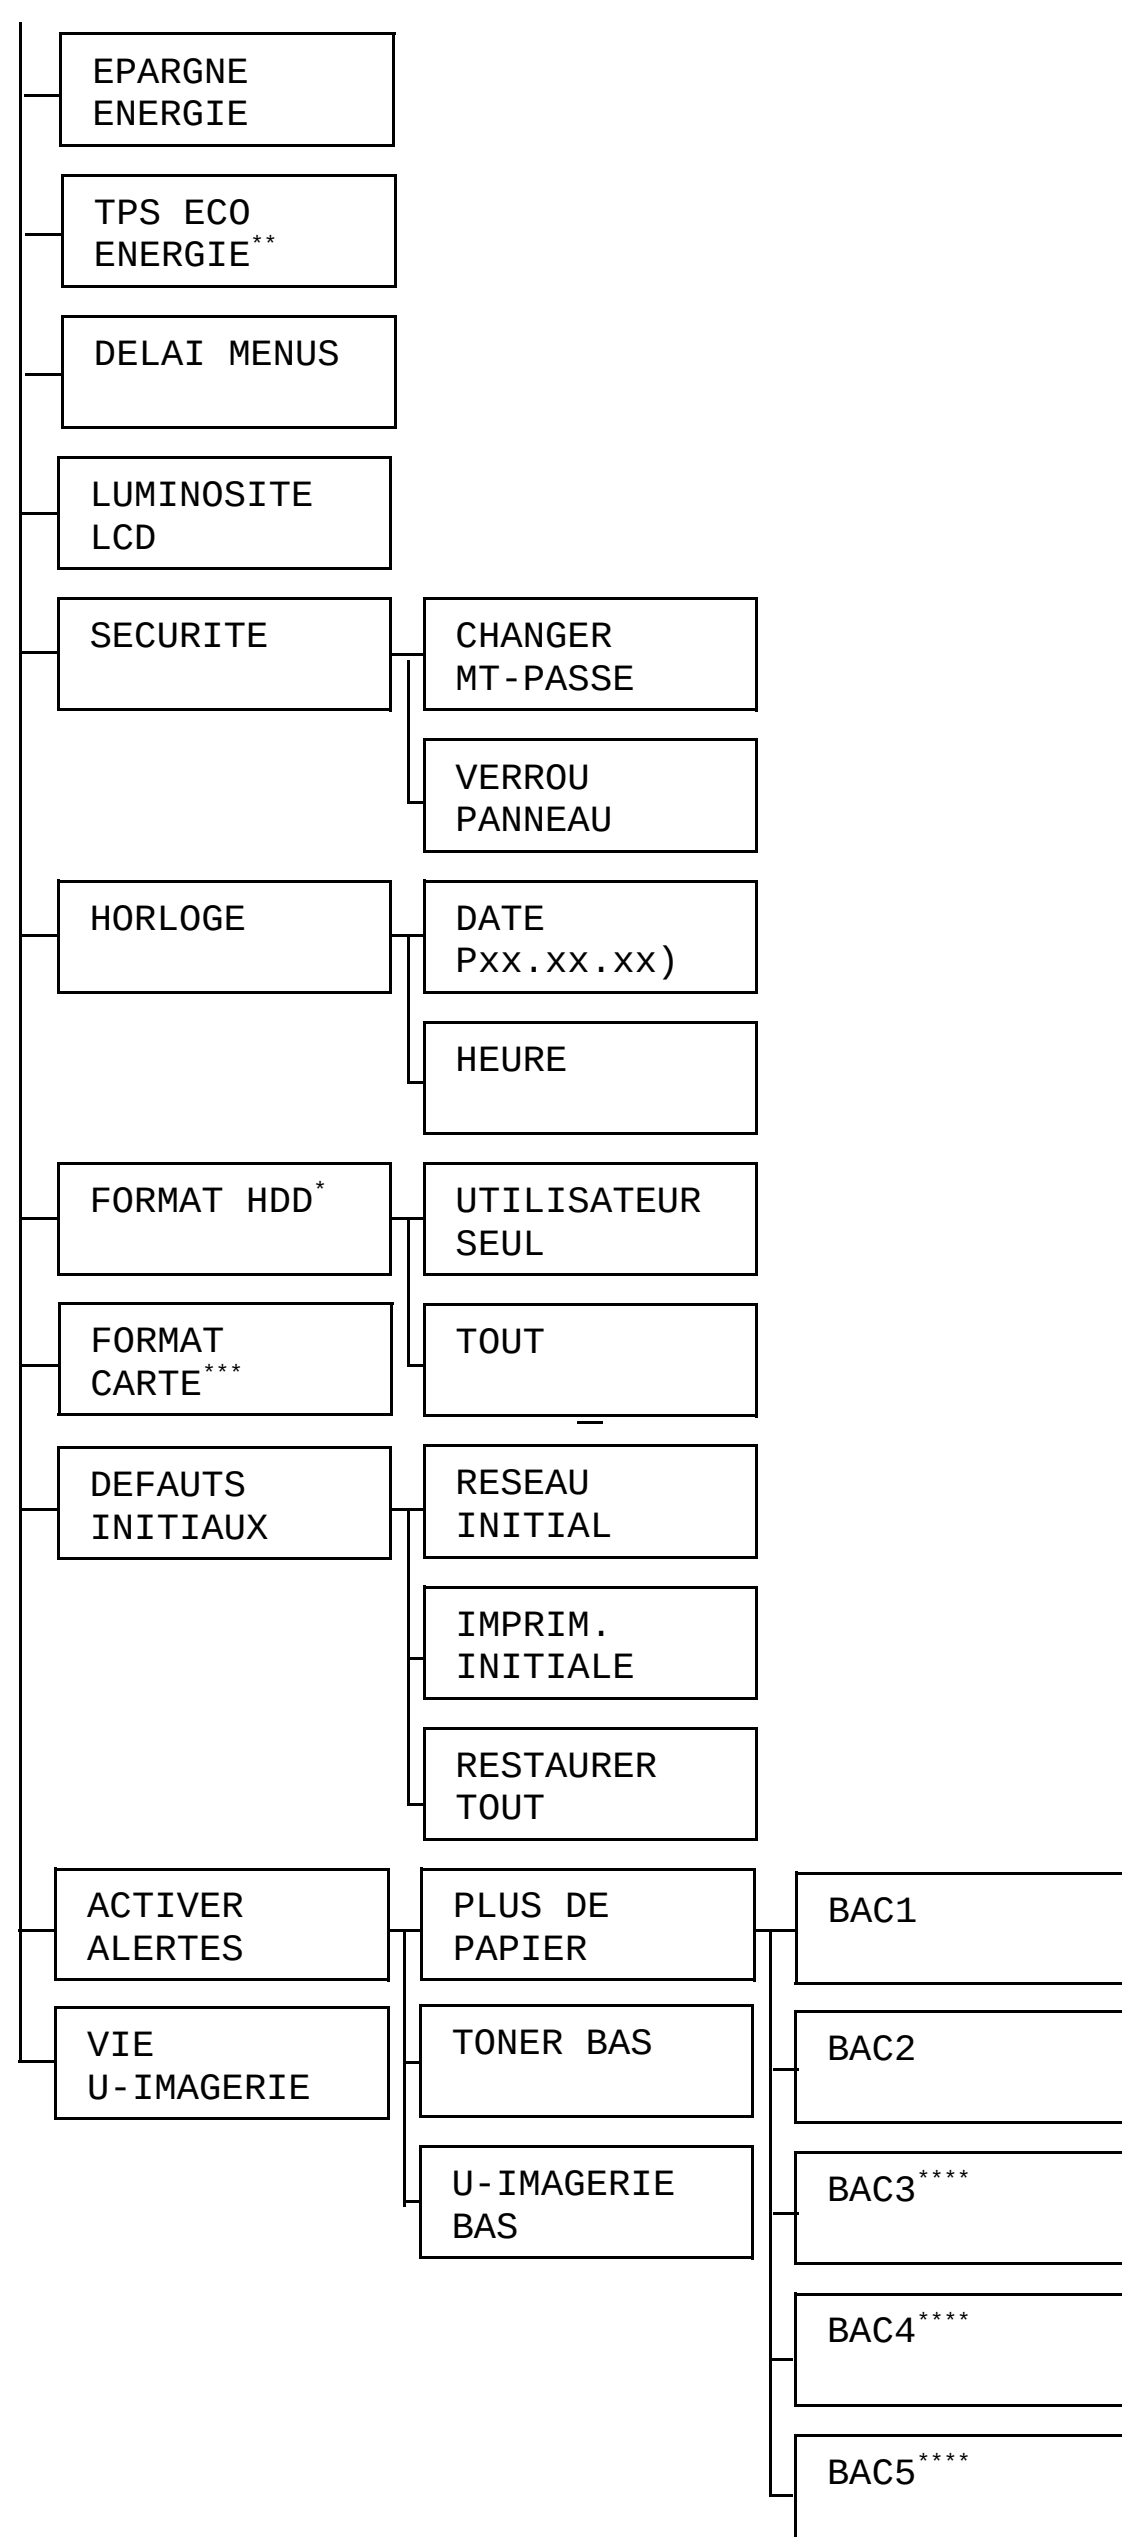
EPARGNE ENERGIE
TPS ECO ENERGIE**
DELAI MENUS
LUMINOSITE LCD
SECURITE
CHANGER MT-PASSE
VERROU PANNEAU
HORLOGE
DATE Pxx.xx.xx)
HEURE
FORMAT HDD*
UTILISATEUR SEUL
FORMAT CARTE***
TOUT
DEFAUTS INITIAUX
RESEAU INITIAL
IMPRIM. INITIALE
RESTAURER TOUT
ACTIVER ALERTES
PLUS DE PAPIER
BAC1
BAC2
BAC3****
BAC4****
BAC5****
TONER BAS
U-IMAGERIE BAS
VIE U-IMAGERIE



** Disponibles uniquement si un disque dur optionnel est installé.*
*** Disponible uniquement quand vous sélectionnez une option autre que DESACTIVE dans le menu EPARGNE ENERGIE.*
****Disponible uniquement si une carte CompactFlash optionnelle est installée.*
*****Disponibles uniquement si l'un et/ou l'autre des chargeurs inférieurs optionnels sont installés.*



Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.

LANGUE	Options	**ENGLISH**/FRENCH/GERMAN/SPANISH/ ITALIAN/PORTUGUESE/CZECH/JAPANESE/ KOREAN/SIMPLIFIED CHINESE/ TRADITIONAL CHINESE/DUTCH		
	Vous pouvez sélectionner la langue des messages affichés sur l'écran du panneau de commande. Les sélections de langue sur l'écran des messages apparaissent dans la langue correspondante, par exemple, la sélection FRANCAIS pour FRENCH.			
EMULA-TION	EMUL. PAR DEFAUT	Options	**AUTO**/POSTSCRIPT/PCL	
		Pour spécifier le langage d'émulation de l'imprimante. AUTO : l'imprimante sélectionne automatiquement le langage d'émulation à partir du flux de données.		
	POSTSCRIPT	DELAI ATTENTE	Options	**0** à 300
			Pour déterminer le délai au bout duquel une erreur doit être décelée comme erreur PostScript. 0 : aucun délai n'est spécifié.	
		PAGE ERREURS PS	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**
			Pour déterminer si une page d'erreur doit ou non être imprimée à la suite d'une erreur Postscript.	
		PROTO-COLE PS	Options	**AUTO**/NORMAL/BINAIRE
			Pour spécifier le protocole de transmission de données avec un flux de données PostScript. AUTO : l'imprimante sélectionne automatiquement un protocole applicable protocol à partir du flux de données.	

	PCL	FORMA-TAGE CR/LF	Options	**CR=CR LF=LF**/CR=CRLF LF=LF/CR=CR LF=LFCR/CR=CRLF LF=LFCR	
			Pour choisir la définition des codes CR/LF dans le langage PCL.		
		LIGNES PAR PAGE	Options	5-**60**-128	
			Pour spécifier le nombre de lignes page dans le langage PCL.		
		SOURCE POLICE	NUMERO POLICE	Options	**0** à 102
				Pour spécifier la police par défaut dans le langage PCL. Les numéros de police qui s'affichent correspondent à la liste des polices PCL. Pour imprimer la liste des polices, cf. le "MENU IMPRIMER", page 35.	
			ESPACE-MENT (TAILLE POINT)	Options	0.44-**10.00**-99.99 (4.00-**12.00**-999.75)
				Pour spécifier la taille de la police dans le langage PCL. Si la sélection NUMERO POLICE concerne une police bitmap, ESPACEMENT s'affiche. Si la sélection NUMERO POLICE concerne une police de contour, TAILLE POINT s'affiche.	
			JEU SYMBO-LES	Pour spécifier le jeu de symboles utilisé avec le langage PCL. L'option sélectionnée par défaut est PC8.	

PAPIER	PAPIER PAR DEFAUT	FORMAT PAPIER	Options	**LETTER**/11x17/LEGAL/ EXECUTIVE/A3LARGE/ A3/**A4**/A5/A6/B4(JIS)/ B5(JIS)/B6(JIS)/ LETTER OFF./ STATEMENT/FOLIO/ SP FOLIO/QUARTO R-U/ FOOLSCAP/ LEGALOFF./ 16K/12x18/11x14/4x6/ D8K/KAI 8/KAI 16/KAI 32/ENV. C5/ENV. C6/ ENV. DL/ENV. MON-ARCH/ENV. CHOU#3/ ENV. CHOU#4/B5(ISO)/ ENV. #10/ENV. YOU#4/ C. JAPON/C. JAPON-D/ PERSONNALISE
			Sélectionnez le format papier normalement utilisé. *Le format par défaut pour l'Amérique du Nord est LETTER, et A4 pour tous les autres pays.*	
		PERSON-NALISE	Pour spécifier le format papier quand PERSONNALISE est sélectionné pour FORMAT PAPIER. L'option UNITE MESURE permet de choisir des millimètres ou des pouces. Valeurs disponibles pour la LARGEUR ■ MILLIMETRES : 90 à 311 mm (Défaut : 210.) ■ POUCES : 3,55 à 12,25 in. (Défaut : 8,50.) Setting range for LENGTH ■ MILLIMETRES : 140 à 457 mm (Défaut : 297.) ■ POUCES : 5,50 à 18,00 (Défaut : 11.00.)	

		TYPE DE PAPIER	Options	**PAPIER STD**/RECYCLE/ EPAIS 1/EPAIS 2/ EPAIS 3/ETIQUETTES/ TRANSPARENT/ TRANSPARENT 2/ ENVELOPPE/CARTE/ EN-TETE/BRILLANT
			Pour sélectionner le type de papier normalement utilisé.	
	PARAM DE DETECTION	Options	**TAILLE EN POUCES**/TAILLE EN MILLIMETRES	
		Pour spécifier le critère de détection lors de la détection automatique du format papier. TAILLE EN POUCES : pour détecter le format papier sur la base de dimensions en pouces. Bac 2 : LETTER/LETTER-R/11x17/LEGAL/EXECUTIVE/STATE-MENT/A3LARGE Bacs 3/4/5 : LETTER/LETTER-R/11x17/LEGAL/A3/A4/A4-R/B4(JIS)/ B5(JIS)/B5(JIS)-R/STATEMENT/LEGAL OFF./16K/ 11x14/D8 KAI TAILLE EN MILLIMETRES : pour détecter le format papier sur la base de dimensions en millimètres. Bac 2 : A3LARGE/A3/A4/A4-R/A5/A6/B4(JIS)/B5(JIS)/ B5(JIS)-R/B6(JIS) Bacs 3/4/5 : LETTER/LETTER-R/11x17/LEGAL/A3/A4/A4-R/A5/ B4(JIS)/B5(JIS)/B5(JIS)-R/LEGAL OFF./16K/11x14/D8 KAI		
	UNITE MESURE	Options	**POUCES**/**MILLIMETRES**	
		Pour définir la taille d'un format personnalisé, vous avez le choix entre des millimètres et des pouces. *L'unité de mesure par défaut pour l'Amérique du Nord est POUCES, et MILLIMETRES pour tous les autres pays.*		

OPTIONS D'INIT.	IMPRIMER PGE INIT	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**
		Pour imprimer ou non une page d'initialisation lors de la mise sous tension de l'imprimante.	
CONTI-NUER AUTO	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**	
	Pour déterminer si l'impression doit se poursuivre ou pas lorsque le format ou le type de support chargé dans le bac sélectionné est différent du format ou du type de support défini pour le travail d'impression. CONTINUER AUTO : l'impression reprend automatiquement au bout de 10 secondes dans les conditions suivantes. Elle se poursuit alors, même si le format papier diffère du format défini. Il n'y a plus de support chargé : PLUS DE PAPIER (Cf. page 185)/ BAC *X* VIDE (Cf. page 192) Le format/type de support chargé est différent : ERREUR PAPIER (Cf. page 190)/ER. PAP. BAC *X* (Cf. page 193)		
STOCK TRAV. DELAI	Options	**DESACTIVE**/1 heure/4 heures/1 jour/ 1 semaine	
	Pour spécifer le délai au bout duquel les travaux stockés sur le disque dur doivent être supprimés. DESACTIVE : les travaux ne sont pas supprimés au bout d'un délai défini.		
EPARGNE ENERGIE	Options	**SOMMEIL PROFOND**/SOMMEIL LEGER/ DESACTIVE	
	SOMMEIL PROFOND : avec cette option activée, lorsque l'imprimante est entrée en mode Epargne d'énergie, il n'y a rien d'autre à faire que de désactiver ce mode. Toutefois, si elle reçoit des données à imprimer ou si vous appuyez sur une touche du panneau de commande, elle le quitte automatiquement et recommence à fonctionner. SOMMEIL LEGER : avec cette option activée, vous pouvez continuer à utiliser le menu de configuration, même après que l'imprimante soit entrée en mode Epargne d'énergie. En outre, si l'imprimante reçoit des données à imprimer, elle recommence aussitôt à fonctionner. DESACTIVE : l'imprimante ne passe pas en mode Epargne d'énergie au bout du délai défini.		


TPS ECO ENERGIE	Options	15 minutes/**30 minutes**/1 heure/ 3 heures	
	Pour spécifier le délai au bout duquel l'imprimante doit passer en mode Epargne d'énergie. Cette option n'apparaît que si ACTIVE est sélectionné pour EPARGNE ENERGIE.		
DELAI MENUS	Options	DESACTIVE/1 minute/**2 minutes**	
	Pour spécifier le délai au bout duquel l'écran d'état doit s'afficher quand aucune opération n'est effectuée alors qu'un menu ou un écran d'aide est affiché sur l'écran des messages. Si DESACTIVE est sélectionné, aucun délai n'est appliqué.		
LUMI-NOSITE LCD	Options	-3/-2/-1/**0**/+1/+2/+3	
	Pour régler la luminosité de l'écran des messages. Degré d'obscurité maxi. = -3 ; degré de clarté maxi. = +3.		
SECU-RITE	CHANGER MT-PASSE	Pour spécifier le mot de passe de verrouillage du panneau de commande. Quand le mot de passe est 0000 (par défaut), le panneau de commande n'est pas verrouillé. Pour le verrouiller, utilisez un mot de passe autre que 0000.	
	VERROU PANNEAU	Options	**DESACTIVE**/MINIMUM/ACTIVE
		Pour spécifier le mode de verrouillage du panneau de commande. DESACTIVE : panneau de commande déverrouillé. MINIMUM : protège les MENU INTERFACE et MENU DEFAUT SYS. par mot de passe. ACTIVE : protège tous les menus par mot de passe. Pour verrouiller le panneau de commande , utilisez un mot de passe autre que 0000.	


HORLOGE	DATE(xx.xx.xx)	Pour définir la date de l'horloge interne de l'imprimante. En Amérique, la date est définie dans l'ordre mois, jour, année (MM.JJ.AA). Dans les autres pays, la date est définie dans l'ordre jour, mois, année (JJ.MM.AA).
	HEURE	Pour définir l'heure de l'horloge interne de l'imprimante.
FORMAT HDD	UTILISA-TEUR SEUL	Pour initialiser la zone utilisateur du disque dur. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.
	TOUT	Pour initialiser le disque dur. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.
FORMAT CARTE		Pour initialiser la carte. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.
DEFAUTS INITIAUX	RESEAU INITIAL	Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de réseau. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.
	IMPRIM. INITIALE	Pour restaurer les valeurs par défaut des paramètres de l'imprimante. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.
	RESTAU-RER TOUT	Pour restaurer les valeurs par défaut de tous les paramètres. Quand cette option de menu est sélectionnée, l'imprimante redémarre automatiquement.

ACTIVER ALERTES	PLUS DE PAPIER	BAC1	Options	ACTIVE/**DESACTIVE**
			Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le Bac 1 ne contient plus de papier.	
		BAC2	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE
			Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le Bac 2 ne contient plus de papier.	
		BAC3	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE
			Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le Bac 3 ne contient plus de papier.	
		BAC4	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE
			Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le Bac 4 ne contient plus de papier.	
		BAC5	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE
			Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le Bac 5 ne contient plus de papier.	
	TONER BAS	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE	
		Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand le toner atteint son niveau minimum.		
	U-IMAGERIE BAS	Options	**ACTIVE**/DESACTIVE	
		Pour déterminer si un avertissement doit ou non s’afficher quand l’unité d’imagerie arrive en fin de vie.		
VIE U-IMAGE-RIE	Options	**ARRETER**/CONTINUER		
	ARRETER : l’impression s’arrête dès que la fin de vie de l’unité d’imagerie a été détectée. CONTINUER : l’impression se poursuit même après que la fin de vie de l’unité d’imagerie ait été détectée.			

MENU MAINTENANCE

Ce menu vous permet d’effectuer des opérations de maintenance sur l’imprimante. Pour y accéder, le mot de passe de l’administrateur doit être saisi.

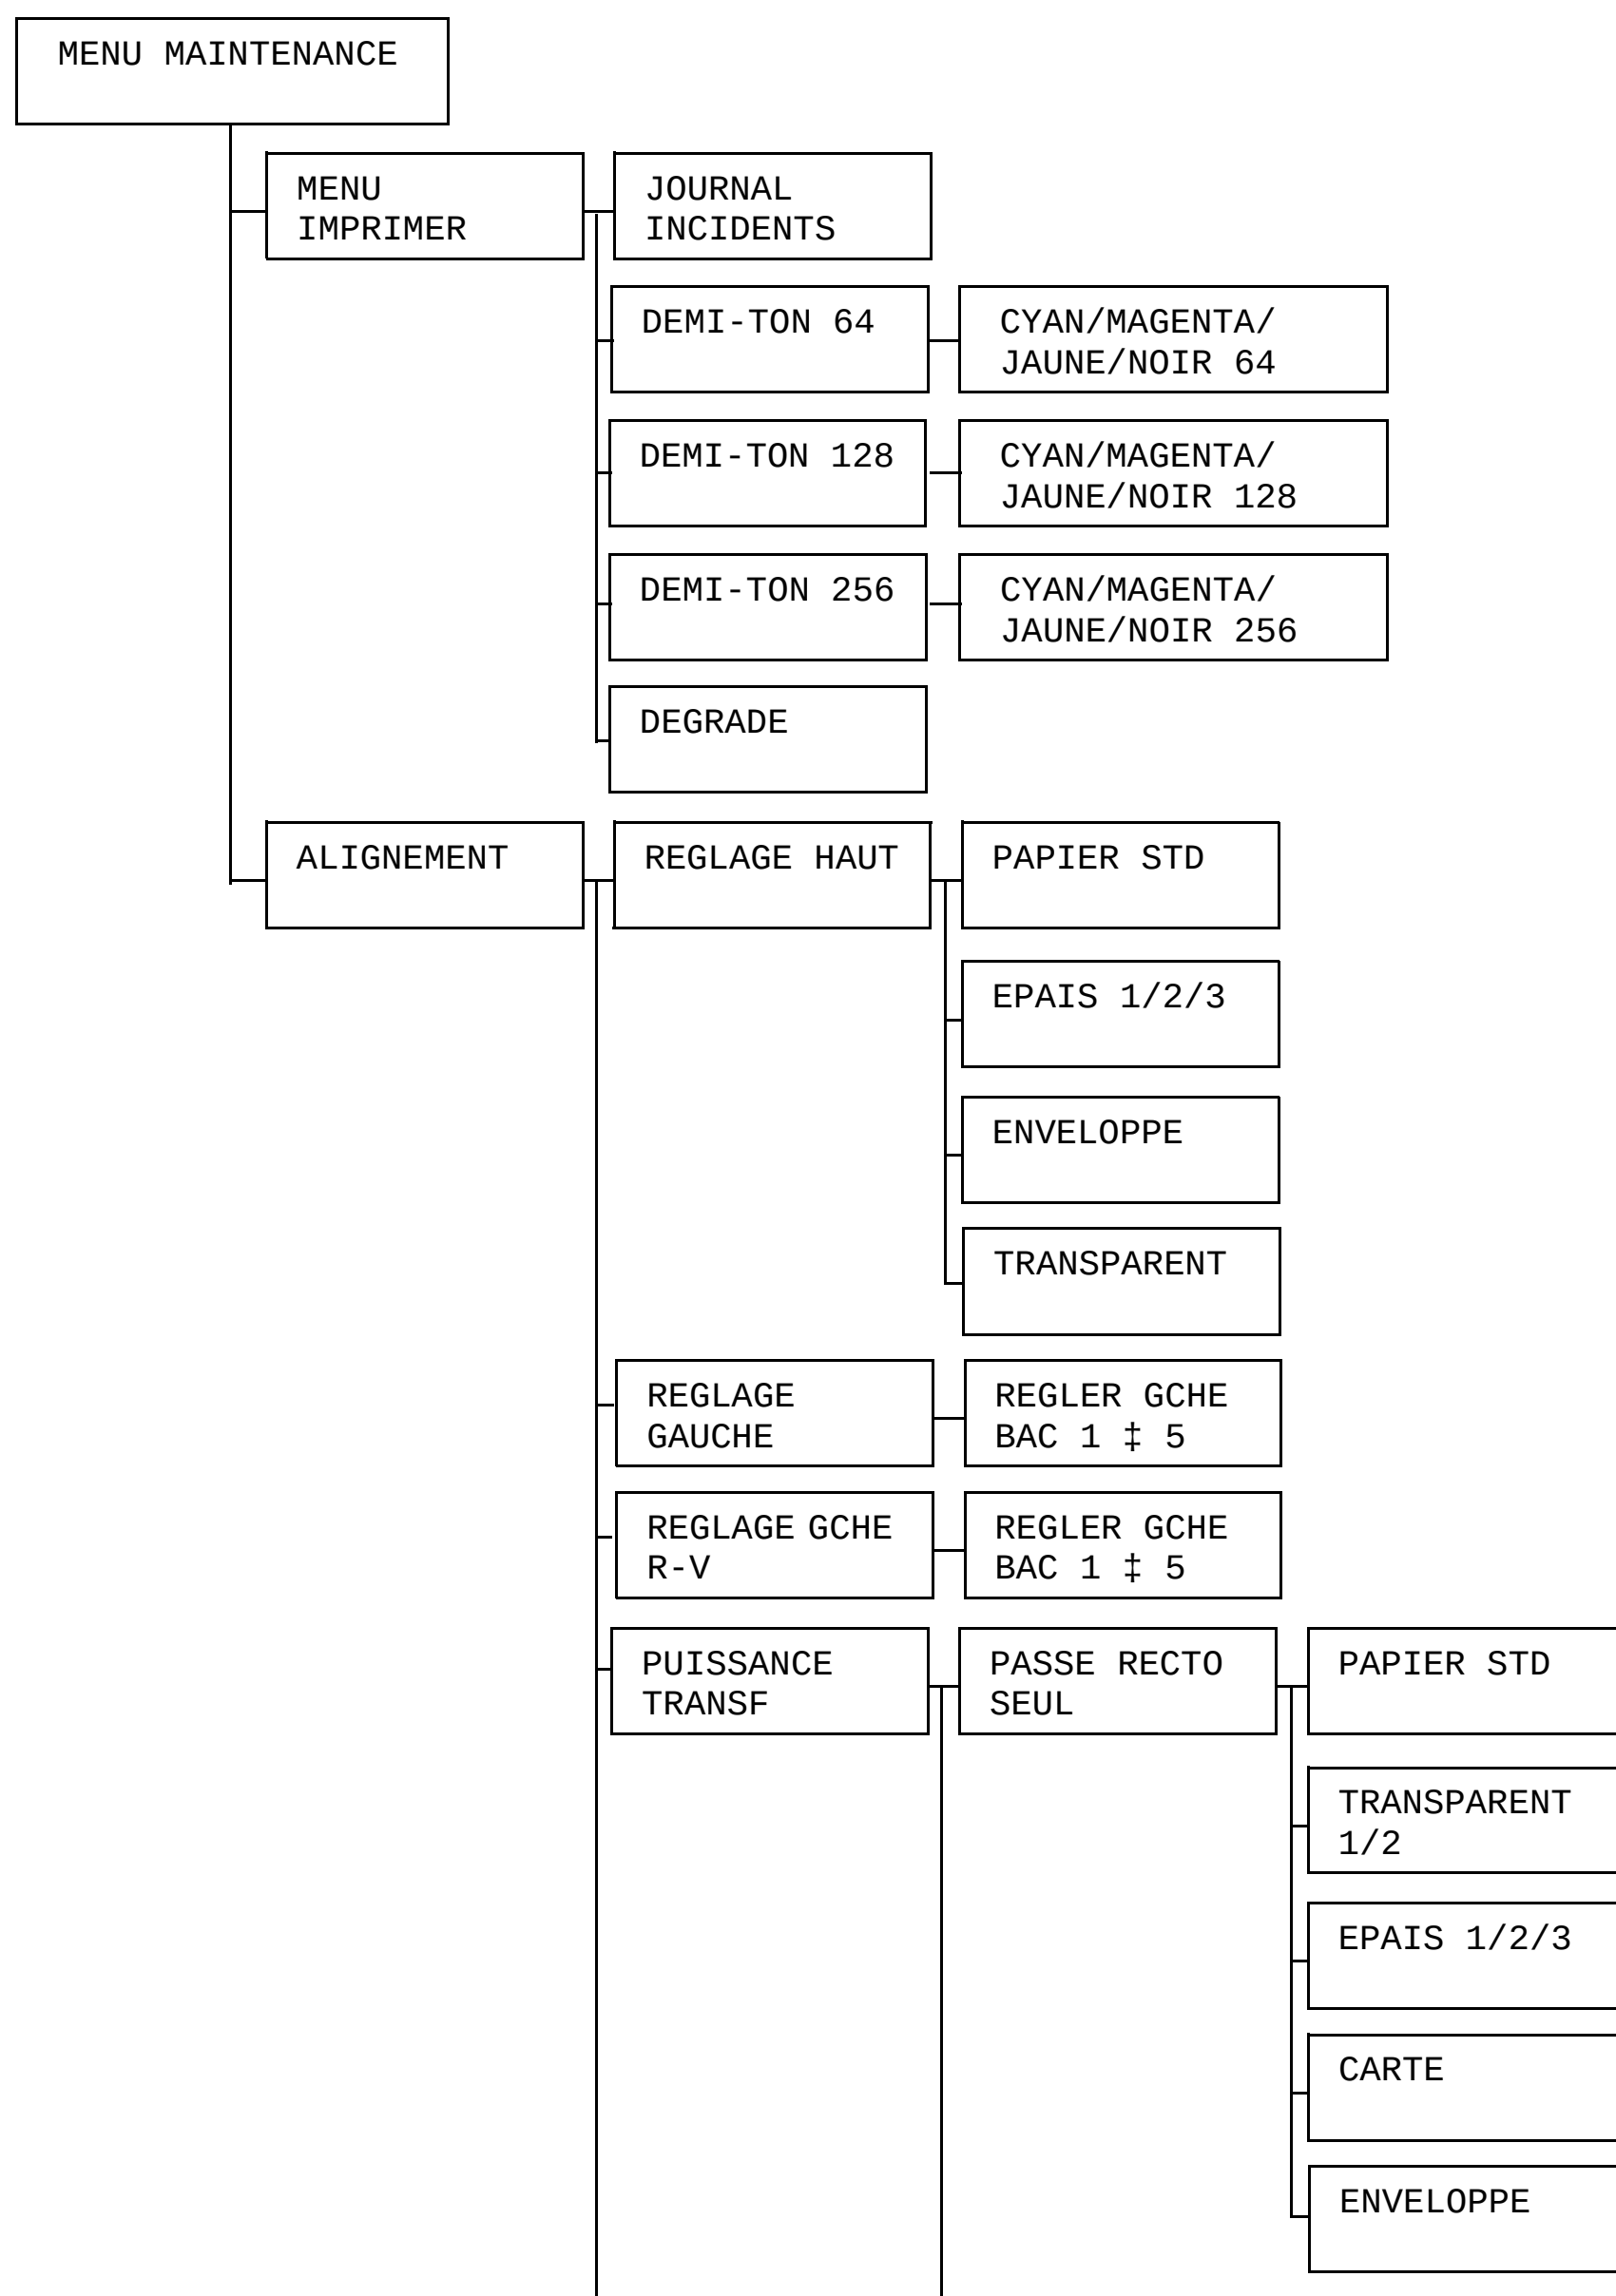

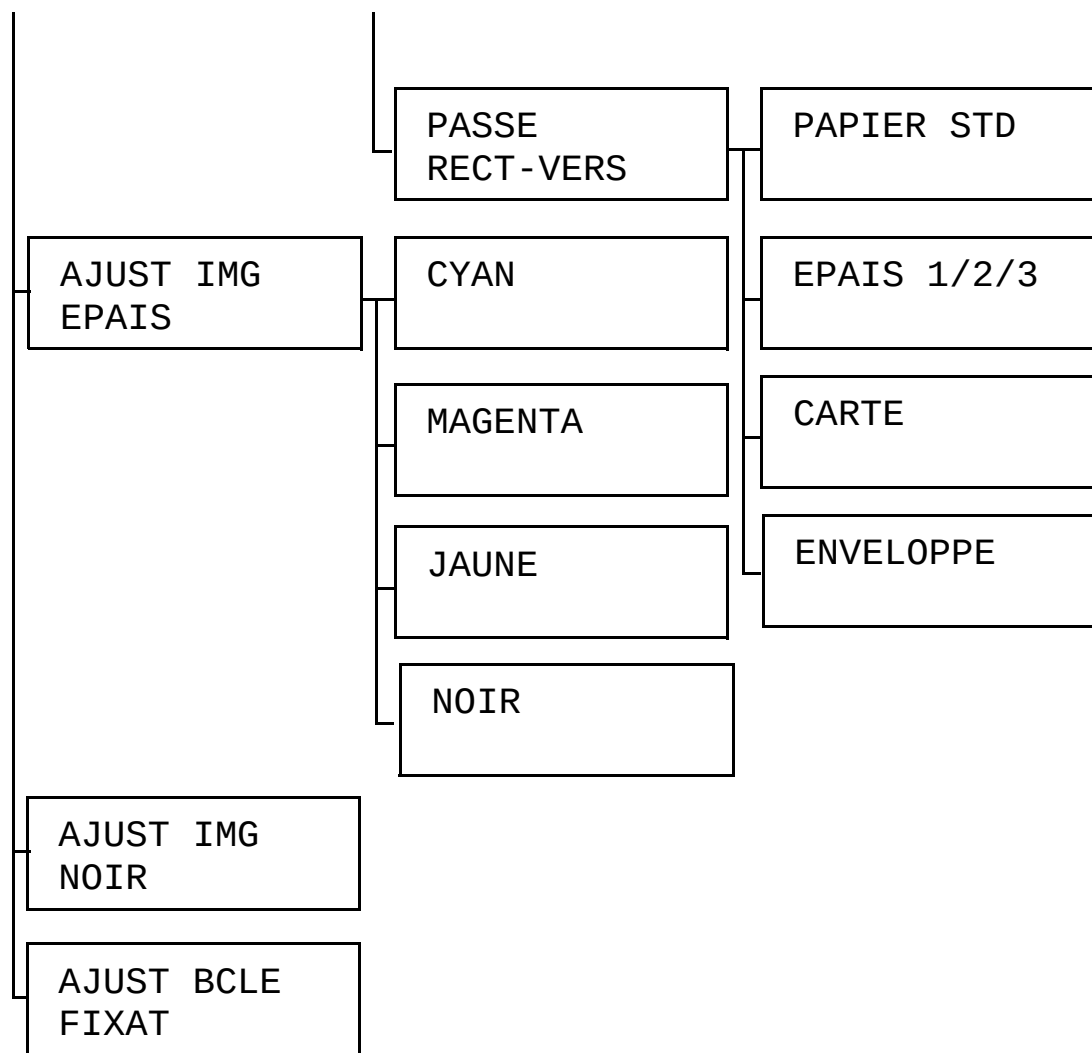

 *Toutes les valeurs par défaut définies en usine apparaissent en gras.*

MENU IMPRIMER	JOURNAL INCIDENTS	Options	**IMPRIMER**/ANNULER	
		Imprime le journal des incidents.		
	DEMI-TON 64	CYAN/ MAGENTA/ JAUNE/ NOIR 64	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
			Pour imprimer les demi-tons cyan/ magenta/jaune/noir en 64 dégradés.	
	DEMI-TON 128	CYAN/ MAGENTA/ JAUNE/ NOIR 128	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
			Pour imprimer les demi-tons cyan/ magenta/jaune/noir en 128 dégradés.	
	DEMI-TON 256	CYAN/ MAGENTA/ JAUNE/ NOIR 256	Options	**IMPRIMER**/ANNULER
			Pour imprimer les demi-tons cyan/ magenta/jaune/noir en 256 dégradés.	
	DEGRADE	Options	**IMPRIMER**/ANNULER	
		Pour imprimer le dégradé.		

ALIGNE-MENT	REGLAGE HAUT	PAPIER STD	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur papier standard.	
		EPAIS 1	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur papier épais 1.	
		EPAIS 2	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur papier épais 2.	
		EPAIS 3	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur papier épais 3.	
		ENVE-LOPPE	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur enveloppes.	
		TRANS-PARENT	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge du haut pour imprimer sur transparents.	
	REGLAGE GAUCHE	REGLER GCHE BAC1	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge gauche pour imprimer à partir du Bac 1.	
		REGLER GCHE BAC2	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge gauche pour imprimer à partir du Bac 2.	
		REGLER GCHE BAC3	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge gauche pour imprimer à partir du Bac 3.	
		REGLER GCHE BAC4	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge gauche pour imprimer à partir du Bac 4.	
		REGLER GCHE BAC5	Options	–30–**0**–30
			Réglage de la marge gauche pour imprimer à partir du Bac 5.	

	REGLAGE GCHE R-V	REGLER GCHE BAC1	Options	-30-**0**-30	
			Réglage de la marge gauche pour imprimer en recto-verso depuis le Bac 1.		
		REGLER GCHE BAC2	Options	-30-**0**-30	
			Réglage de la marge gauche pour imprimer en recto-verso depuis le Bac 2.		
		REGLER GCHE BAC3	Options	-30-**0**-30	
			Réglage de la marge gauche pour imprimer en recto-verso depuis le Bac 3.		
		REGLER GCHE BAC4	Options	-30-**0**-30	
			Réglage de la marge gauche pour imprimer en recto-verso depuis le Bac 4.		
		REGLER GCHE BAC5	Options	-30-**0**-30	
			Réglage de la marge gauche pour imprimer en recto-verso depuis le Bac 5..		
	PUIS-SANCE TRANSF	PASSE RECTO SEUL	PAPIER STD	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur papier standard.	
			TRANS-PARENT	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur transparents.	
			TRANS-PARENT2	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur transparents 2.	
			EPAIS 1	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur papier épais 1.	

			EPAIS 2	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur papier épais 2.	
			EPAIS 3	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur papier épais 3.	
			CARTE	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur cartes.	
			ENVE-LOPPE	Options	-5-**0**-5
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto seul sur enveloppes.	
		PASSE RECT-VERS	PAPIER STD	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso sur papier standard.	
			EPAIS 1	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso sur papier épais 1.	
			EPAIS 2	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso sur papier épais 2.	

			EPAIS 3	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso sur papier épais 3.	
			CARTE	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso sur cartes.	
			ENVE-LOPPE	Options	-30-**0**-30
				Réglage du courant de transfert d'image secondaire pour imprimer en recto-verso manuel sur enveloppes.	
	AJUST IMG EPAIS	CYAN	Options	-5-**0**-5	
			Réglage du cyan dans l'image pour imprimer sur papier épais.		
		MAGENTA	Options	-5-**0**-5	
			Réglage du magenta dans l'image pour imprimer sur papier épais.		
		JAUNE	Options	-5-**0**-5	
			Réglage du jaune dans l'image pour imprimer sur papier épais.		
		NOIR	Options	-5-**0**-5	
			Réglage du noir dans l'image pour imprimer sur papier épais.		
	AJUST IMG NOIR	Options	-2-**0**-2		
		Réglage du noir dans l'image pour imprimer en niveaux de gris.			
	AJUST BCLE FIXAT	Options	-2-**0**-2		
		Réglage du temps de transfert du support vers l'unité de fixation afin que les enveloppes ne se froissent pas durant leur impression.			

MENU SERVICE

Ce menu permet au technicien de maintenance de régler l’imprimante et d’effectuer des opérations d’entretien. L’opérateur n’a pas à y accéder.

5

Appareil photo direct

Appareil photo direct

Si un appareil photo numérique avec PictBridge (1.0 ou ultérieur) est connecté à l'imprimante via le port USB, les images qu'il contient peuvent être directement imprimées depuis l'imprimante.



Pour utiliser votre appareil photo numérique, veuillez consulter son manuel d'utilisation.



La fonction Appareil photo direct ne supporte pas les options :
- Impression d'image AUTOPRINT DPOF
- Impression détourée
- Impression pleine page
- Qualité d'impression (paramétrage imprimante)
- Type de papier (paramétrage imprimante)
- Reprise après déconnexion du câble DPOF

Impression directe depuis un appareil photo numérique

1 Dans le menu App-photo Direct de l'imprimante, définissez les options : Source Papier, Mise en page, Marge Papier et Qualité Image.



L'option Type de support utilisée correspond au paramètre par défaut défini pour l'imprimante.
Cette option ne peut pas être sélectionnée à partir de l'appareil.




Hormis le type de support, si toutes ces options sont disponibles sur votre appareil photo, il est inutile de les définir sur l'imprimante car les sélections effectuées sur l'appareil photo sont prioritaires.
Pour plus de détails sur les options accessibles sur l'imprimante, voir la section *"MENU APPAREIL PHOTO DIRECT", page 60.*

2 Connectez le câble USB à l'appareil photo et au port Appareil photo direct.



Aucun câble USB n'est fourni avec l'imprimante. Si votre appareil photo n'en comporte pas non plus, vous devez l'acheter séparément.

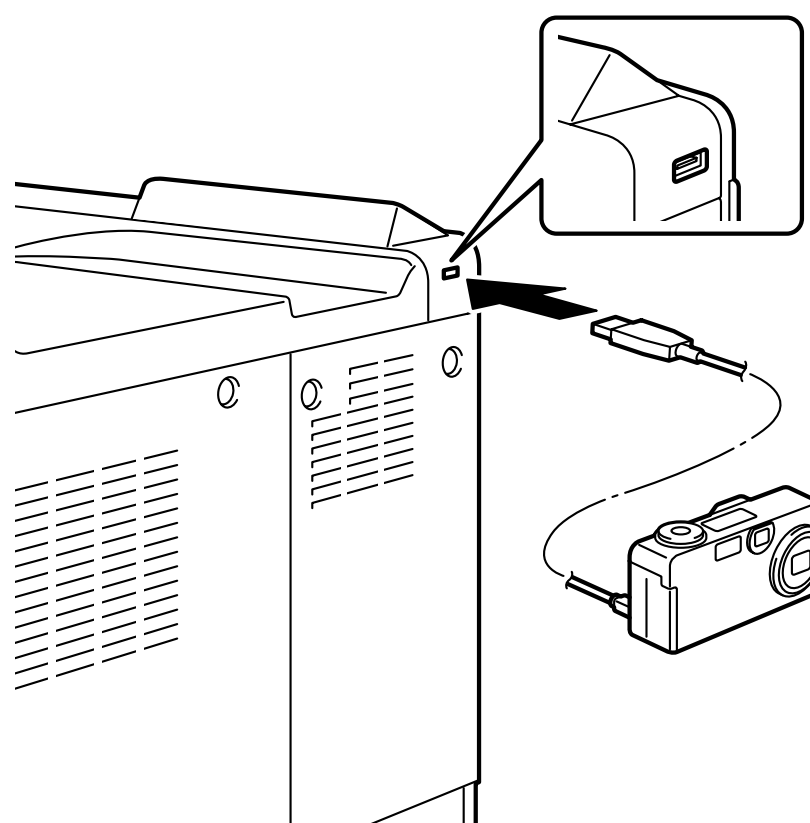

3 A partir de l’appareil photo, sélectionnez l’image que vous voulez imprimer ainsi que le nombre de copies.

4 Lancez l’impression depuis votre appareil photo.

6 Utilisation des supports

Spécifications des supports

Quels types et formats de support peut-on utiliser ?

Support	Format		Sens de l'alimentation*
	Pouces	Millimètres	
D8K	10,6 x 15,4	270,0 x 390,0	ABC
11x14	11,0 x 14,0	279,4 x 355,6	ABC
4x6	4,0 x 6,0	101,6 x 152,4	ABC
A6	4,1 x 5,8	105,0 x 148,0	ABC
B6(JIS)	5,0 x 7,2	128,0 x 182,0	ABC
12x18	12,0 x 18,0	304,8 x 457,2	ABC
KAI 8	10,2 x 14,6	260,0 x 370,0	ABC
A3LARGE	12,3 x 18,0	311,2 x 457,2	ABC
A3	11,7 x 16,5	297,0 x 420,0	ABC
11x17	11,7 x 17,0	297,4 x 431,8	ABC
B4(JIS)	10,1 x 14,3	257,0 x 364,0	ABC
LETTER	11,0 x 8,5	279,4 x 215,9	ABL/ABC
SP FOLIO	8,5 x 12,7	215,9 x 322,3	ABC
LETTER OFF.	8,0 x 10,5	203,2 x 266,7	ABC
LEGAL	8,5 x 14,0	215,9 x 355,6	ABC
LEGAL OFF.	8,5 x 13,0	215,9 x 330,2	ABC
EXECUTIVE	7,3 x 10,5	184,2 x 266,7	ABC
STATEMENT	5,5 x 8,5	139,7 x 215,9	ABC
16K	10,6 x 7,7	270,0 x 195,0	ABL
QUARTO R-U	8,0 x 10,0	203,2 x 254,0	ABC
FOOLSCAP	8,0 x 13,0	203,2 x 330,2	ABC
FOLIO	8,3 x 13,0	210,0 x 330,0	ABC
A4	11,7 x 8,3	297,0 x 210,0	ABL/ABC
A5	5,8 x 8,3	148,0 x 210,0	ABC
B5(JIS)	10,1 x 7,2	257,0 x 182,0	ABL/ABC
C. JAPON	3,9 x 5,8	100,0 x 148,0	ABC
C. JAPON-D	5,8 x 7,9	148,0 x 200,0	ABC
B5(ISO)	6,9 x 9,8	176,0 x 250,0	ABC
ENV. #10	4,1 x 9,5	104,7 x 241,3	ABC
ENV. MONARCH	3,9 x 7,5	98,4 x 190,5	ABC
ENV. DL	4,3 x 8,7	110,0 x 220,0	ABC
ENV. C5	6,4 x 9,0	162,0 x 229,0	ABC
ENV. C6	4,5 x 6,4	114,0 x 162,0	ABC
ENV. CHOU#3	4,7 x 9,3	120,0 x 235,0	ABC
ENV. CHOU#4	3,5 x 8,1	90,0 x 205,0	ABC
ENV. YOU#4	4,1 x 9,3	105,0 x 235,0	ABC
KAI 16	7,3 x 10,2	185,0 x 260,0	ABC
KAI 32	5,1 x 7,3	130,0 x 185,0	ABC
PERSONNALISE (Bac1)	3,55 x 5,50 à 12,25 x 47,24	90 x 140 à 311 x 1200	ABC
PERSONNALISE (Bac2)	3,55 x 5,50 à 12,25 x 18,00	90 x 140 à 311 x 457	ABC

Notes : * ABL=Alimentation Bord Long, ABC=Alimentation Bord Court



Pour des formats personnalisés, utilisez le pilote de l'imprimante pour définir les paramètres dans les plages idiquées ci-dessus.

Types de support

Avant d'acheter des supports spéciaux en grande quantité, faites des essais d'impression avec chacun d'eux afin de vérifier la qualité produite.

Rangez les supports sur une surface plane et régulière, en les laissant dans leur emballage d'origine tant que vous n'êtes pas prêt à les utiliser. Pour obtenir la liste des supports homologués, visitez printer.konicaminolta.com.

Papier standard (Papier recyclé)

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 100 feuilles, suivant le grammage utilisé.
	Bac 2	Jusqu'à 250 feuilles, suivant le grammage utilisé.
	Bac 3/4/5	Jusqu'à 500 feuilles, suivant le grammage utilisé.
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	Face imprimable vers le haut
Choix pilote	Papier standard (Papier recyclé)	
Grammage	60 à 90 g/m² (16 à 24 lb)	
Recto-verso	Formats acceptés : A3Large, A3, Ledger, 11x14, B4, A4, A4-R, A5, B5, B5-R, D8K, 12x18, Executive, Letter officiel, Letter, Letter-R, Folio, Legal officiel, Legal, Statement, Quarto R-U, Foolscap, SP Folio, 16K, Kai 8, Kai 16	

Conseils d'utilisation :

Utilisez des supports adaptés pour imprimantes laser sur papier ordinaire, tels que du papier standard ou recyclé d'usage courant.

Note

N'utilisez pas des supports tels que ceux décrits ci-après, car ils risquent de produire des résultats médiocres, de provoquer des bourrages, voire d'endommager l'imprimante.

N'utilisez pas des supports présentant les caractéristiques suivantes :

- Supports traités en surface (tels que papier carbone et papier couleur ayant subi un traitement)

- Papier avec dos carbone
- Supports non homologués pour transfert thermique (papier thermo-sensible, papier pour laminage ou pelliculage)
- Supports pour transfert à froid
- Supports pour presse d’imprimerie
- Supports spécifiques pour imprimantes jet d’encre (papier ultra-fin, papier brillant, film brillant, cartes postales, etc.)
- Papier pré-imprimé sur une autre machine (imprimante, copieur ou fax)
- Supports poussiéreux
- Papier mouillé (ou humide)

  Stockez les supports dans un local où l’humidité relative se situe entre 35 % et 85 %. Le toner n’adhère pas sur supports humides.

- Papier pelliculé
- Papier adhésif
- Papier plié, froissé, gondolé, gaufré, déformé ou plissé
- Papier ajouré, perforé ou déchiré
- Papier trop souple, trop rigide, trop fibreux
- Papier de texture (rugosité) différente au recto et au verso
- Papier trop fin ou trop épais
- Supports chargés d’électricité statique
- Supports laminés ou dorés ; trop lumineux
- Supports ne résistant pas à la température de fixation (180° C [356° F])
- Papier non découpé à angles droits ou de dimensions non uniformes
- Papier avec colle, adhésif, agrafes, attaches, crochets ou oeillets
- Papier acide
- Et tout autre support non homologué

Papier épais

On appelle papier épais tout support dont le grammage est supérieur à 90 g/m^2 (24 lb). Avant de lancer une impression sur ce type de support, procédez à des essais pour vous assurer de la qualité des résultats.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu’à 10 feuilles de papier épais, selon leur épaisseur.
	Bac 2	Jusqu’à 50 (Epais 1)/10 (Epais 2,3) feuilles de papier épais, selon leur épaisseur.
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Epais 1 (91 à 150 g/m^2) Epais 2 (151 à 210 g/m^2) Epais 3 (211 à 256 g/m^2)	
Grammage	91 à 256 g/m² (25 à 68,1 lb)	
Recto-verso	Voir les les formats acceptés en page 88.	



Papier Bannière
Grammage : 127 à 160 g/m^2
Largeur : 210 à 297 mm
Longueur : 458 à 1200 mm

Conseils d’utilisation :

- Evitez de mélanger du papier épais avec tout autre support dans le Bac 1 (car vous risquez de provoquer des bourrages)

Enveloppes

N’imprimez que sur le devant (côté adresse) de l’enveloppe, en évitant les zones de triple épaisseur (devant+dos+rabat) où l’impression risque de se faire avec des lacunes ou des caractères estompés.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu’à 10 enveloppes, selon leur épaisseur
	Bac 2	Jusqu’à 10 enveloppes, selon leur épaisseur
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Enveloppe	
Grammage	64 à 163 g/m² (17 à 43 lb)	
Recto-verso	Non supporté	

Utilisez des enveloppes :

- Courantes pour imprimantes laser, avec fermeture en diagonale, pliures et bords francs, et rabats pré-encollés ordinaires



Les enveloppes à rabats gommés risquent de se coller en passant dans les rouleaux chauffants de l’imprimante. Il vaut donc mieux utiliser des enveloppes à rabats enduits de colle émulsionnée.

- Homologuées pour impression laser
- Sèches

N’utilisez pas des enveloppes :

- Avec rabats auto-collants
- Avec rubans adhésifs, attaches métalliques, clips ou bandes amovibles
- Avec fenêtres transparentes
- De texture trop grossière (ex. : enveloppes renforcées)
- Composées de matière fusible, volatile, décolorante ou émettrice de vapeurs nocives
- Pré-scellées

Etiquettes

Une planche d'étiquettes se compose d'une face recto (surface imprimable) et d'une face verso adhésive, recouverte d'une feuille de protection :

- La face recto doit répondre aux spécifications Papier standard.
- La face recto doit entièrement recouvrir la feuille de protection, et ne doit laisser apparaître aucune substance adhésive en surface.

Vous pouvez imprimer des planches d'étiquettes en continu. Selon la qualité du support utilisé et votre environnement d'impression, vous risquez toutefois de rencontrer des problèmes d'alimentation papier. Si tel est le cas, arrêtez l'impression en continu et imprimez les planches une à une.

Imprimez tout d'abord vos données sur du papier standard pour vérifier leur mise en page. Pour toutes informations concernant l'impression d'étiquettes, consultez la documentation de votre application.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 10 planches d'étiquettes, selon leur épaisseur
	Bac 2	Jusqu'à 50 planches d'étiquettes, selon leur épaisseur
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Etiquettes	
Grammage	64 à 163 g/m² (17 à 90 lb)	
Recto-verso	Non supporté	

Utilisez des planches d'étiquettes :

- Recommandées pour imprimantes laser

N'utilisez pas des planches d'étiquettes :

- Comportant des étiquettes facilement détachables ou des feuilles de protection décollées
- Laissant apparaître toute substance adhésive en surface



Les étiquettes de ces planches peuvent rester collées dans l'unité de fixation et provoquer des bourrages.

- Pré-découpées ou perforées

Ne pas utiliser

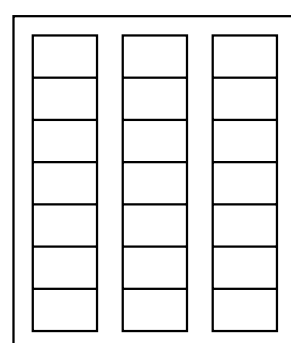
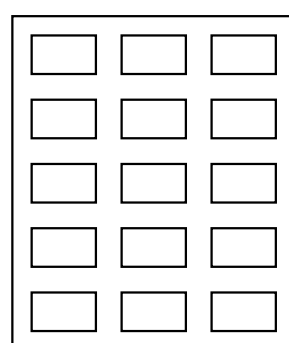
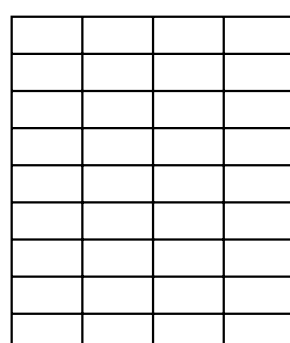




Planche d'étiquettes avec feuille de protection siliconée

Utiliser




Planche pleine page (sans étiquettes pré-découpées)

Papier en-tête

Avant tout, imprimez vos lettres à en-tête sur papier standard pour vérifier leur mise en page.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 10 feuilles, selon le format et l'épaisseur du support chargé
	Bac 2	Jusqu'à 50 feuilles, selon le format et l'épaisseur du support chargé
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	En-tête	
Grammage	64 à 90 g/m² (17 à 24 lb)	
Recto-verso	Non supporté	

Cartes

Avant tout, imprimez vos cartes sur papier standard pour vérifier leur mise en page.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 10 cartes, selon leur épaisseur
	Bac 2	Jusqu'à 10 cartes, selon leur épaisseur
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Carte	
Grammage	64 à 163 g/m² (17 à 90 lb)	
Recto-verso	Non supporté	

Conseils d'utilisation :


- Utilisez des cartes recommandées pour imprimantes laser

Evitez d'utiliser des cartes :

- Couchées
- Conçues pour imprimantes jet d'encre
- Pré-coupées ou perforées
- Pré-imprimées ou multicolores



Si les cartes à imprimer sont déformées, aplanissez-les avant de les charger dans le Bac 1/2.

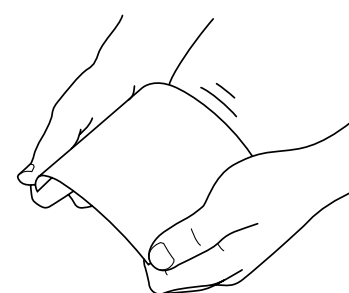

Transparents

 *N'aérez pas vos transparents avant de les charger. Toute charge statique ainsi générée, peut provoquer des erreurs d'impression.*

 *Evitez de trop manipuler vos transparents avant des les charger. Toute empreinte de doigts peut affecter la qualité d'impression.*

 *Nettoyez régulièrement le chemin papier. Les transparents sont particulièrement sensibles aux salissures. Si des ombres apparaissent en haut et en bas des feuilles, voir le chapitre 8, "Entretien de l'imprimante" .*

 *Retirer aussitôt les transparents du bac de sortie pour éviter toute accumulation d'électricité statique.*

L'impression de transparents en continu est possible, mais des problèmes d'alimentation liés à la qualité du support, à l'accumulation d'électricité statique et à l'environnement d'impression, peuvent survenir.

Avant tout, imprimez vos informations sur papier standard pour vérifier leur mise en page.

 *Si l'alimentation s'effectue mal avec 20 feuilles chargées, essayez de n'en charger que 1 à 10 à la fois. En grande quantité, les transparents risquent de générer de l'électricité statique et créer des problèmes d'alimentation.*

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 10 transparents, selon leur épaisseur
	Bac 2	Jusqu'à 50 transparents, selon leur épaisseur
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Transparent, Transparent2 *Transparent2 convient pour les produits 3M CG3700.*	
Recto-verso	Non supporté	

 *Il est conseillé de toujours faire un essai préalable avec une petite quantité des transparents que vous voulez utiliser.*

Conseils d'utilisation :

- Utilisez des transparents homologués pour imprimante laser.

Evitez d'utiliser :

- Des transparents chargés d'électricité statique et qui, de ce fait, adhèrent entre eux.
- Des transparents spéciaux pour imprimantes jet d'encre.

Brillant


Testez tout d'abord le support brillant que vous voulez utiliser afin de vous assurer d'une vitesse et qualité d'impression acceptables.

Capacité	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Jusqu'à 10 feuilles de support brillant, selon leur épaisseur.
	Bac 2	Jusqu'à 10 feuilles de support brillant, selon leur épaisseur.
	Bac 3/4/5	Non supporté
Orientation	**Bac 1 (Alimentation manuelle)**	Face imprimable vers le bas
	Bac 2	Face imprimable vers le haut
	Bac 3/4/5	—
Choix pilote	Brillant	
Grammage	64 à 90 g/m² (17 à 24 lb)	
Recto-verso	Non supporté	

Evitez d'utiliser du support brillant :

- mélangé à tout autre type de support dans le Bac 1/2 (au risque de provoquer des bourrages)

Quelle est la surface imprimable garantie ?

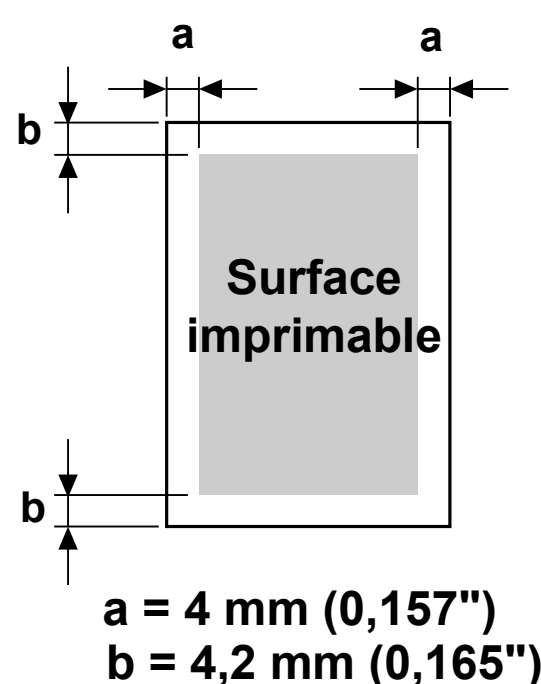

Sur tous les formats de support la surface imprimable se situe à 4 mm (0,157") maximum des quatre bords.

Chaque format de support a sa propre surface imprimable, surface maximum dans laquelle l'impression peut se faire clairement et sans distorsion.

Cette surface est limitée par deux contraintes matérielles (la taille physique du support et les marges requises par l'imprimante) et logicielles (espace mémoire disponible pour le tampon de cadres pleine page). La surface imprimable garantie pour tous les formats de support correspond à la taille de la page moins une marge de 4 mm (0,157") à gauche et à droit et de 4,2 mm (0,165") en haut et en bas.




Pour un format A3, la surface imprimable correspond à la taille de la page moins une marge de 2 mm (0.079") tout autour de la feuille.

Surface imprimable—Enveloppes

Les enveloppes ont une zone de rabat non garantie qui varie selon leur type.



L'orientation d'impression des enveloppes est définie par l'application.

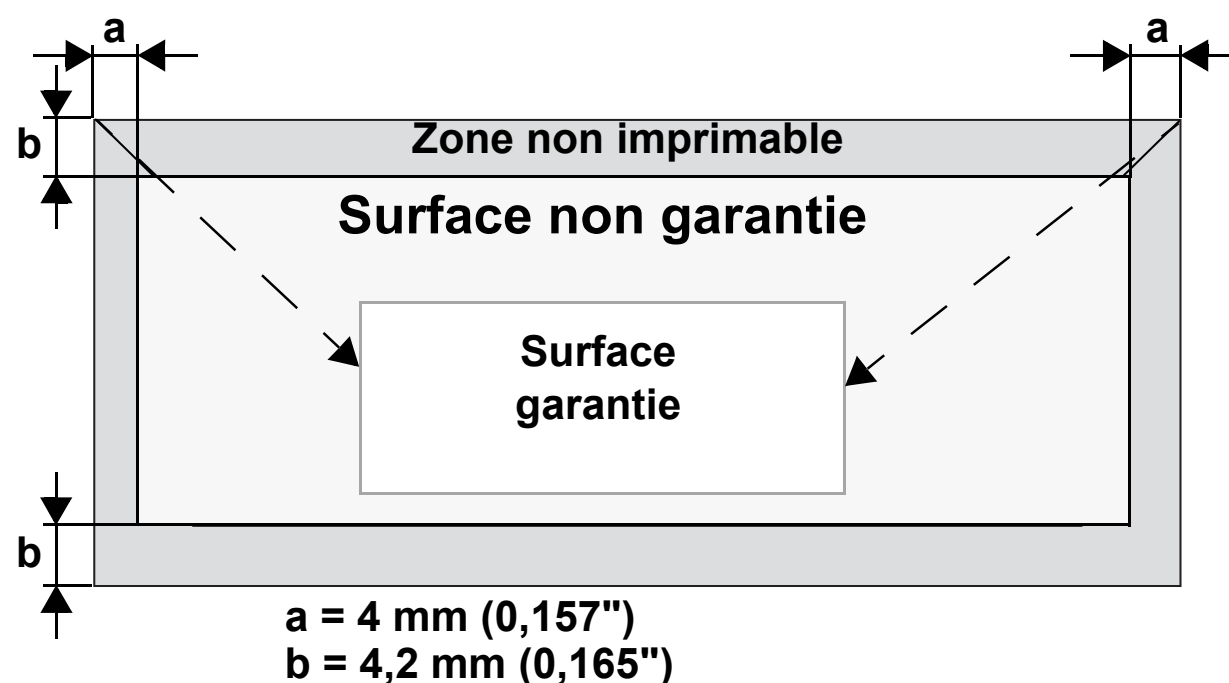


Marges de pages

Les marges sont définies dans l'application. Certaines applications vous permettent de personnaliser des tailles et marges de page, d'autres n'offrent que des options standard. Avec un format standard, une perte partielle d'image est possible (due aux contraintes de la zone imprimable). Si vous pouvez personnaliser le format de page dans votre application, vous obtiendrez les meilleurs résultats avec les dimensions indiquées pour la surface imprimable.

Chargement des supports

Comment charger les supports ?

Dans une rame de papier, retirez la première et la dernière feuilles. Prenez un paquet d'environ 100 feuilles à la fois, et aérez-les avant de les charger dans un bac afin de supprimer toute adhérence.

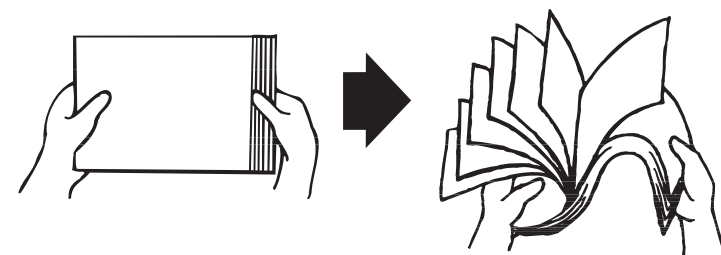

 *N'aérez pas les transparents.*

Note

L'imprimante a été conçue pour imprimer sur tout un choix de supports et n'est pas censée être exclusivement utilisée avec un seul type de support, sauf le papier standard. Une impression continue sur un autre support (papier épais, enveloppes, étiquettes ou transparents) peut nuire à la qualité d'impression ou réduire la durée de vie de la machine.


Quand vous rechargez du support, retirez tout d'abord les feuilles restantes dans le bac. Joignez-les à celles que vous chargez, égalisez les bords du paquet et placez-le dans le bac.

Bac 1 (Alimentation manuelle)


Pour des détails sur les types et formats de support sur lesquels vous pouvez imprimer à partir du Bac 1, voir “Spécifications des supports”, page 88.

Papier standard


1 Ouvrez le Bac 1.

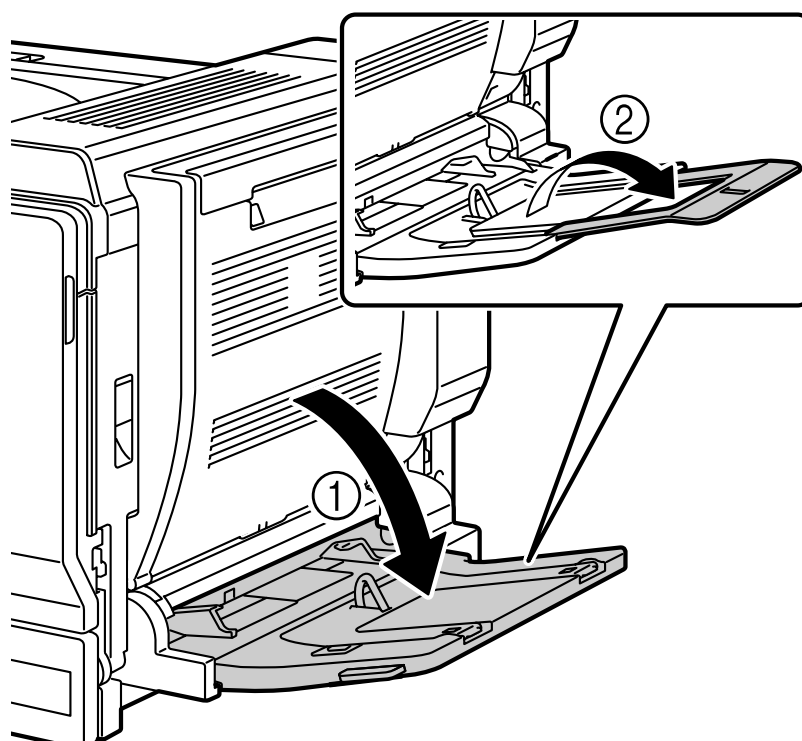

2 Faites glisser les guide papier afin de les écarter.

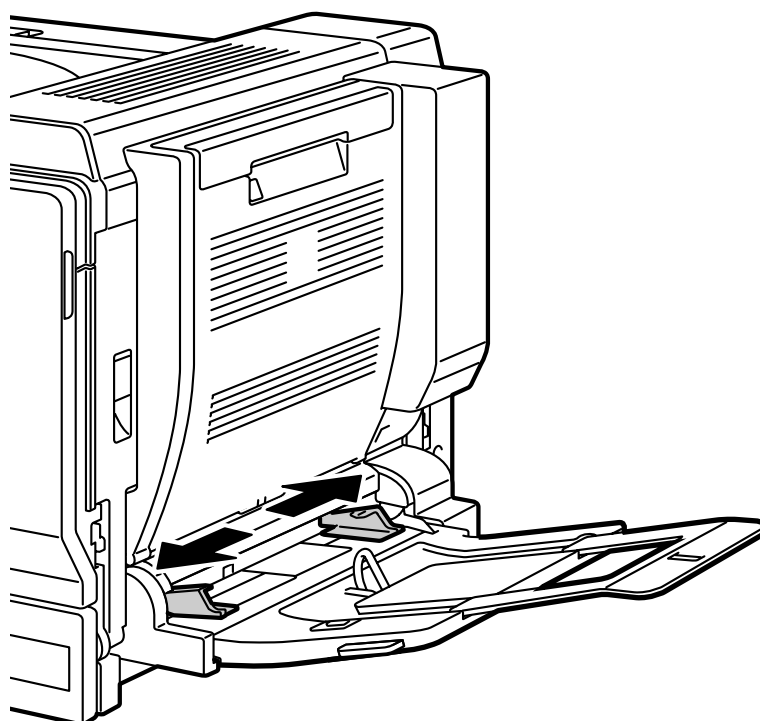


3 Chargez les feuilles dans le bac, face imprimable vers le bas.

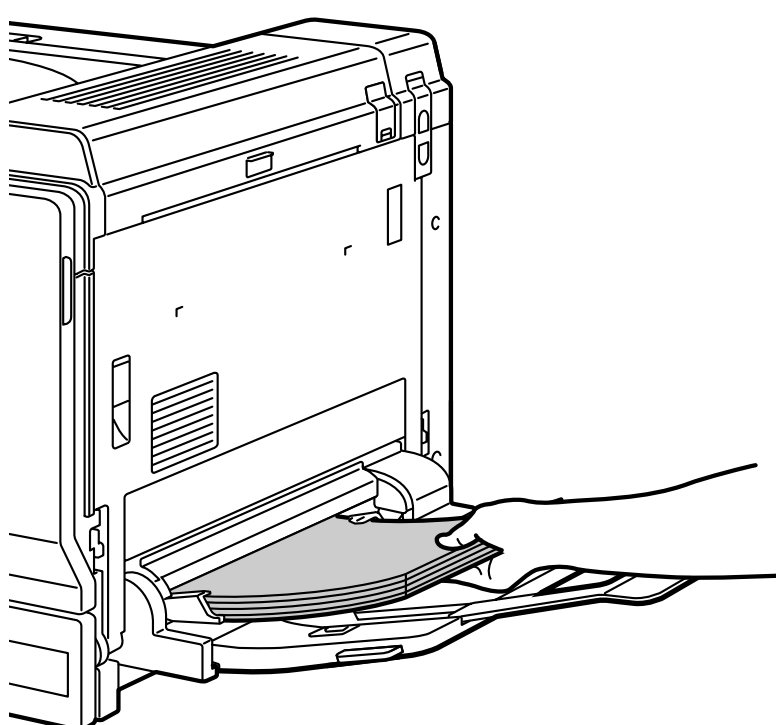




Ne chargez pas des feuilles au-dessus de la limite de remplissage. Ce bac ne peut contenir que 100 feuilles de papier standard (80 g/m² [22 lb]) à la fois.

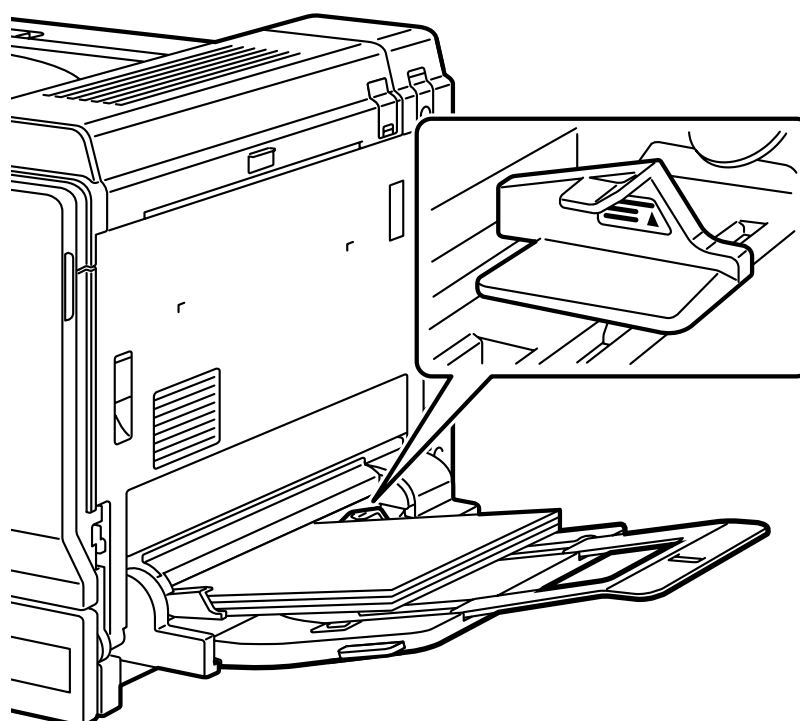

4 Déplacez les guide papier contre les bords de la pile.

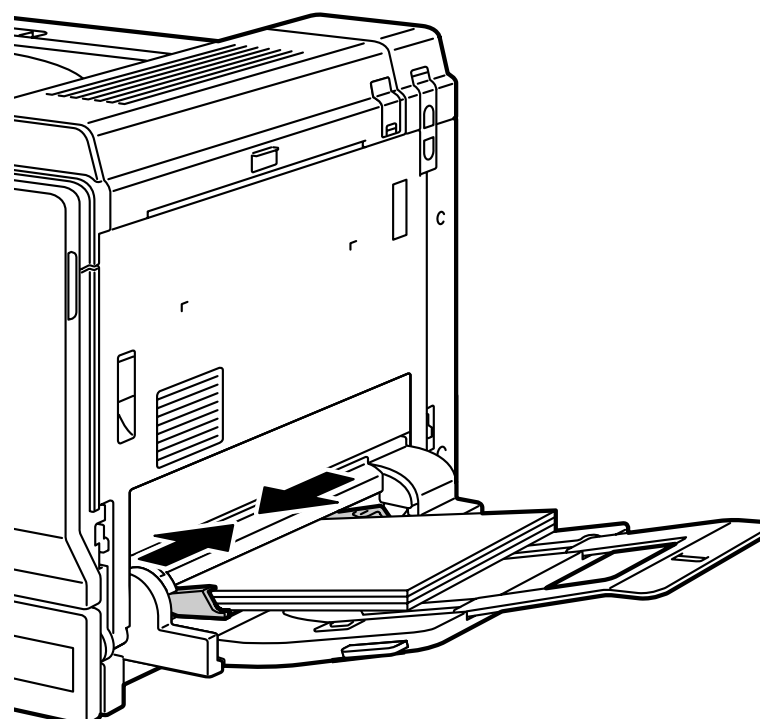

5 Dans le menu de configuration, sélectionnez `MENU PAPIER/SOURCE PAPIER/BAC1/FORMAT PAPIER`, puis sélectionnez le format papier chargé dans le bac. Voir aussi “`FORMAT PAPIER`”, page 38.



Quand vous imprimez à partir du Bac1 avec la Source Papier correspondante sélectionnée dans le pilote de l’imprimante (Alimentation manuelle), il n’est pas nécessaire de modifier ce paramètre dans le menu de configuration.

Autres supports


Quand vous chargez du support autre que du papier standard, définissez le type de support (Enveloppe, Etiquettes, En-tête, Carte, Epais 1, Epais 2, Epais 3 ou Transparent) dans le pilote afin d’obtenir une qualité d’impression optimale.

Enveloppes


1 Tirez sur le loquet du capot latéral droit afin de l'ouvrir.




Avant d'ouvrir ce capot, repliez le Bac 1.

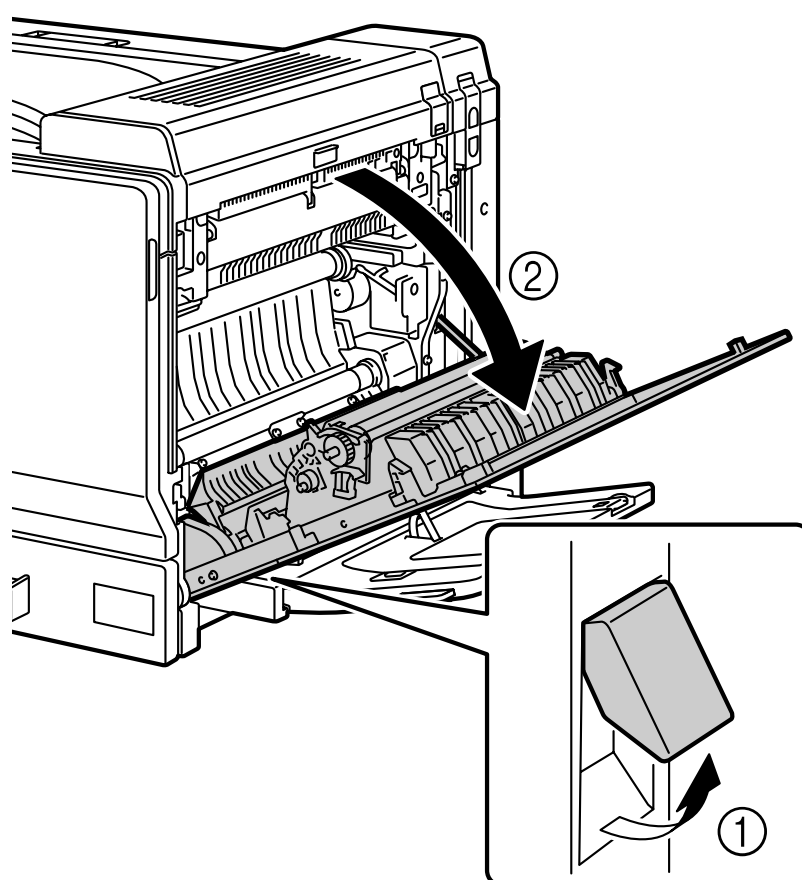


2 Soulevez le capot supérieur.

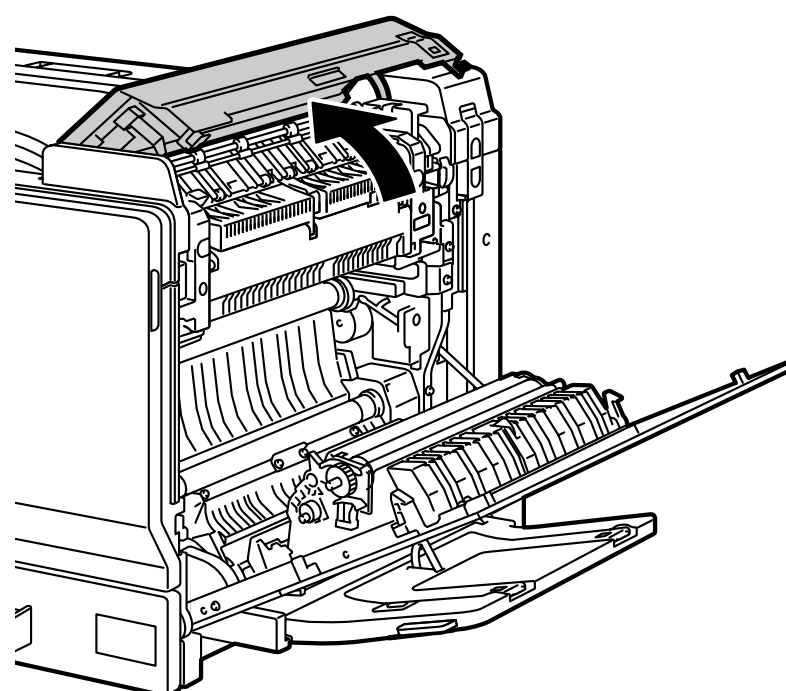


3 Abaissez les leviers M2 à gauche et à droite sur la position ✉ .

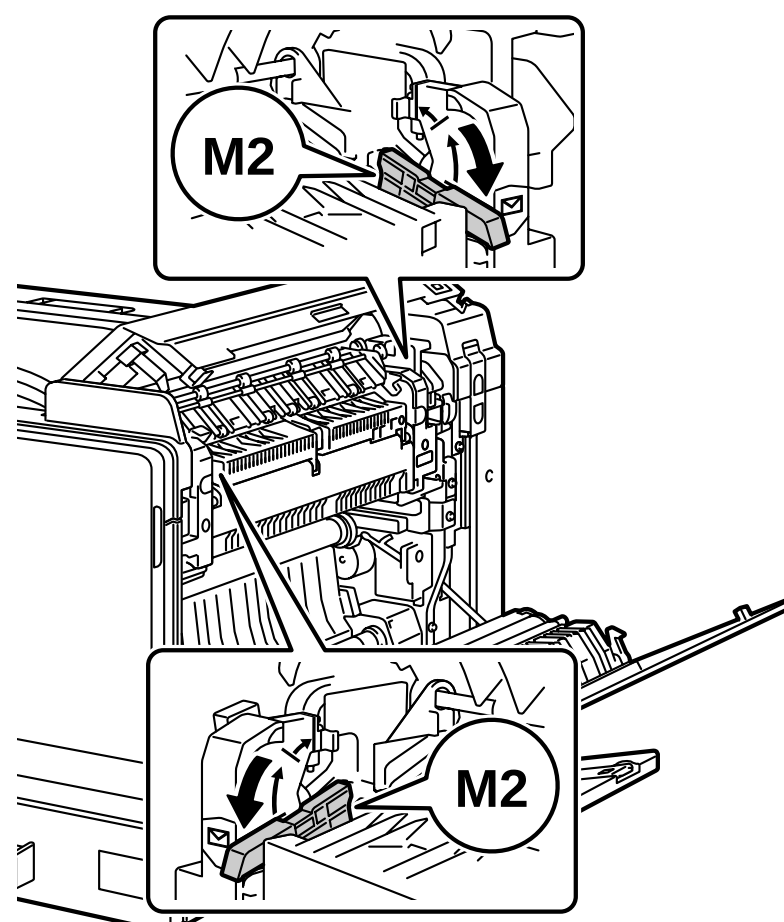


4 Abaissez le capot supérieur.

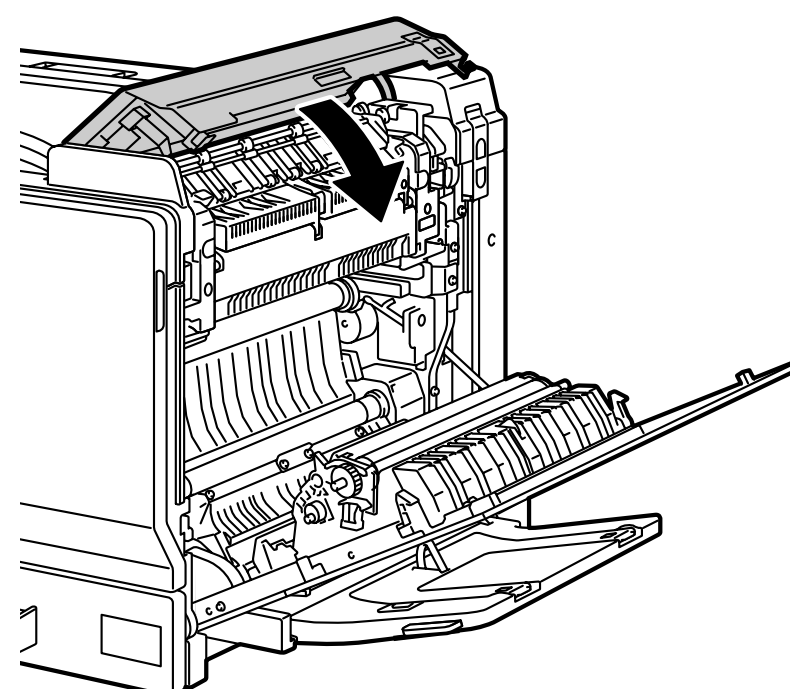


5 Fermez le capot latéral droit.

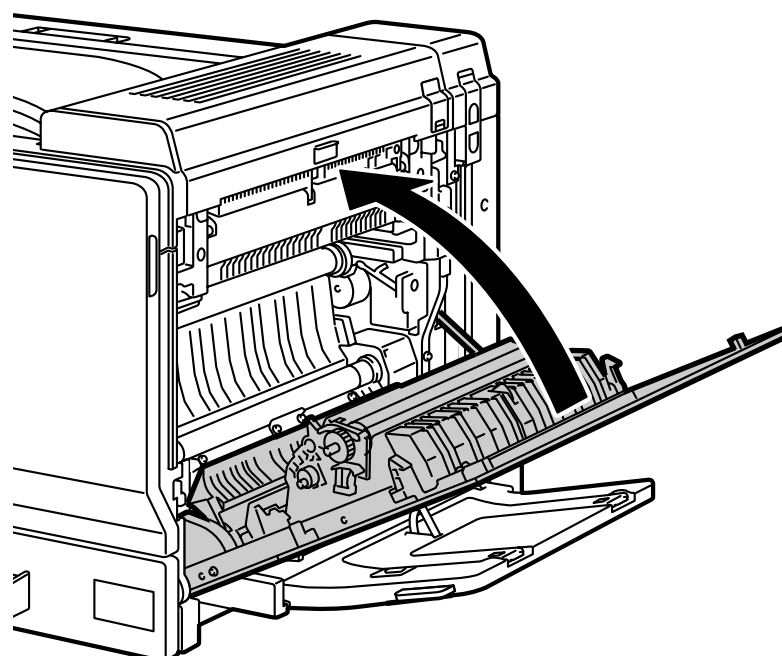


6 Ouvrez le Bac 1.

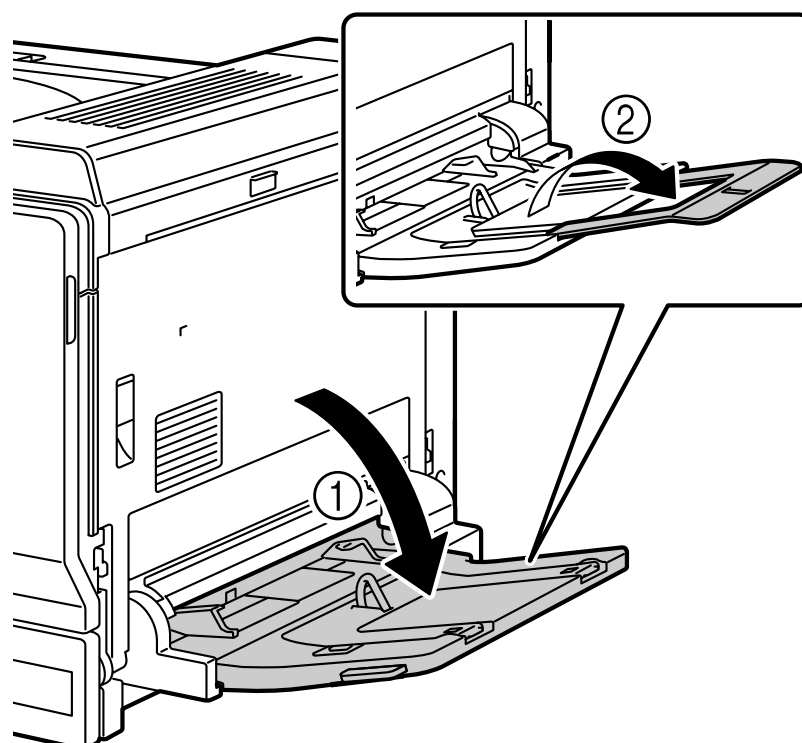

7 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.

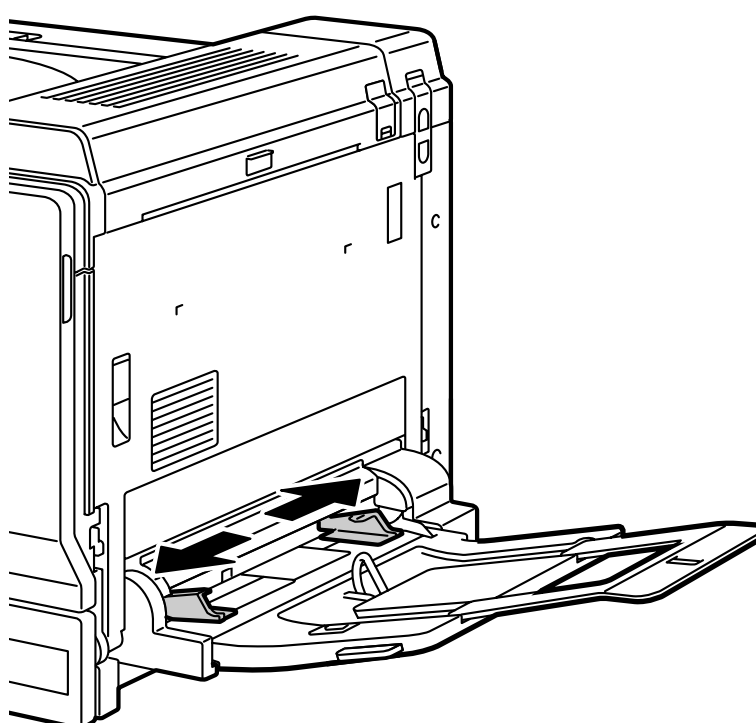


8 Chargez les enveloppes dans le bac, face imprimable vers le bas et avec les rabats orientés vers l’avant du bac.

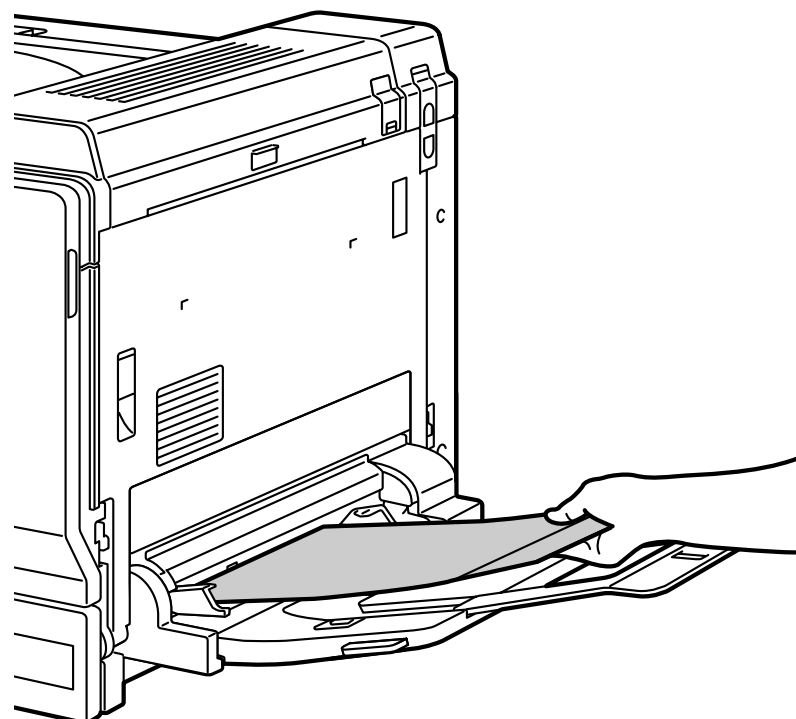


 *Avant de charger les enveloppes, aplatissez-les pour chasser l’air qui s’y trouve et faire en sorte que les rabats soient bien pliés, sinon les enveloppes peuvent se froisser ou provoquer un bourrage.*

 *Le bac ne peut contenir que 10 enveloppes à la fois.*

 *Des enveloppes avec rabat sur le bord long doivent être chargées avec les rabats orientés vers la droite du Bac 1.*

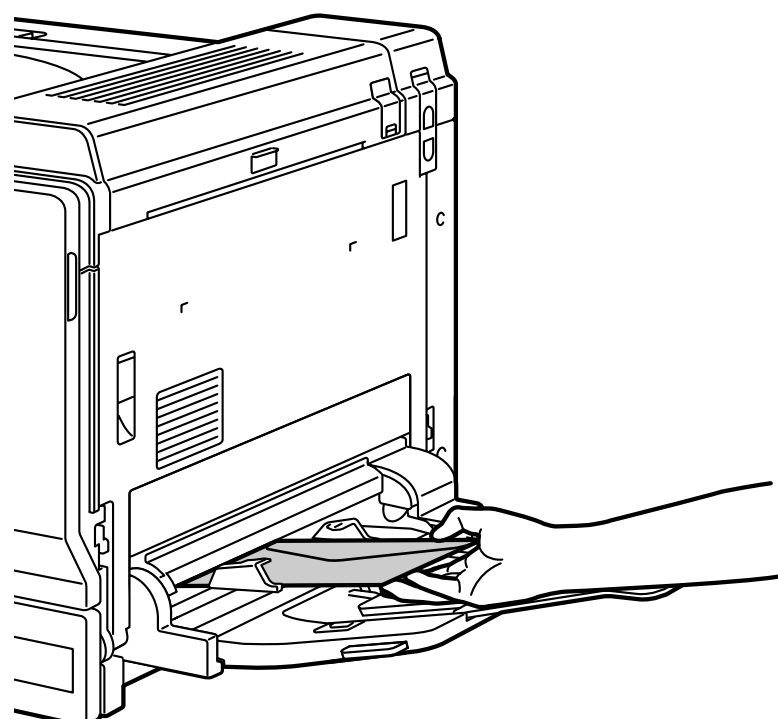

9 Faites glisser les guides papier contre les bords du paquet d’enveloppes.

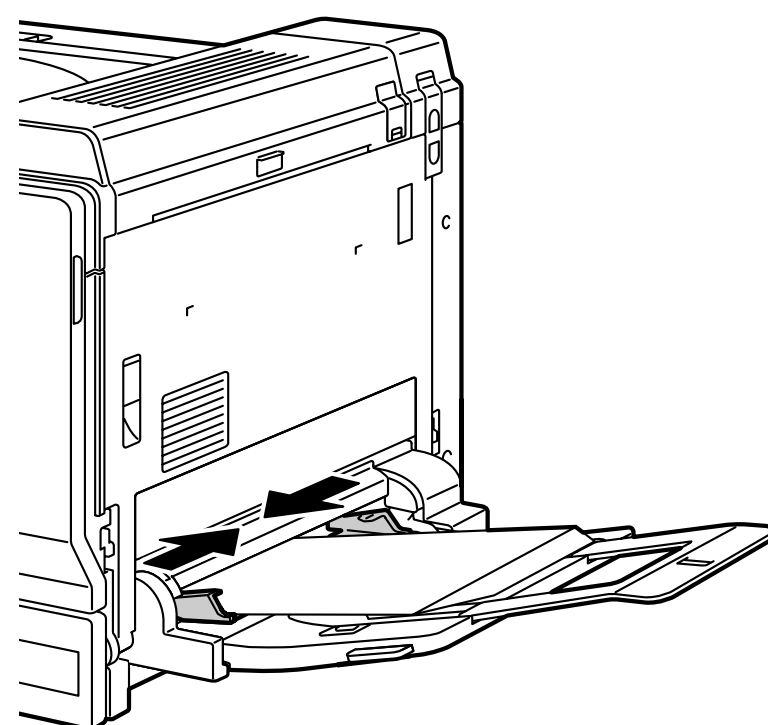

Note

Avant d’imprimer à nouveau sur du papier standard, replacez les deux leviers sur l’unité de fixation sur le repère correspondant afin d’éviter un bourrage et de ne pas perdre en qualité d’impression.


10 Dans le menu de configuration, sélectionnez MENU PAPIER/SOURCE PAPIER/BAC1/TYPE DE PAPIER, puis sélectionnez le type de papier chargé dans le bac. Voir aussi “TYPE DE PAPIER”, page 40.




Quand vous imprimez à partir du Bac1 avec la Source Papier correspondante sélectionnée dans le pilote de l’imprimante (Alimentation manuelle), il n’est pas nécessaire de modifier ce paramètre dans le menu de configuration.

Planches d’étiquettes/Cartes/Papier épais/Brillant et Transparents

1 Ouvrez le Bac 1.

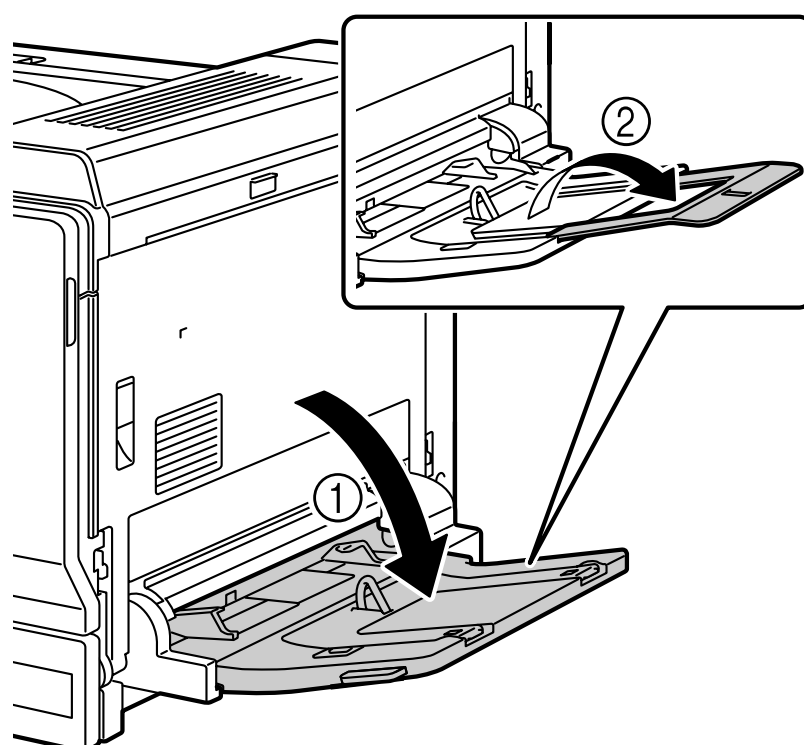


2 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.

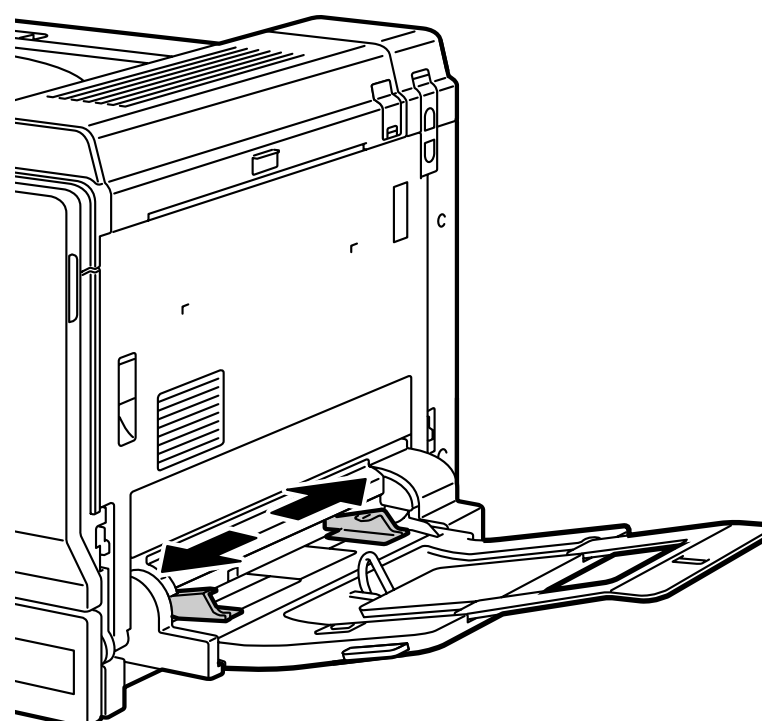


3 Chargez le support dans le bac avec la face imprimable orientée vers le bas.



Le bac ne peut contenir que 20 feuilles de support à la fois.

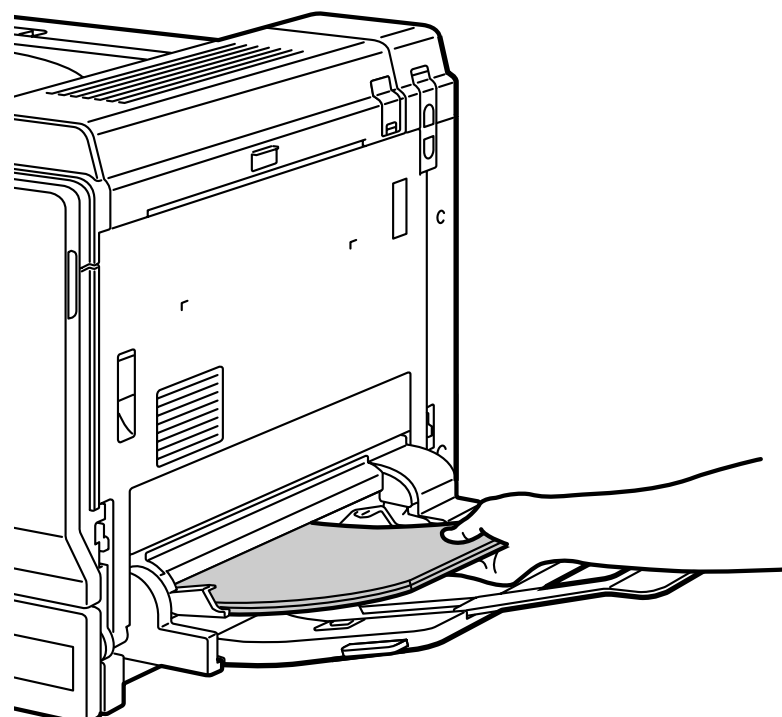

4 Faites glisser les guides papier contre les bords du support chargé.

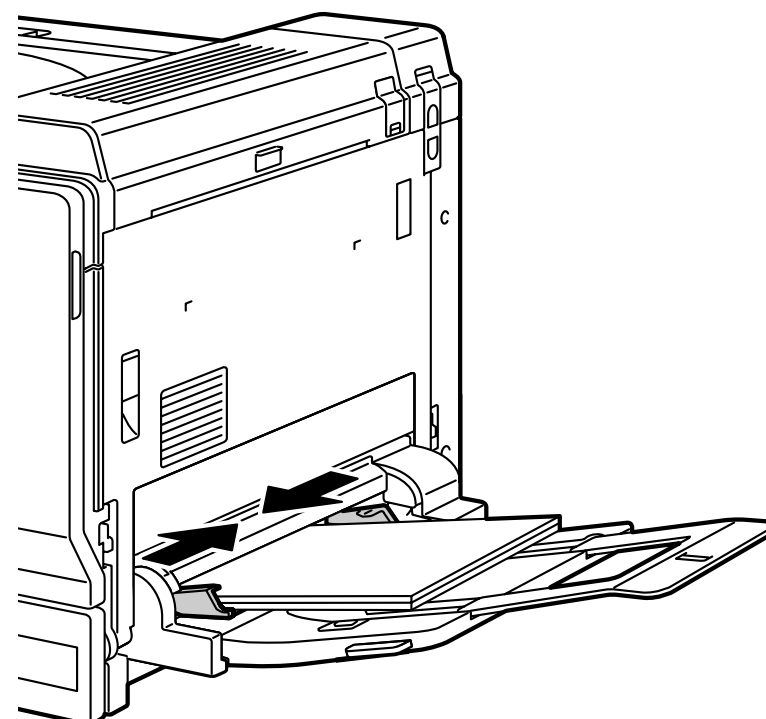

5 Dans le menu de configuration, sélectionnez `MENU PAPIER/SOURCE PAPIER/BAC1/TYPE DE PAPIER`, puis sélectionnez le type de papier chargé dans le bac. Voir aussi “`TYPE DE PAPIER`”, page 40.



Quand vous imprimez à partir du Bac1 avec la Source Papier correspondante sélectionnée dans le pilote de l’imprimante (Alimentation manuelle), il n’est pas nécessaire de modifier ce paramètre dans le menu de configuration.


Papier bannière

Vous pouvez imprimer sur des feuilles pouvant atteindre 1200 mm de long en les chargeant une à une dans le bac d’alimentation manuelle.




Avec le bac Bannière optionnel installé, 10 feuilles de cette longueur peuvent être imprimées en continu. Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe “Banner Tray”, page 229.

1 Ouvrez le Bac 1.

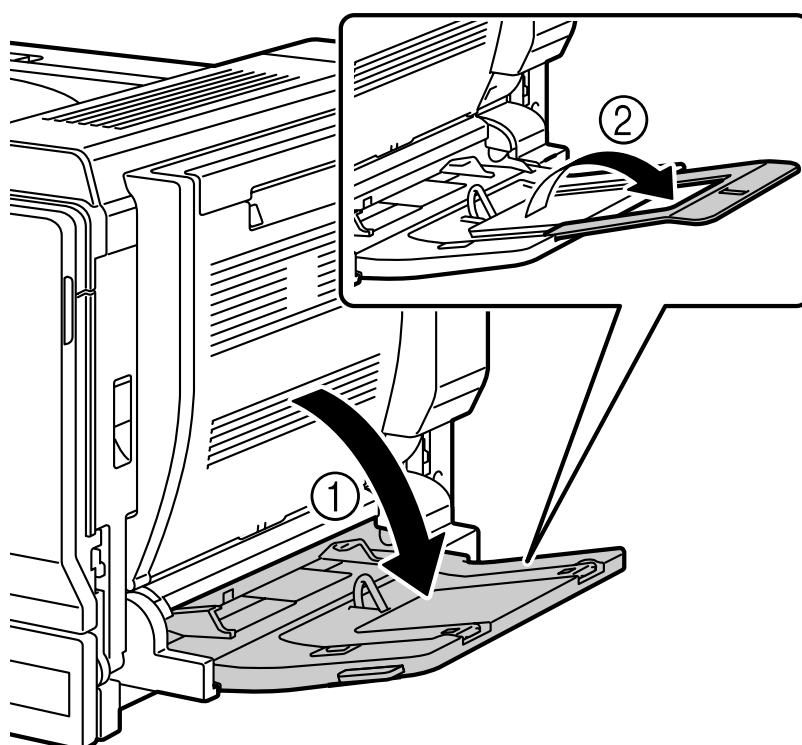


2 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.

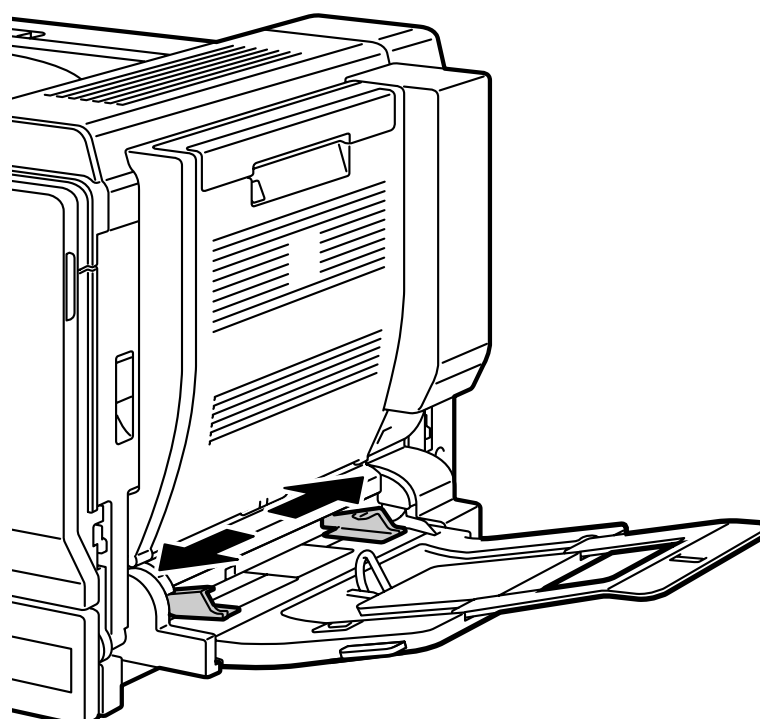

3 Chargez le papier bannière face imprimable vers le bas en introduisant le bord avant aussi loin que possible dans la fente d'alimentation papier.

 *Vous ne pouvez introduire qu'une seule feuille à la fois dans ce bac.*


 *Pour éviter tout macule de toner, la feuille doit être lisse et plane.*

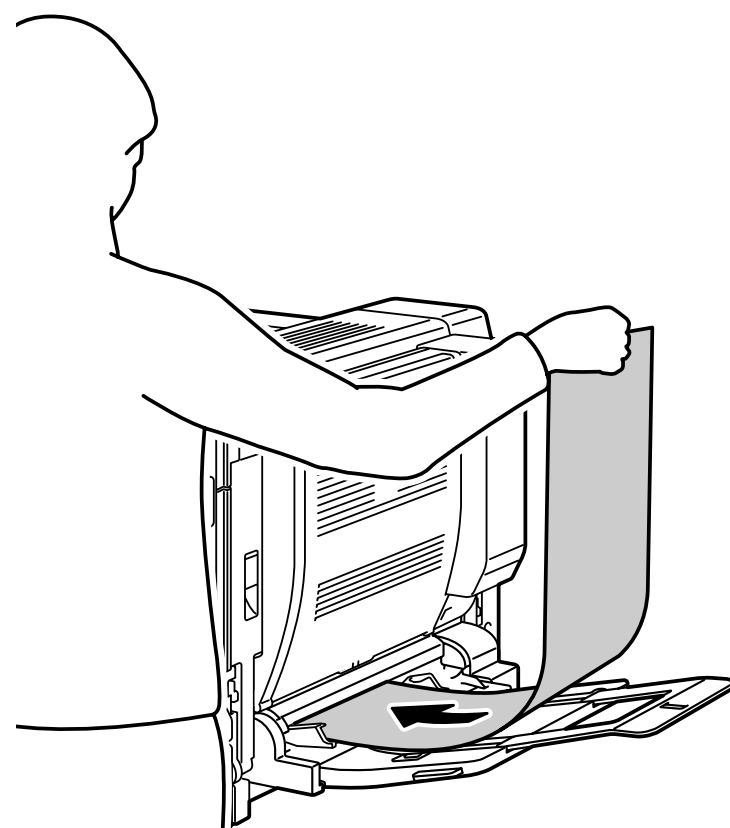

4 Faites glisser les guides papier contre les bords de la feuille.

 *Lors de l'impression, maintenez la feuille pendant qu'elle avance dans l'imprimante.*

 *Pour imprimer plusieurs copies sur ce type de support, recommencez la procédure à partir de l'étape 2.*

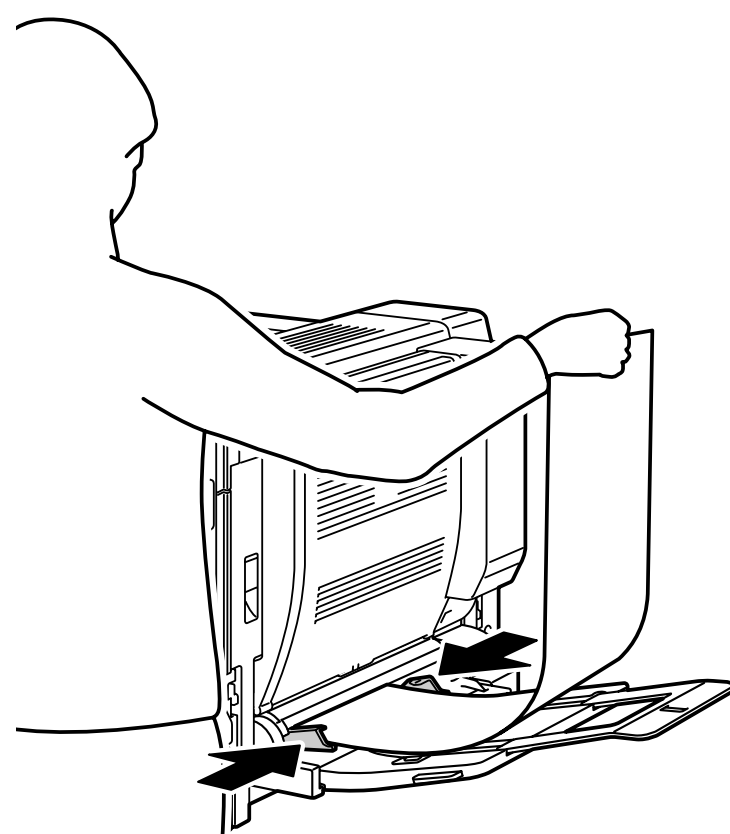


5 Sélectionnez `MENU PAPIER/SOURCE PAPIER/BAC1/PERSONNALISE` dans le menu de configuration, et sélectionnez le paramètre correspondant au format papier chargé. Voir aussi "`PERSONNALISE`", page 39.

 *Si vous imprimez à partir du Bac 1 avec la Source papier définie dans le pilote de l'imprimante (Alimentation manuelle), il n'est pas nécessaire de modifier le paramètre du menu de configuration.*

Bac 2

Chargement du support


1 Ouvrez le Bac 2.

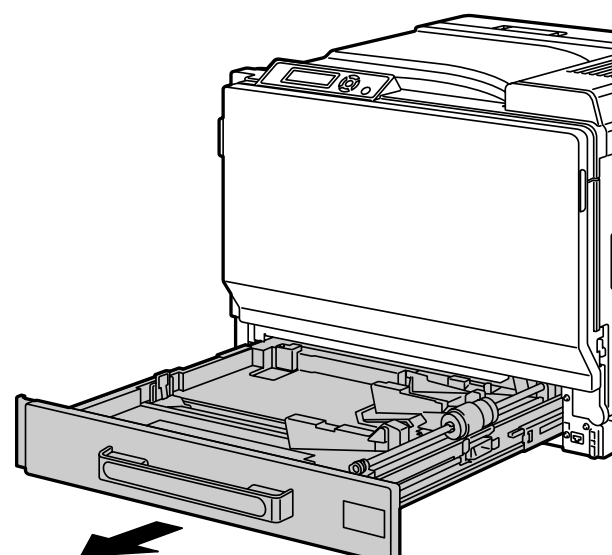

2 Appuyez sur le volet de compression du papier afin de le verrouiller.

Note


Evitez de toucher le rouleau d'alimentation papier car cela risque de nuire à la qualité d'impression.

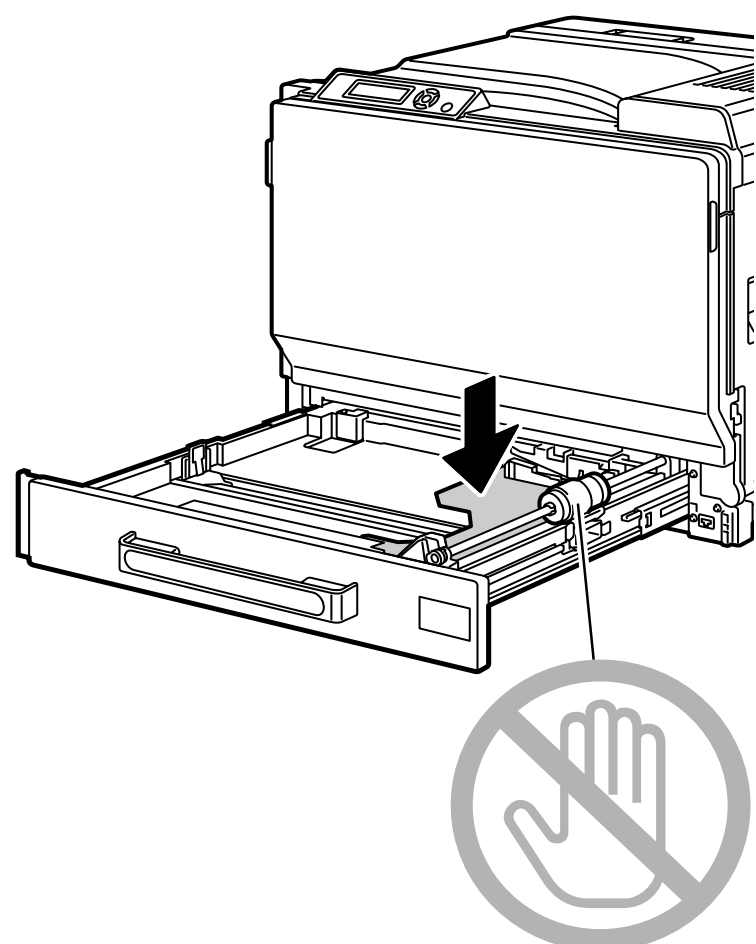


3 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.




Si vous chargez des feuilles de format non standard, placez-les tout d'abord dans le bac, puis ajustez les guides en fonction de leurs dimensions.

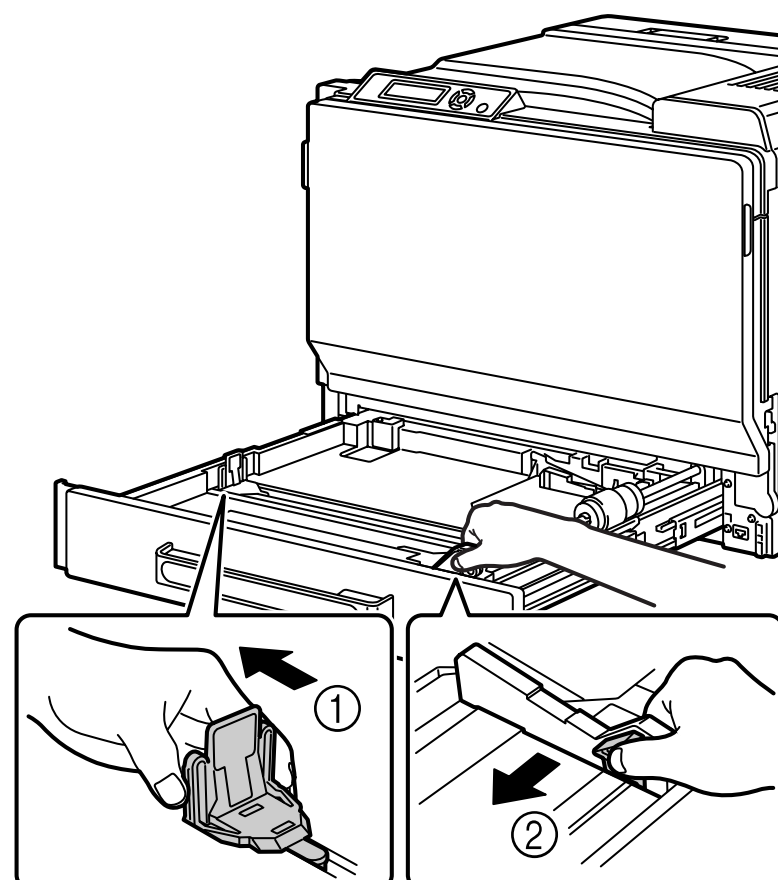

4 Si vous chargez des feuilles de format supérieur au A3, ajustez les guides comme indiqué ci-contre.

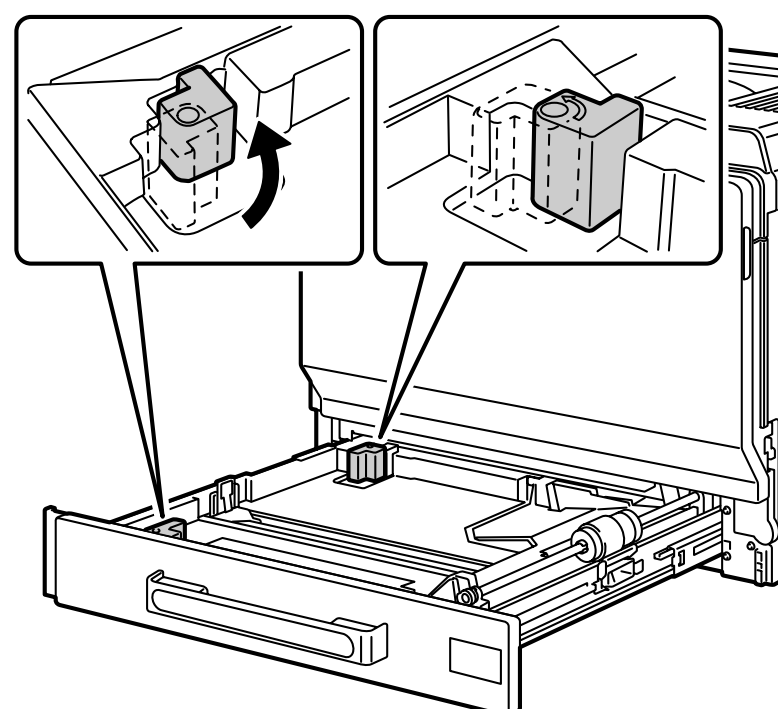


5 Chargez les feuilles dans le bac, face imprimable vers le haut.

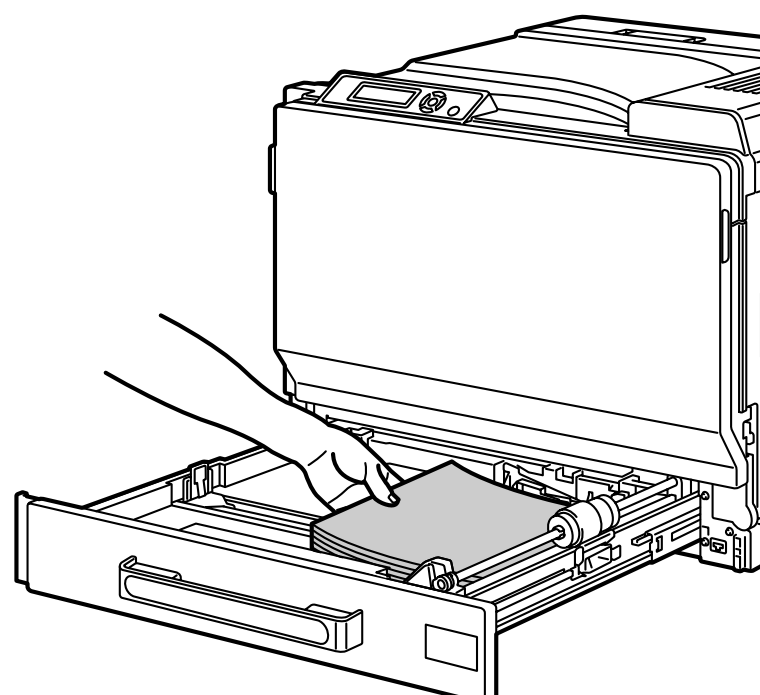




Ne chargez pas des feuilles au-dessus de la limite de remplissage t . Ce bac ne peut contenir que 500 feuilles de papier standard (80 g/m² [22 lb]) à la fois. Il n'est pas non plus destiné à contenir plus de 50 feuilles de papier épais, d'étiquettes, de papier à en-tête, de transparents et de papier brillant, et plus de 10 cartes.

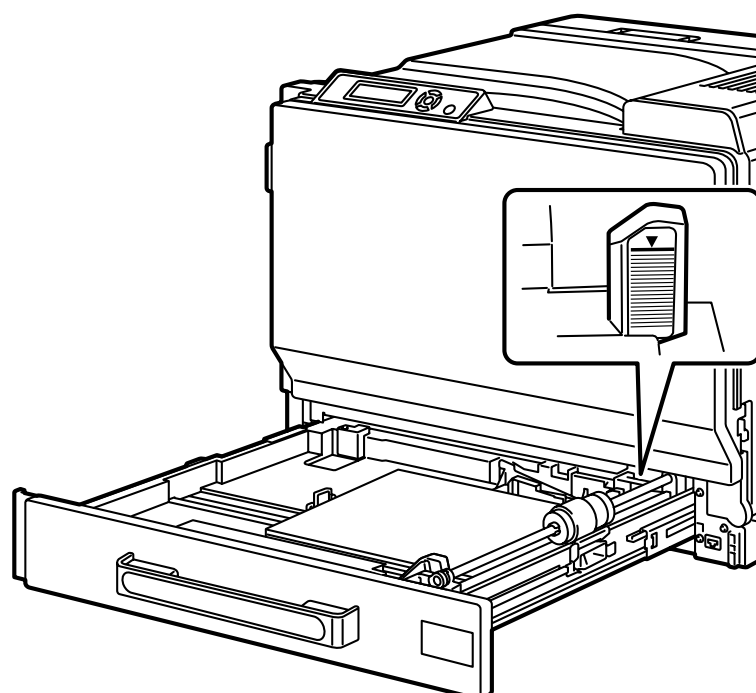



Pour imprimer des enveloppes avec rabat sur le bord court : chargez les enveloppes avec les rabats ouverts, orientés vers le haut et dirigés vers le côté gauche du bac.
Pour imprimer des enveloppes avec rabat sur le bord long : chargez les enveloppes avec les rabats fermés, orientés vers le haut et dirigés vers l'arrière du bac.

6 Refermez le Bac 2.

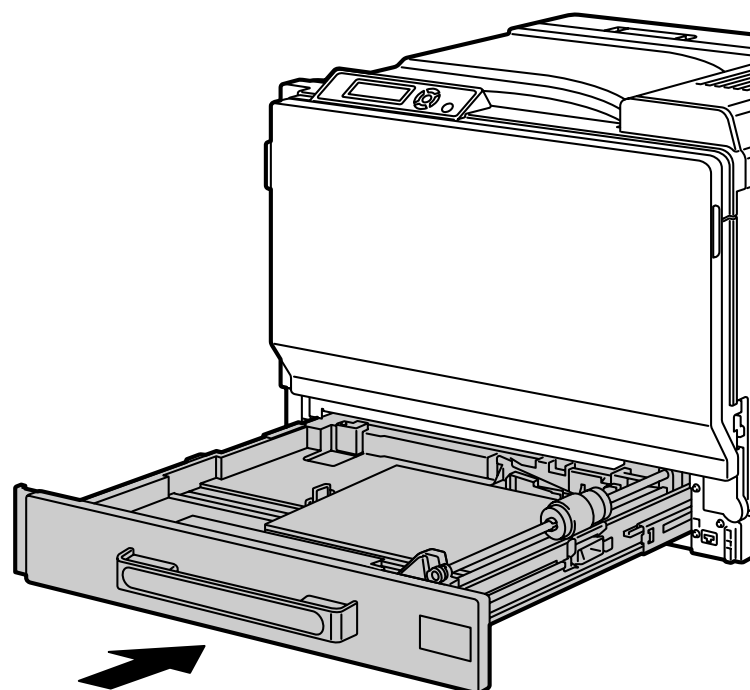

7 Si l'option `SEL. UTILISATEUR` est activée dans le menu `BAC2/DEFINITION FORMAT`, sélectionnez `BAC2/FORMAT PAPIER`, et choisissez le format chargé. Voir aussi "`FORMAT PAPIER`", page 38.

8 Dans le menu de configuration, sélectionnez `BAC2/TYPE DE PAPIER`, et choisissez le type de support chargé. Voir aussi "`TYPE DE PAPIER`", page 40.




Si vous avez chargé des enveloppes, reportez-vous à la section "Impression sur enveloppes", page 113.

Impression sur enveloppes


1 Tirez sur le loquet du capot latéral droit afin de l’ouvrir.




Avant d’ouvrir ce capot, repliez le Bac 1.

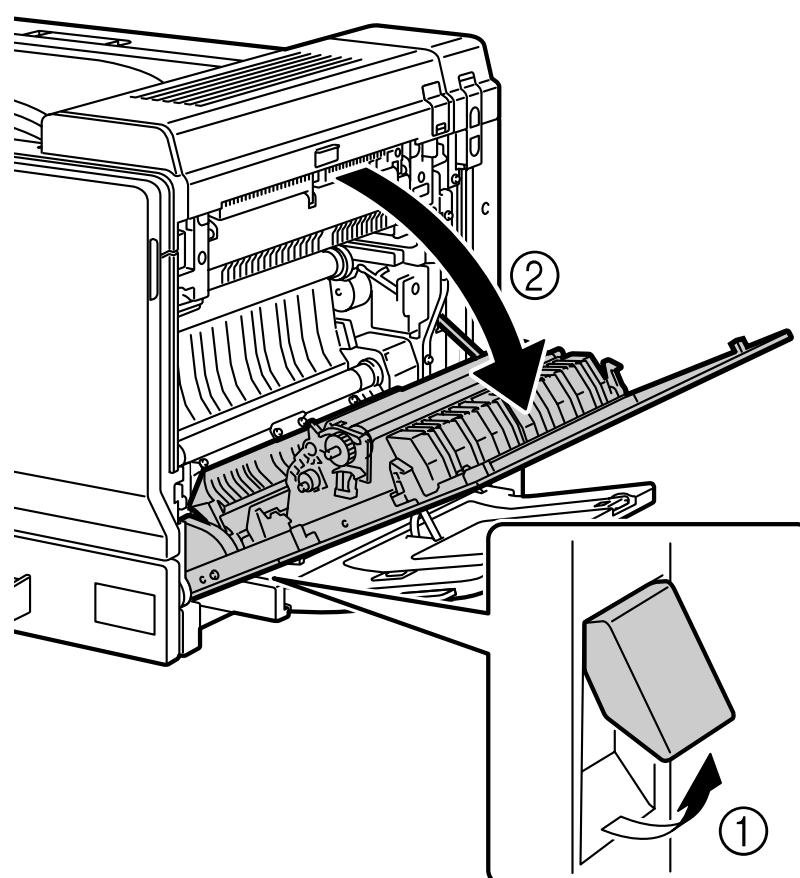


2 Soulevez le capot supérieur.

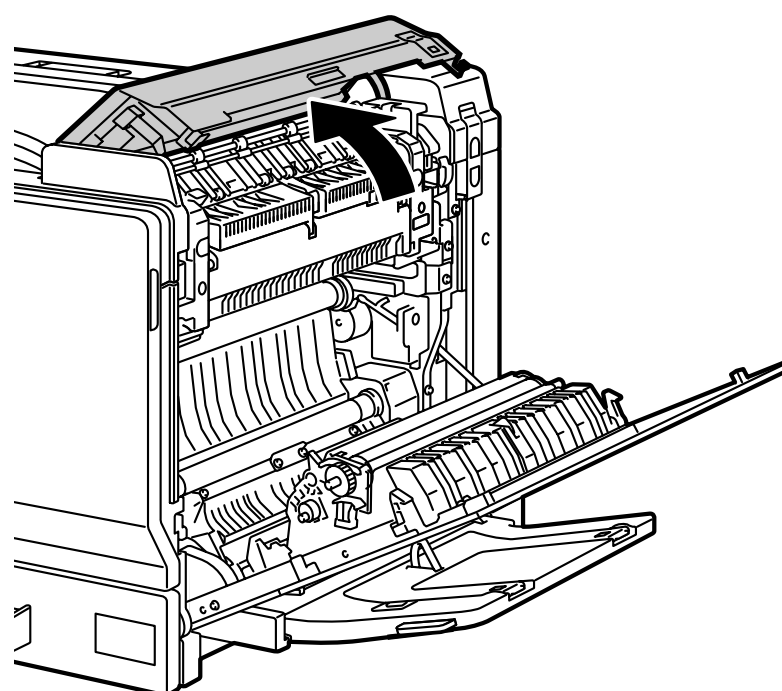


3 Abaissez les leviers M2 à gauche et à droite sur la position ✉ .

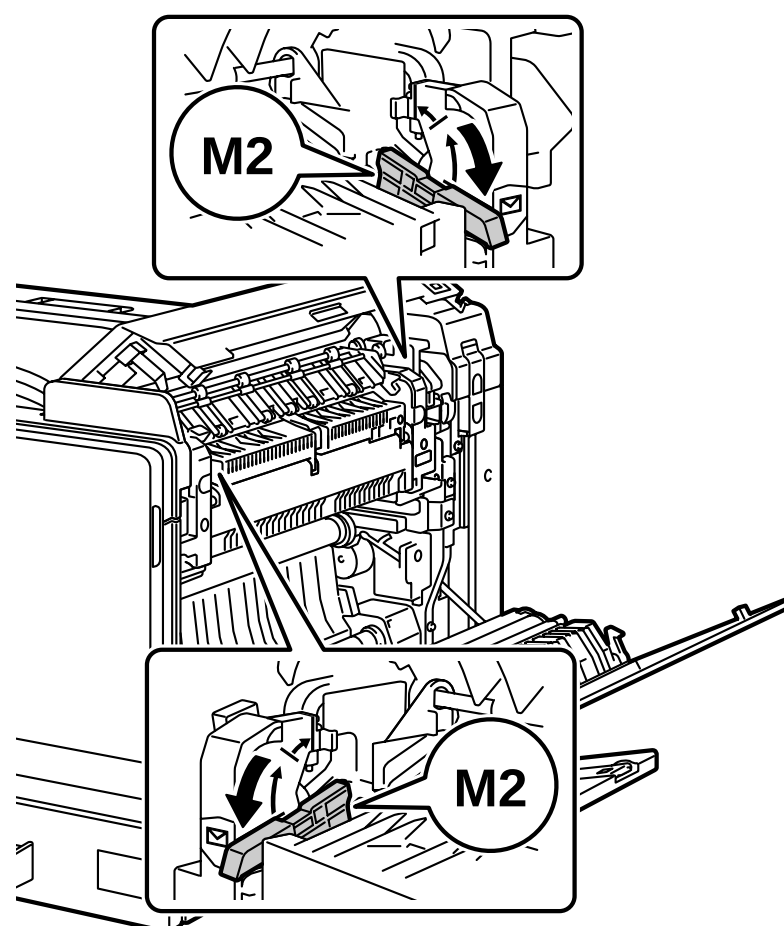

4 Abaissez le capot supérieur.

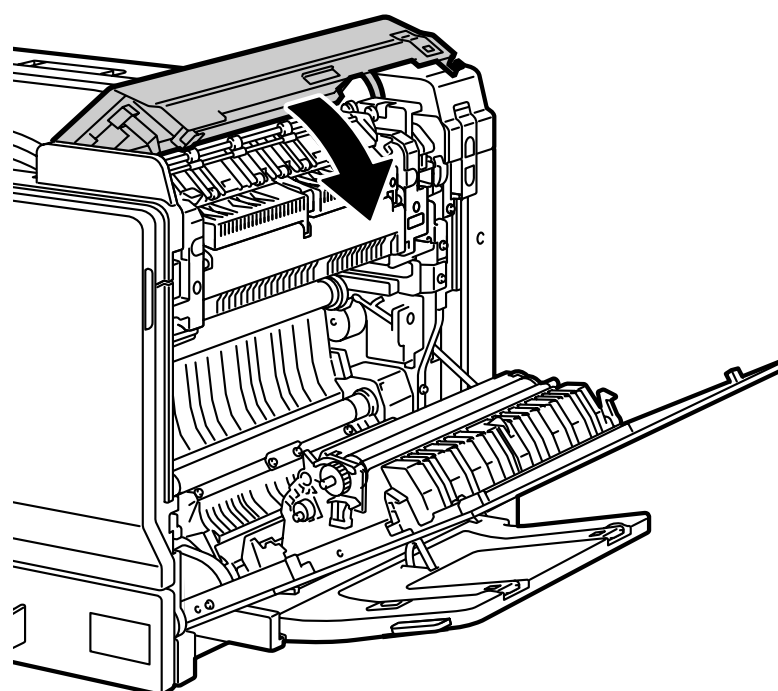

5 Refermez le capot latéral droit.

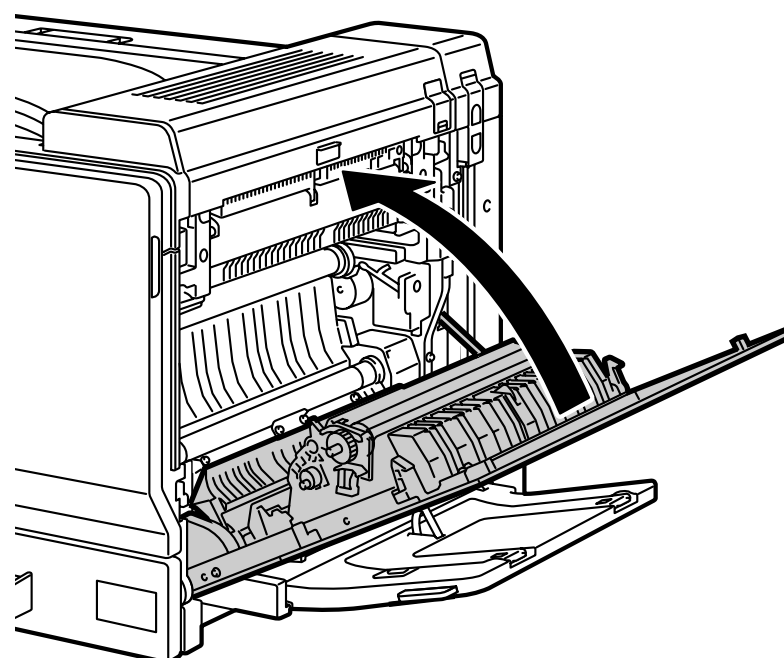


Note

Avant d'imprimer à nouveau sur du papier standard, replacez les deux leviers sur l'unité de fixation sur le repère correspondant afin d'éviter un bourrage et de ne pas perdre en qualité d'impression.


Bac 3/4/5 (Chargeurs papier inférieurs optionnels)

Papier standard


1 Ouvrez le Bac 3/4/5.

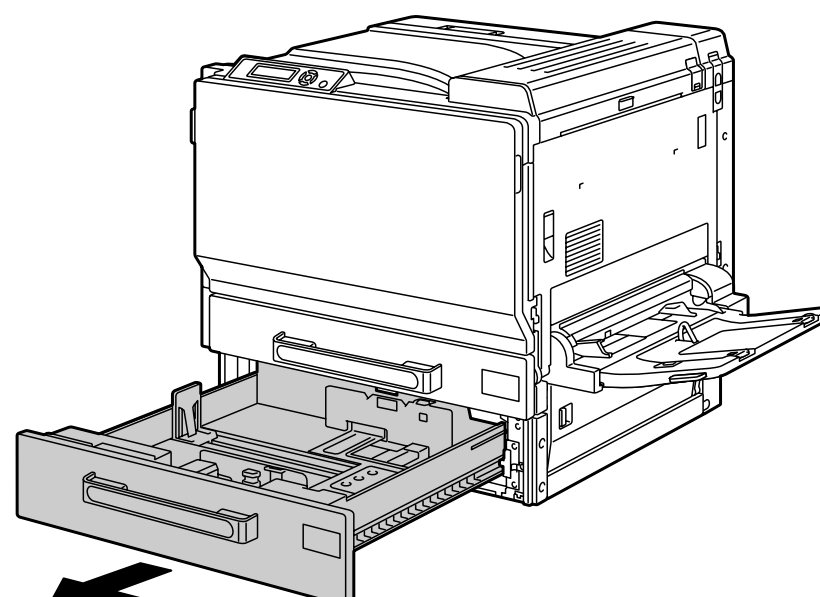

2 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.

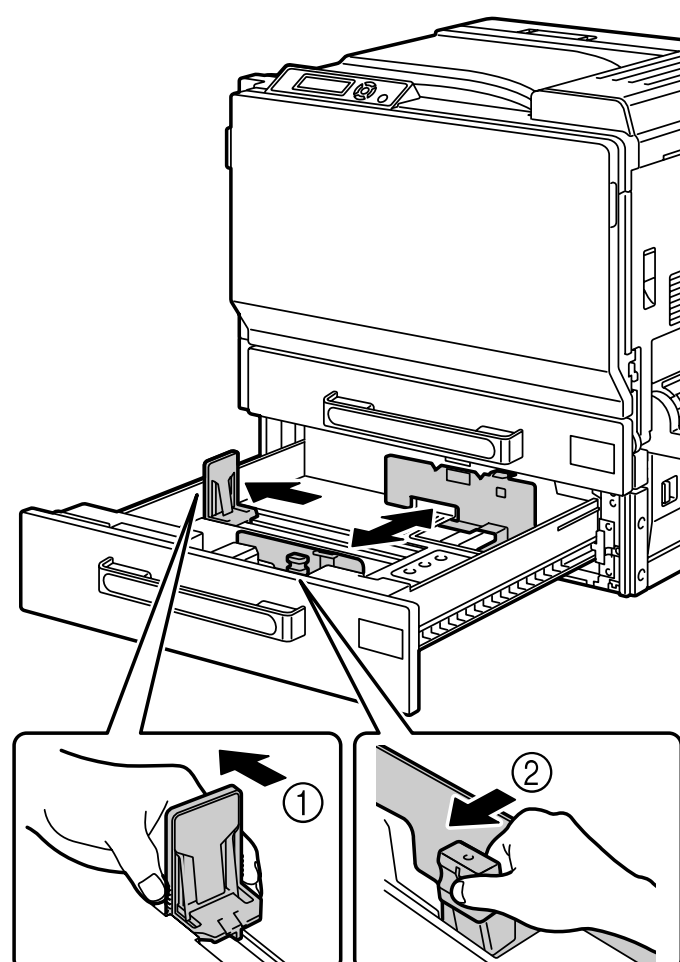


3 Chargez les feuilles dans le bac, face imprimable vers le haut.

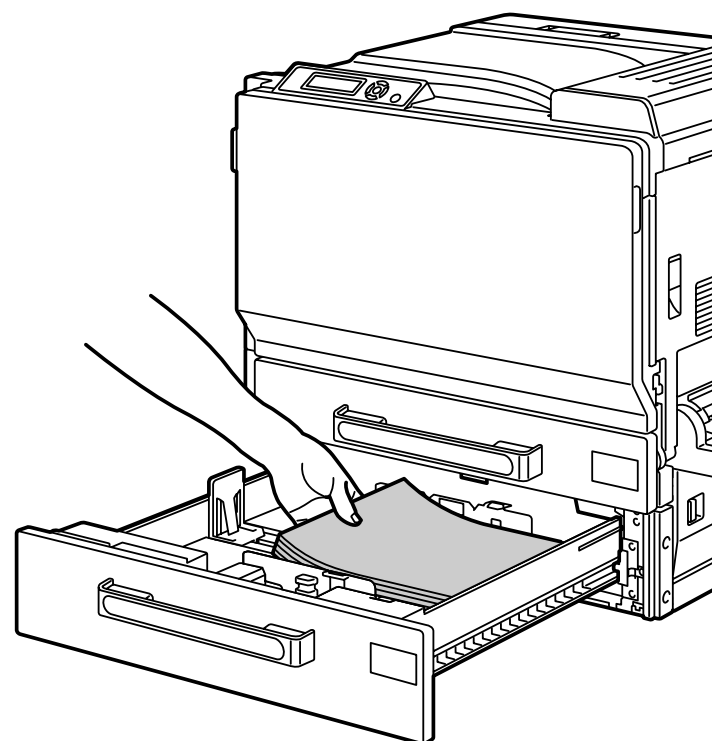





Ne chargez pas des feuilles au-dessus de la limite de remplissage t . Ce bac ne peut contenir que 500 feuilles de papier standard (80 g/m^2 [22 lb]) à la fois.

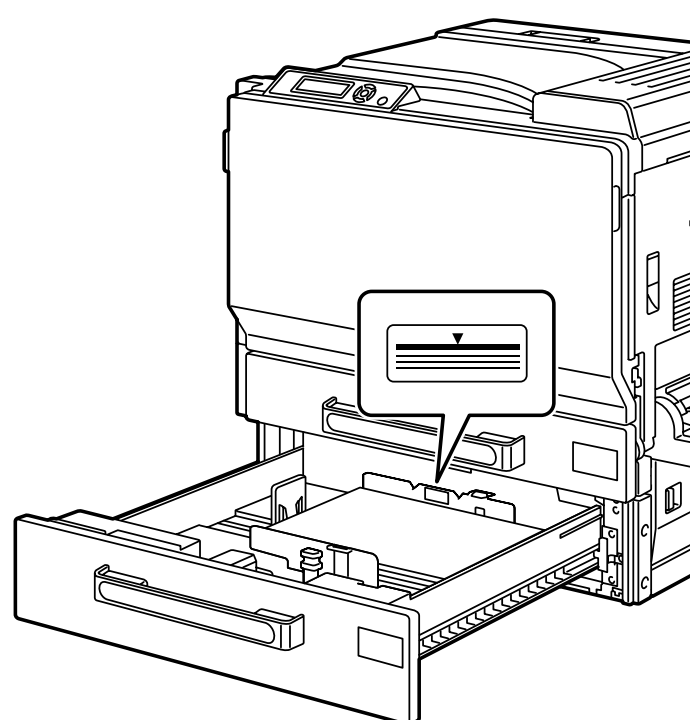

4 Faites glisser les guide papier contre les bords de la pile.

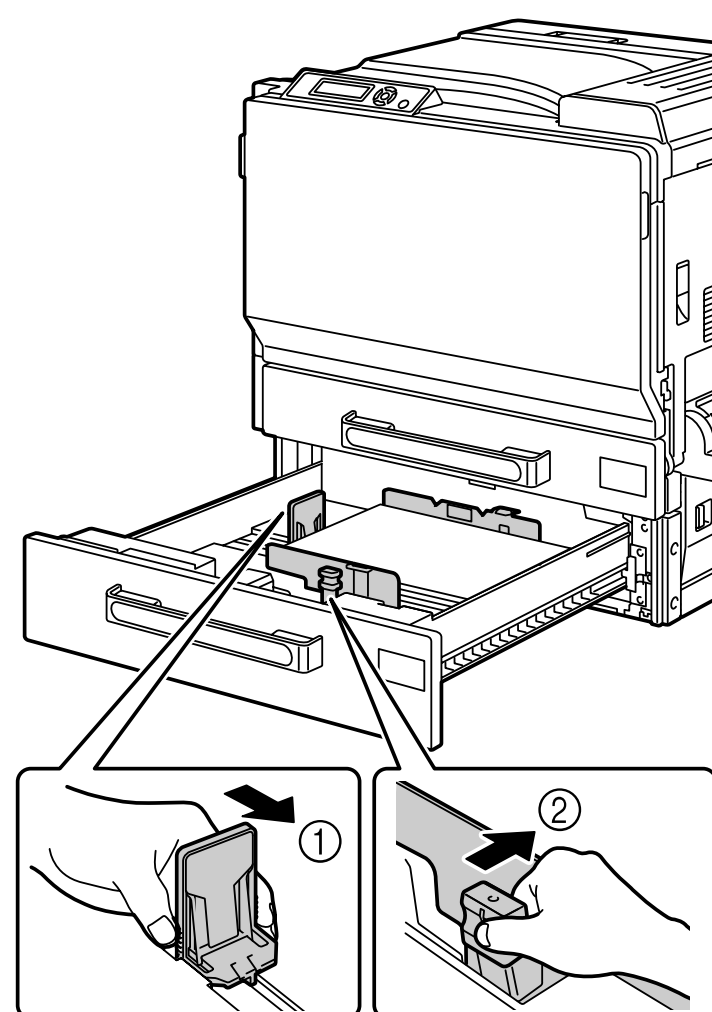

5 Refermez le 3 (4/5).

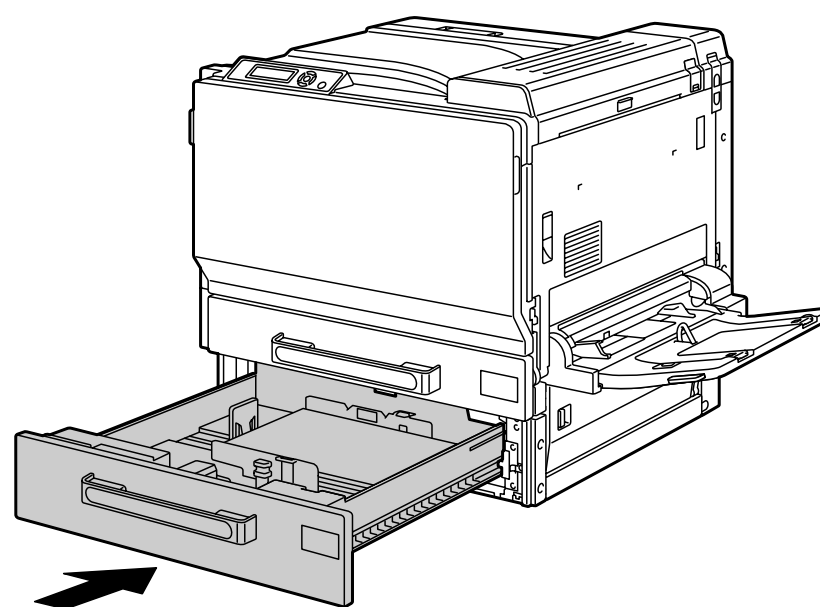

6 Dans le menu de configuration, sélectionnez `BAC3` (ou `BAC4` ou `BAC5`) `/TYPE DE PAPIER`, puis choisissez le type de papier chargé. Voir aussi “`TYPE DE PAPIER`”, page 40.

Impression recto-verso

Pour imprimer en recto-verso (sur les 2 côtés d’une feuille), choisissez un papier très opaque. L’opacité concerne l’efficacité avec laquelle le papier masque d’un côté de la feuille, ce qui est imprimé sur l’autre. Si le papier est de faible opacité (translucide), ce qui est imprimé sur un côté transparaîtra sur l’autre. Vérifiez les données de marges dans votre application. Pour vérifier la qualité de l’opacité, n’imprimez tout d’abord que quelques feuilles.

L’impression recto-verso peut se faire manuellement ou automatiquement si l’unité recto-verso proposée en option est installée et sélectionnée.

Note

Le recto-verso n’est possible que sur papier standard 64 à 90 g/m^2 (17 à 24 lb) et papier épais 91 à 256 g/m^2 (91 à 68,1 lb). Voir “Spécifications des supports”, page 88.

L’impression recto-verso sur enveloppes, étiquettes, cartes, papier épais, brillant ou transparents n’est pas supportée.

Comment imprimer automatiquement en recto-verso ?

Pour imprimer en mode recto-verso automatique, vous devez tout d’abord vous assurer que l’unité recto-verso optionnelle est physiquement installée.

Dans votre application, vérifiez la manière de définir les marges pour une impression recto-verso.

Les options de position de reliure sont décrites ci-dessous.



Les options de position de reliure sont disponibles uniquement dans le pilote d’imprimante PCL.

1 2 1 3	Si vous sélectionnez l’option “Bord court (Haut)”, les pages s’impriment de manière à être reliées au sommet et tournées de bas en haut.
1 2 1 3	Si vous sélectionnez l’option “Bord court (Bas)”, les pages s’impriment de manière à être reliées en bas et tournées de haut en bas.

	Si vous sélectionnez l’option “Bord long (Gauche)”, les pages s’impriment de manière à être reliées sur le côté gauche et être tournées de droite à gauche.
	Si vous sélectionnez l’option “Bord long (Droit)”, les pages s’impriment de manière à être reliées sur le côté droit et être tournées de gauche à droite.

En outre, si l’option “N-up” a été définie avec “Livret”, une impression recto-verso automatique est exécutée.

L’option “Livret” vous permet de définir les paramètres suivants :.

	Si vous sélectionnez l’option “Reliure gauche”, les pages imprimées peuvent être pliées pour former un livret relié à gauche.
	Si vous sélectionnez l’option “Reliure droite”, les pages imprimées peuvent être pliées pour former un livret relié à droite.

1 Chargez du papier standard ou épais dans le bac.

2 Dans le pilote de l’imprimante, sélectionnez l’impression recto-verso (onglet Mise en page dans Windows).

3 Cliquez sur **OK**.



En recto-verso automatique, la page verso s’imprime avant la page recto.

Bac de sortie

Tous les imprimés arrivent dans le bac de sortie au sommet de l’imprimante, face vers le bas. Ce bac contient 250 feuilles (A4/Letter) de 80 g/m^2 (22 lb).



Ne laissez pas les imprimés s’accumuler dans le bac de sortie, car cela risque de provoquer des bourrages, de recourber excessivement le papier et de créer de l’électricité statique.



Retirez les transparents imprimés du bac de sortie dès que possible afin d’éviter une accumulation d’électricité statique.

Stockage des supports

Comment stocker les supports ?

- Rangez les supports sur une surface plane et régulière, en les laissant dans leur emballage d'origine tant que vous n'êtes pas prêt à les utiliser.

  Des supports stockés depuis trop longtemps hors de leur emballage risquent d'être trop secs et de provoquer des bourrages.

- Replacez les supports que vous avez déballés dans leur emballage d'origine, et stockez-les sur une surface plane, dans un local frais et à l'abri de la lumière.
- Rangez-les en les préservant d'une trop grande humidité, des rayons du soleil, d'une chaleur excessive (supérieure à 35° C [95° F]) et de la poussière.
- Evitez de les entreposer au contact d'autres objets ou de les ranger à la verticale.

Avant d'utiliser des supports qui ont été stockés, effectuez un essai d'impression afin de vérifier la qualité du résultat.

7 Remplacement des consommables

Remplacement des consommables

Note

La non observation des instructions décrites dans ce manuel peut résulter en une annulation de votre garantie.

Note

Lorsqu'un message d'erreur (`TONER VIDE, C. TRANSFERT FIN VIE`, etc.) s'affiche, imprimez la page de configuration, puis vérifiez l'état des autres consommables. Pour plus de détails sur les messages d'erreur, voir "Messages d'erreur (Avertissements:)", page 184. Pour imprimer la page de configuration, voir "Impression d'une page de configuration", page 150.

A propos des cartouches de toner

Votre imprimante utilise quatre cartouches de toner : noir, jaune, magenta et cyan. Manipulez les cartouches de toner avec précaution, en évitant de renverser du toner sur vous ou dans l'imprimante.



N'installez que des cartouches de toner neuves dans votre imprimante. Si vous installez une cartouche qui a déjà servi, le message d'erreur sur le panneau de commande ne s'efface pas et aucune mise à jour de l'état des fournitures n'est effectuée dans l'Ecran d'état.



Le toner est un produit non toxique. Sur les mains, il se lave à l'eau froide ou à l'aide d'un détergent doux. Sur les vêtements, il suffit d'épousseter légèrement la poudre, et s'ils sont lavables, de nettoyer toute trace résiduelle à l'aide d'eau froide, et non d'eau chaude.



ATTENTION

Si vous recevez du toner dans les yeux, rincez-vous immédiatement à l'eau froide et consultez un ophtalmologiste.



Pour des informations de recyclage, visitez les sites suivants :
Etats-Unis : http://printer.konicaminolta.com/products/recycle/index.asp
Europe : printer.konicaminolta.com

Note

N'utilisez pas des cartouches de toner rechargées ou non homologuées. Tout dégât matériel ou problème de qualité lié à l'utilisation de ce type de cartouches, invalide votre garantie. Aucun support technique n'est fourni pour résoudre des problèmes de cet ordre.

Quand vous remplacez une cartouche de toner, reportez-vous au tableau ci-dessous. Pour une qualité et une vitesse optimales, n'utilisez que les cartouches de toner KONICA MINOLTA indiquées, homologuées pour votre type d'imprimante. Le type de votre imprimante et les numéros de référence des cartouches de toner sont indiqués sur l'étiquette de renouvellement des consommables collée à l'intérieur du capot supérieur de l'imprimante.

Type Imprimante	N° Référence Imprimante	Type de cartouche de toner	N° Référence Cartouche Toner
AM	4039321	Cartouche Toner Haute capacité - Noir (K)	8938613
		Cartouche Toner Haute capacité - Jaune (Y)	8938614
		Cartouche Toner Haute capacité - Magenta (M)	8938615
		Cartouche Toner Haute capacité - Cyan (C)	8938616
EU	4039221 4039421	Cartouche Toner Haute capacité - Noir (K)	8938621
		Cartouche Toner Haute capacité - Jaune (Y)	8938622
		Cartouche Toner Haute capacité - Magenta (M)	8938623
		Cartouche Toner Haute capacité - Cyan (C)	8938624
AP	4039222	Cartouche Toner Haute capacité - Noir (K)	8938629
		Cartouche Toner Haute capacité - Jaune (Y)	8938630
		Cartouche Toner Haute capacité - Magenta (M)	8938631
		Cartouche Toner Haute capacité - Cyan (C)	8938632
GC	4039223	Cartouche Toner Haute capacité - Noir (K)	8938637
		Cartouche Toner Haute capacité - Jaune (Y)	8938638
		Cartouche Toner Haute capacité - Magenta (M)	8938639
		Cartouche Toner Haute capacité - Cyan (C)	8938640



Pour obtenir des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez exclusivement des cartouches de toner KONICA MINOLTA authentiques dont le TYPE est référencé ci-dessus.


Stockez les cartouches de toner :

- Dans leur emballage d'origine tant que vous n'êtes pas prêt à les utiliser.
- Dans un local sec et frais, à l'abri du soleil (et de la chaleur).

  La température de stockage ne doit pas dépasser 35° C (95 ° F) et l'humidité 85 % sans condensation. Quand vous déplacez une cartouche de toner d'un lieu frais en un lieu chaud et humide, une condensation peut se produire, nuisant à la qualité d'impression. Avant de l'utiliser, laissez-la s'adapter au nouvel environnement pendant environ une heure.

- Bien à l’horizontale (également quand vous les manipulez).

  Ne stockez pas les cartouches verticalement ou sens dessus-dessous, car le toner à l’intérieur risque de se tasser ou de se répartir inégalement.

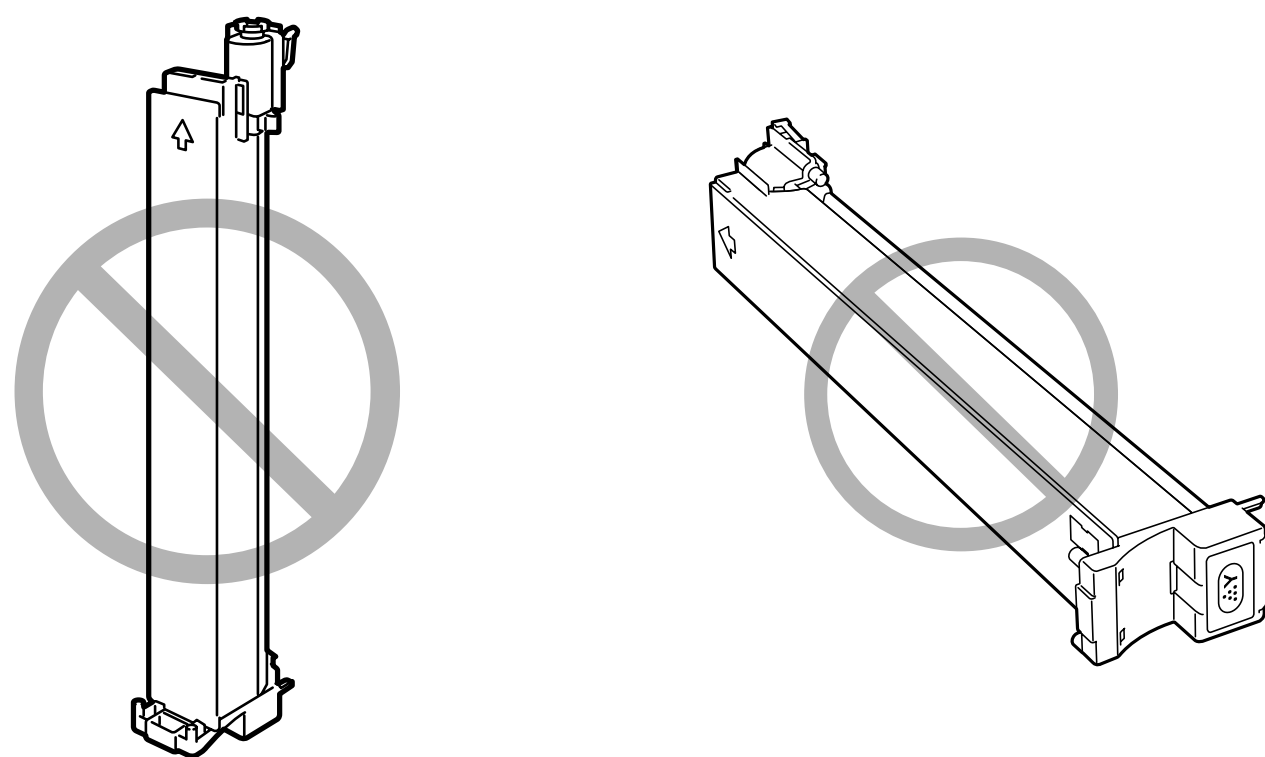

- A l’abri de l’air marin et de vapeurs corrosives (d’aérosols par exemple).


Remplacement d’une cartouche de toner

Note


En remplaçant une cartouche, veillez à ne pas répandre du toner. Si cela se produit, essuyez-le aussitôt avec un chiffon doux et sec.

1 Sur l’écran du panneau de commande, vérifiez la couleur de la cartouche vide.


2 Remplacez le filtre à air de l’imprimante. Retirez l’ancien filtre et introduisez le nouveau jusqu’à ce qu’il s’enclenche en place.

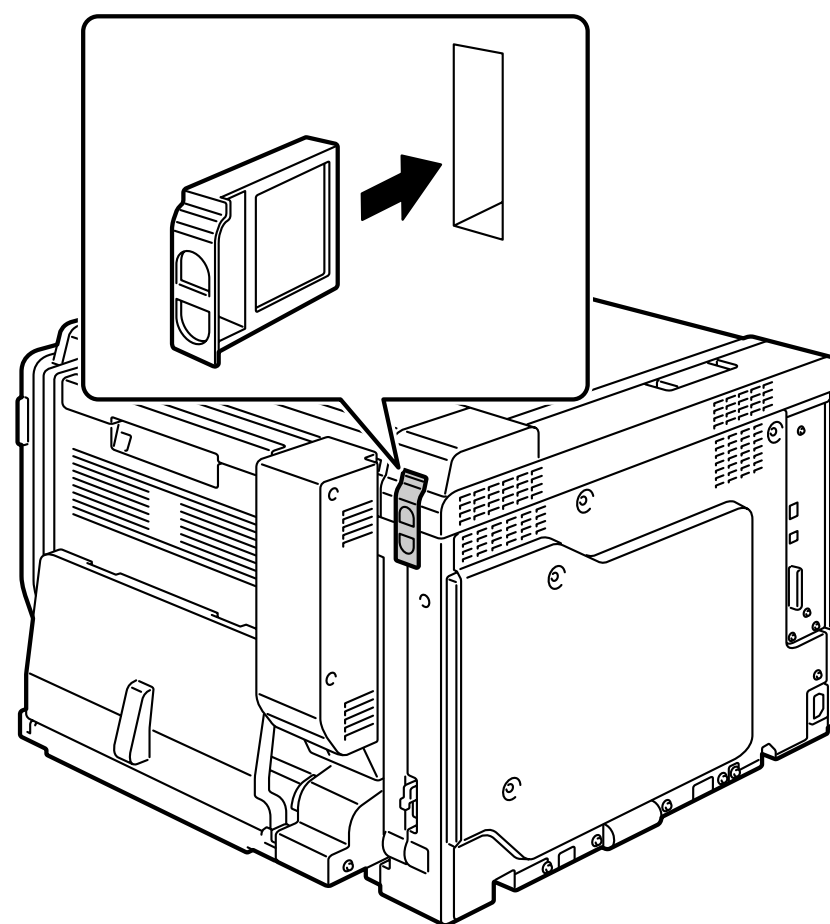

3 Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

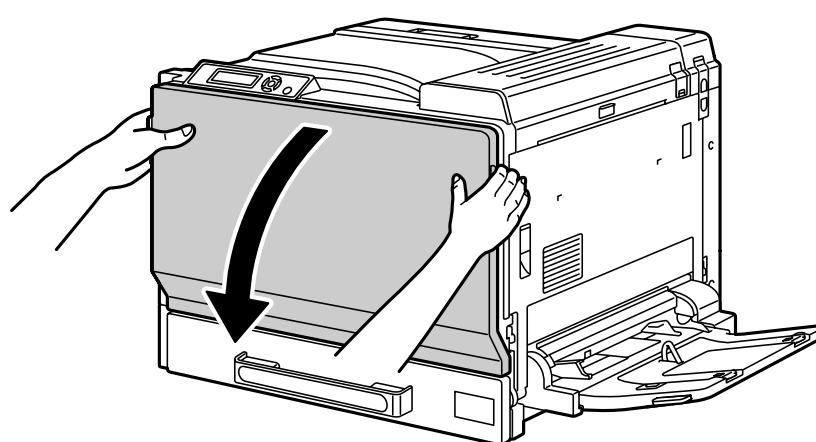

4 Poussez la languette de blocage vers le haut afin de libérer la cartouche de toner vide. Tirez-la aussi loin que possible hors de l'imprimante, et soulevez-la pour la retirer.

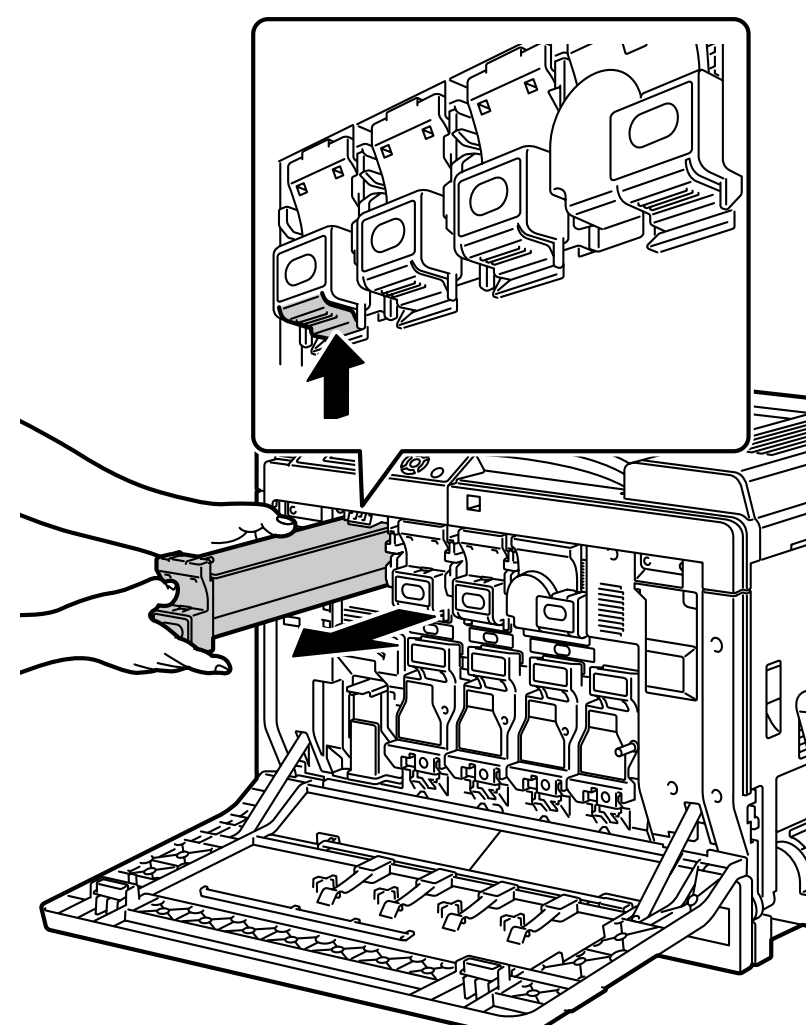


Note


Mettez la cartouche de toner au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Ne vous en débarrassez pas en la brûlant.
Pour plus de détails, voir "A propos des cartouches de toner", page 124.

5 Vérifiez la couleur de la nouvelle cartouche à installer.


6 Secouez cette cartouche pour répartir le toner à l'intérieur.

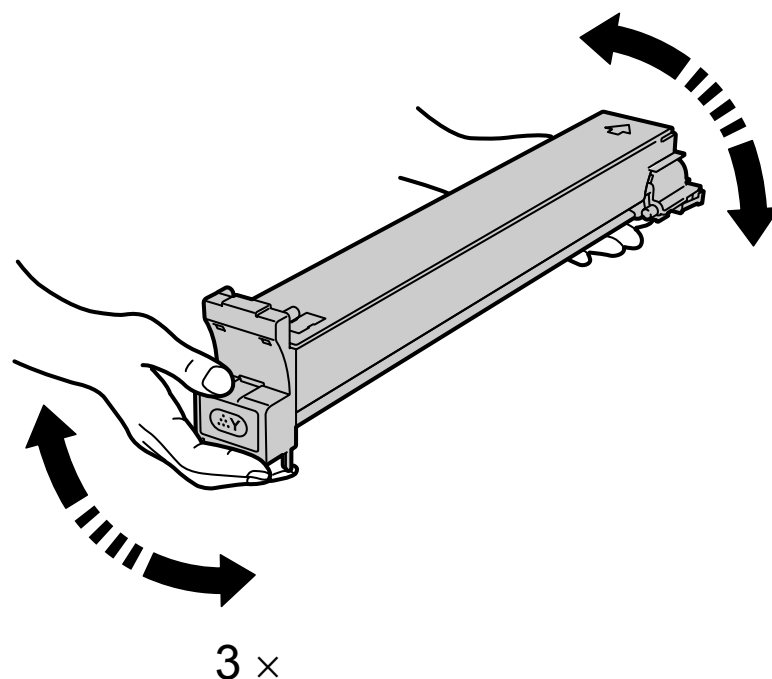

7 Alignez la cartouche de toner sur les rails de son compartiment, et poussez-la dans l'imprimante jusqu'à ce que sa languette de blocage s'enclenche.

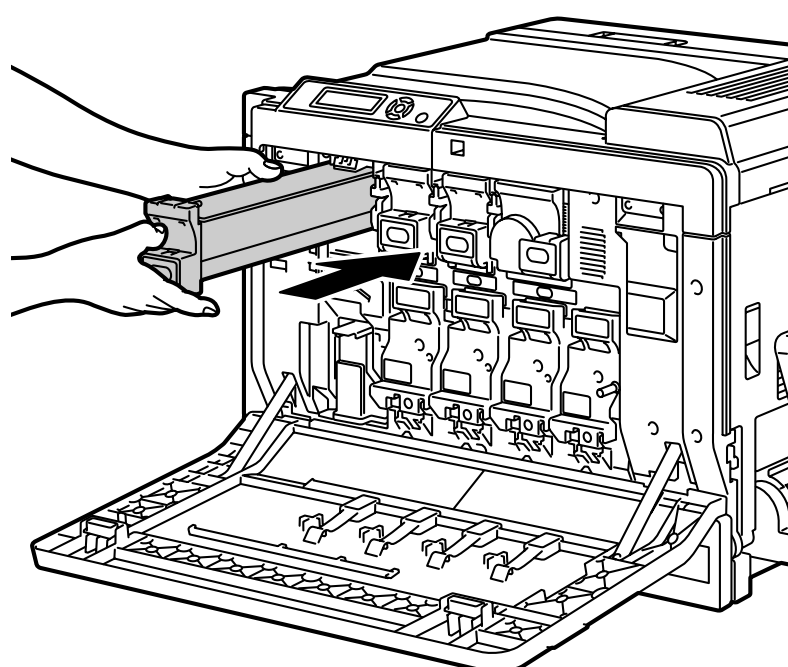

8 Refermez le capot avant.

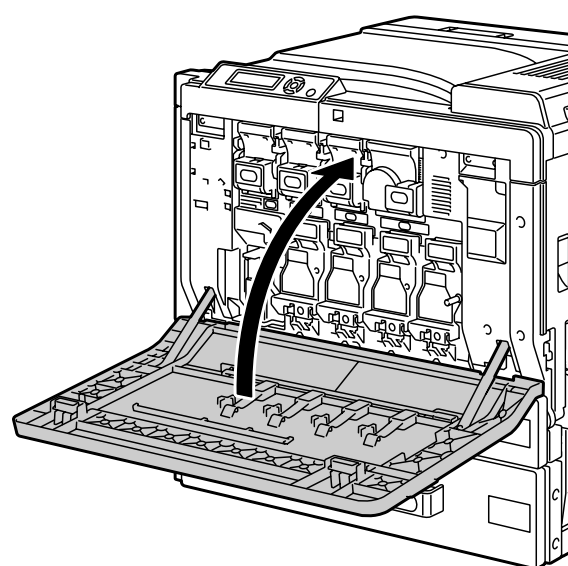



Si la cartouche de toner n'est pas complètement introduite dans l'imprimante, le capot avant ne peut pas être fermé.



Après le remplacement d'une cartouche de toner, l'imprimante doit effectuer un cycle complet d'étalonnage de 75 secondes. Si vous ouvrez le capot avant l'affichage du message `PRÊT`*, elle s'arrête et reprend ce cycle.*

Remplacement d’une unité d’imagerie

Quand vous remplacez une unité d’imagerie, reportez-vous au tableau ci-dessous. Pour une qualité et une vitesse optimales, n’utilisez que les unités d’imagerie KONICA MINOLTA indiquées, homologuées pour votre type d’imprimante. Le type de votre imprimante et les numéros de référence des unités d’imagerie sont indiqués sur l’étiquette de renouvellement des consommables collée à l’intérieur du capot supérieur de l’imprimante.


Type Imprimante	N° Référence Imprimante	Type d’unité d’imagerie	N° Référence Unité d’imagerie
AM	4039321	Unité d’imagerie - Noir (K)	4062211
		Unité d’imagerie - Jaune (Y)	4062311
		Unité d’imagerie - Magenta (M)	4062411
		Unité d’imagerie - Cyan (C)	4062511
EU	4039221 4039421	Unité d’imagerie - Noir (K)	4062213
		Unité d’imagerie - Jaune (Y)	4062313
		Unité d’imagerie - Magenta (M)	4062413
		Unité d’imagerie - Cyan (C)	4062513
AP	4039222	Unité d’imagerie - Noir (K)	4062214
		Unité d’imagerie - Jaune (Y)	4062314
		Unité d’imagerie - Magenta (M)	4062414
		Unité d’imagerie - Cyan (C)	4062514
GC	4039223	Unité d’imagerie - Noir (K)	4062216
		Unité d’imagerie - Jaune (Y)	4062316
		Unité d’imagerie - Magenta (M)	4062416
		Unité d’imagerie - Cyan (C)	4062516



L’affichage “`U-IMAGERIE`” ou “`U-IMAGE`” sur l’écran du panneau de commande signifie unité d’imagerie.

Note

Ne touchez pas la surface de la cartouche OPC car cela risque de nuire à la qualité d’impression.

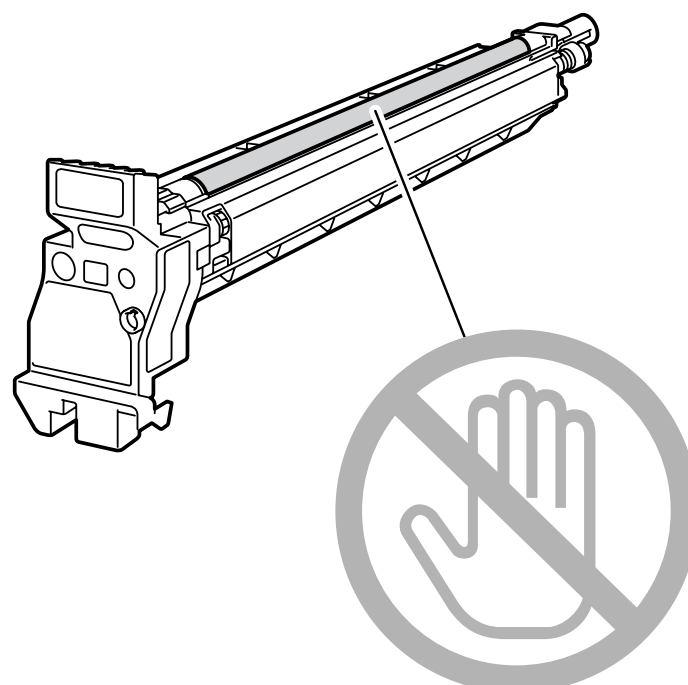


Si, dans le MENU DEFAUT SYS., vous avez sélectionné l'option ARRETER pour le paramètre VIE U-IMAGERIE, le message VIE U-IMAGERIE X (où "X" indique la couleur du toner) s'affiche lorsqu'une unité est vide. Suivez alors les étapes ci-après pour remplacer cette unité d'imagerie.




Si, dans le MENU DEFAUT SYS.*, vous avez sélectionné l'option* CONTINUER *pour le paramètre* VIE U-IMAGERIE*, nous vous recommandons de remplacer l'unité d'imagerie indiquée lorsque le message* FIN U-IMAGERIE X *s'affiche.*

1 Sur l'écran des messages, vérifiez la couleur de l'unité d'imagerie à remplacer.

2 Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

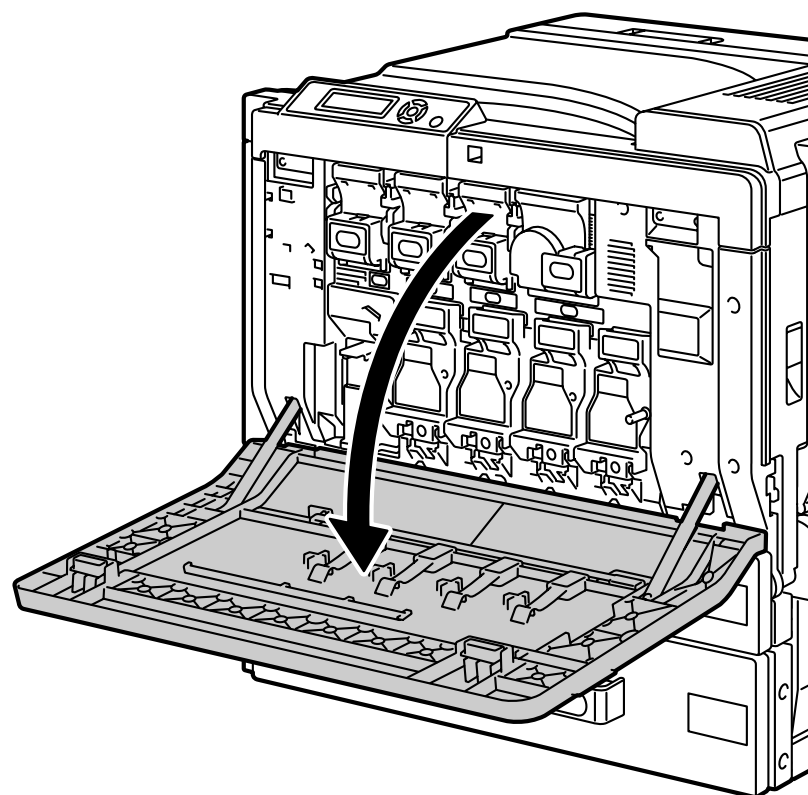

3 Appuyez sur l'endroit marqué "Push" sur l'unité d'imagerie, puis tirez sur l'unité afin de la sortir de l'imprimante.

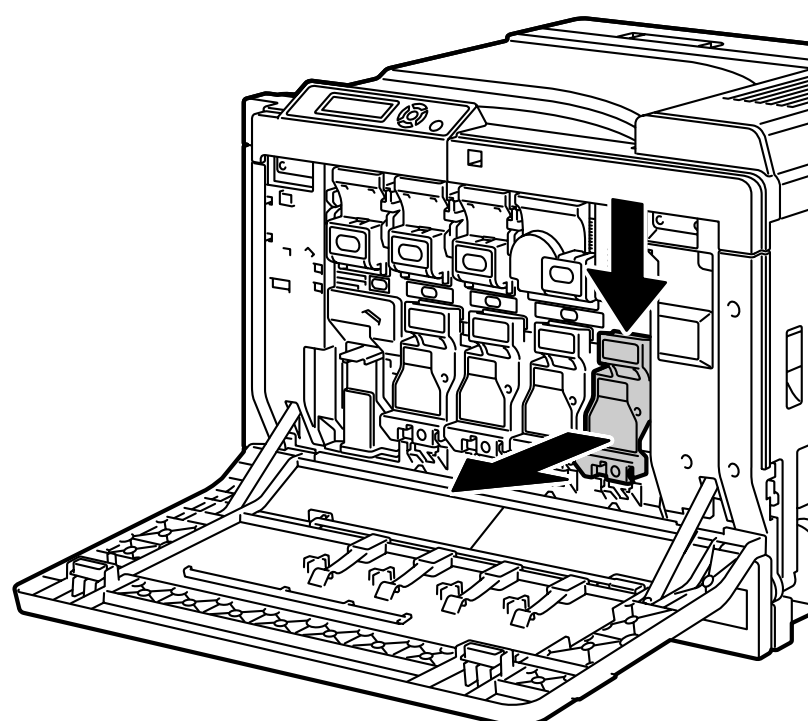



Mettez l'unité d'imagerie au rebut conformément à la réglementation en vigueur.
ne vous en débarrassez pas en la brûlant.

4 Vérifiez la couleur de la nouvelle unité d'imagerie à installer.





Pour éviter de renverser du toner, laissez l'unité d'imagerie dans son sachet d'emballage jusqu'à la fin de l'étape 5.

5 Prenez l'unité d'imagerie à deux mains et secouez-la comme indiqué ci-contre.




Prenez l'unité par ses deux extrémités, comme indiqué, et non en son centre car vous risquez de l'abîmer et de nuire à la qualité d'impression.

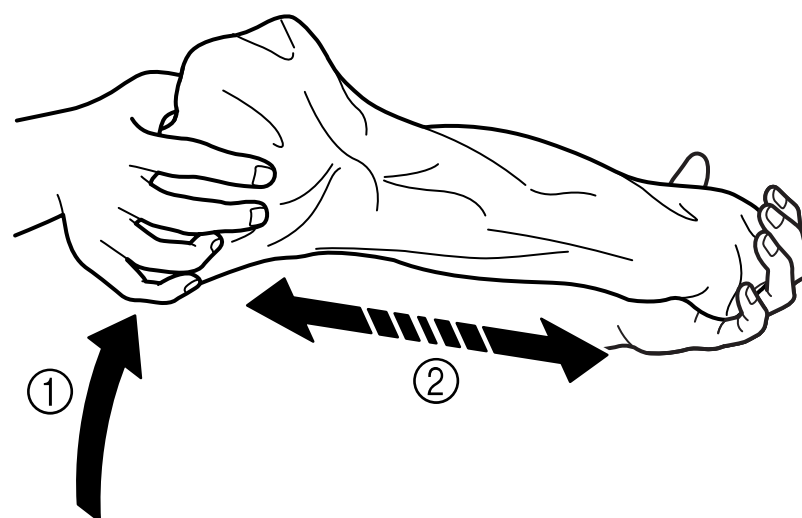


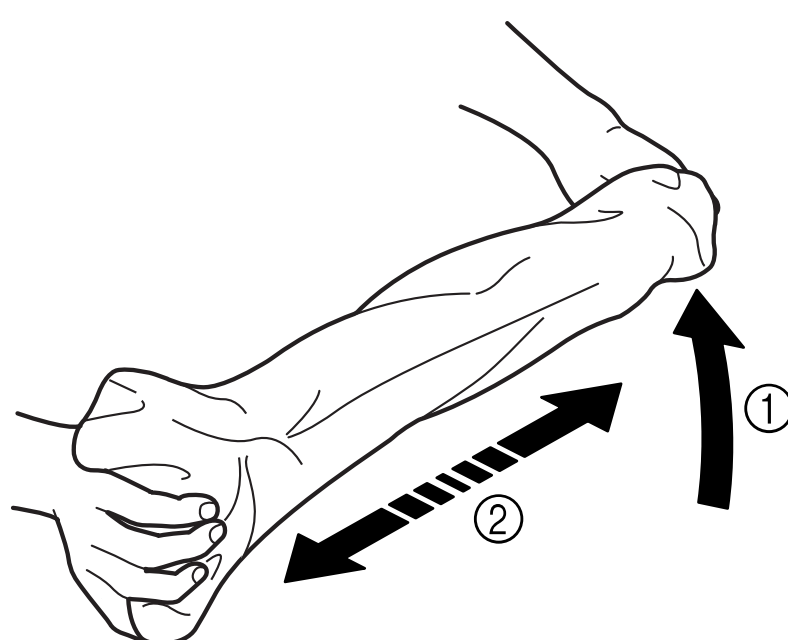


6 Retirez l'unité d'imagerie de son sachet d'emballage.

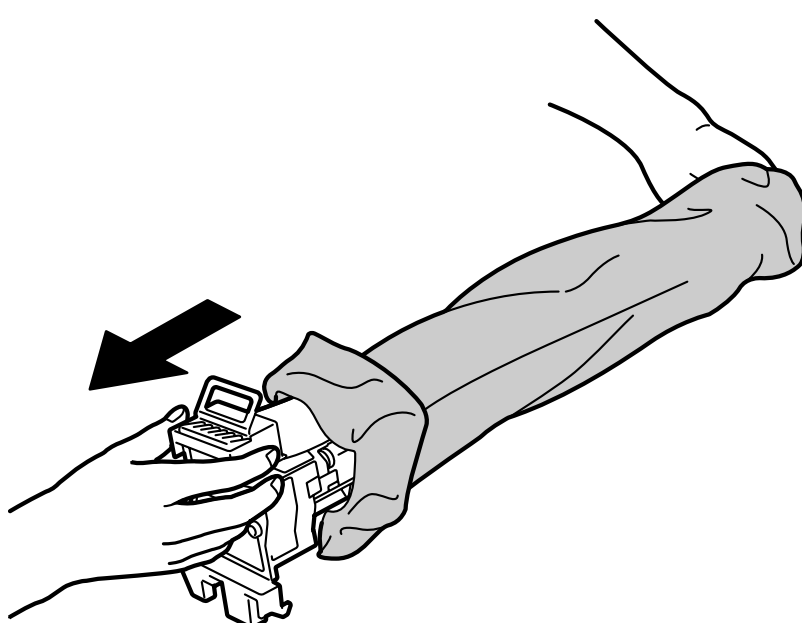


7 Retirez la feuille de papier enroulée autour de l'unité d'imagerie

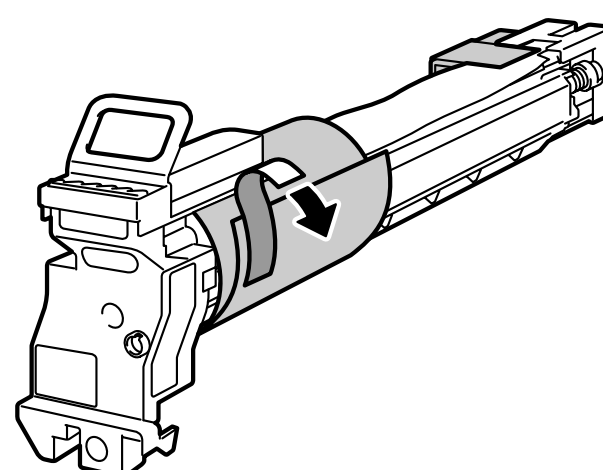


8 Retirez l'équerre de montage fixée avec de l'adhésif au bas de l'unité d'imagerie.

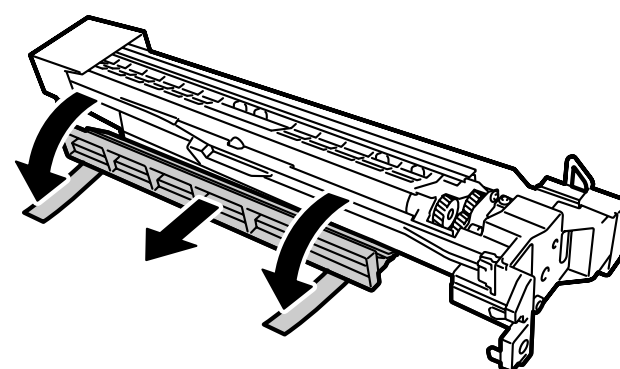


9 Retirez le cache de protection à l'extrémité de l'unité d'imagerie.

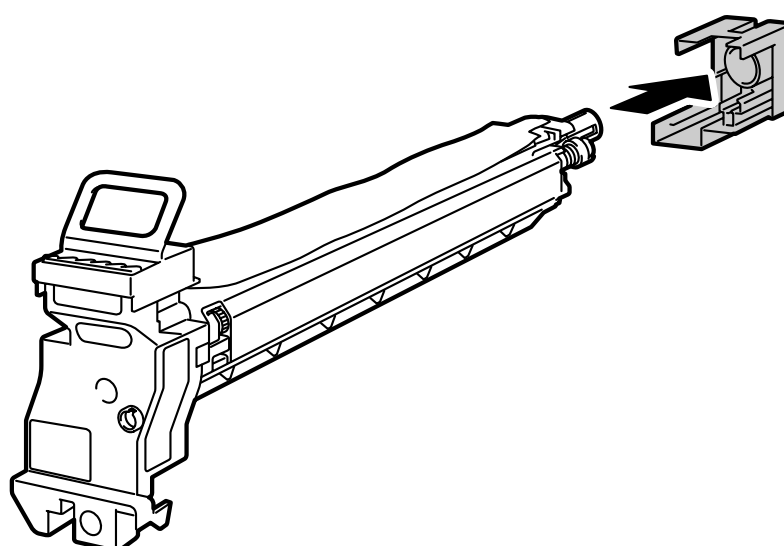


10 Tout en maintenant l'unité par en-dessous, introduisez-la dans l'imprimante. Assurez-vous qu'elle est bien de la même couleur que le compartiment dans lequel vous la placez.

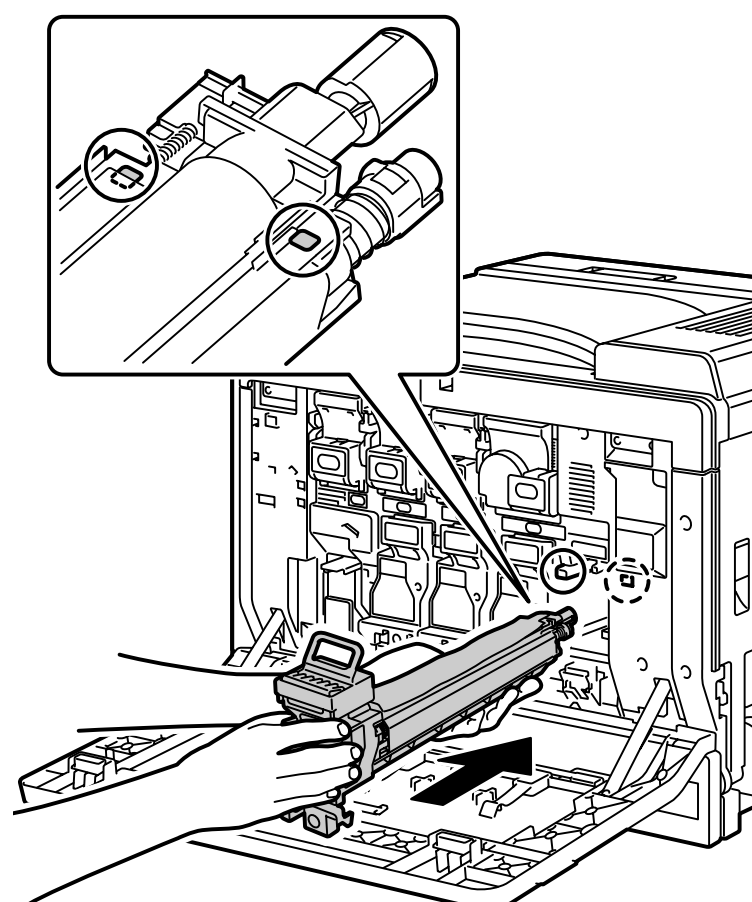

11 Soulevez légèrement la poignée au sommet de l’unité d’imagerie et tirez-la vers vous afin de retirer la protection de la cartouche OPC.

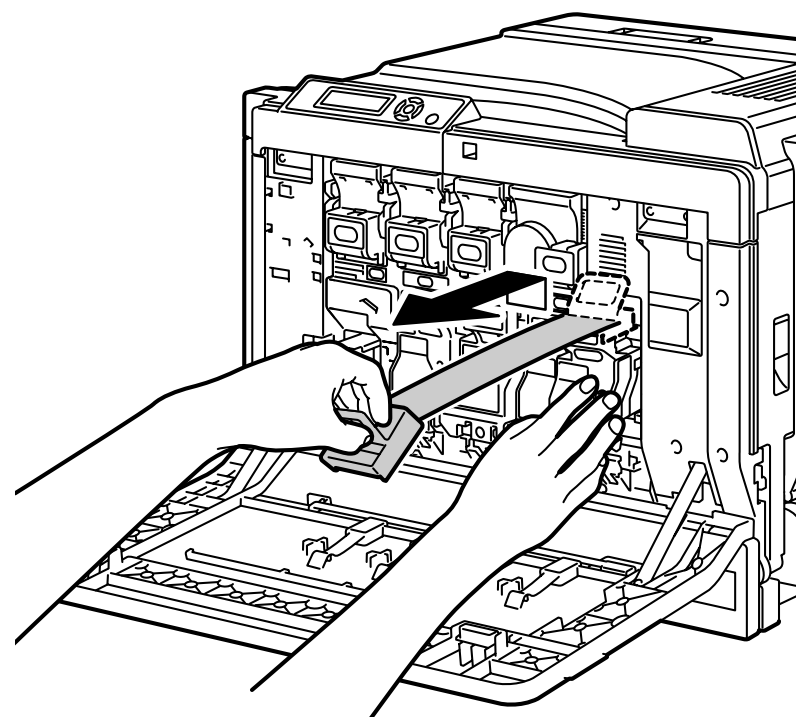

12 Poussez l’unité d’imagerie dans l’imprimante afin qu’elle s’enclenche en position.

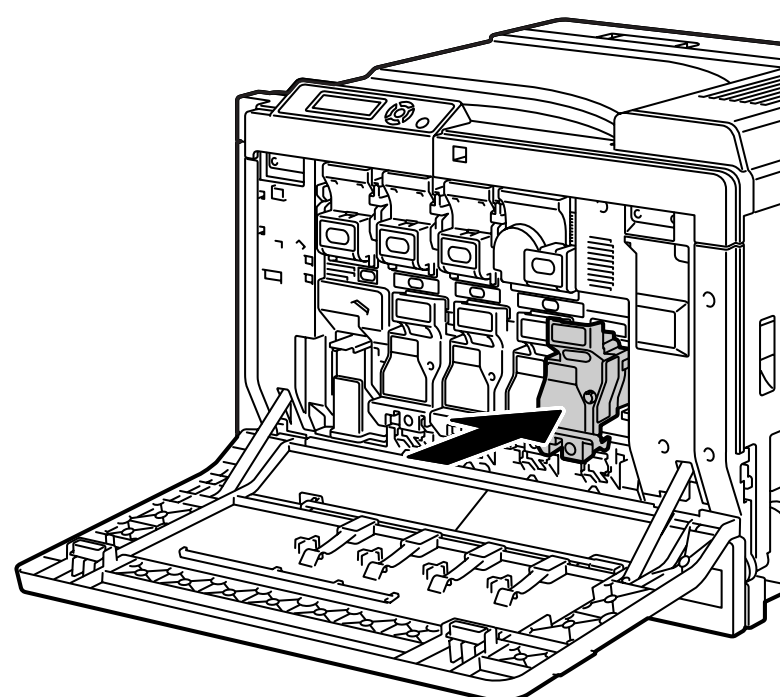


13 Fermez le capot avant.



Si l’unité d’imagerie n’est pas complètement introduite dans l’imprimante, le capot avant ne peut pas être fermé.




Après le remplacement d’une cartouche de toner, l’imprimante doit effectuer un cycle d’étalonnage de 75 secondes. Si vous ouvrez le capot avant de l’imprimante avant l’affichage du message `PRÊT`*, elle s’arrête et reprend ce cycle.*

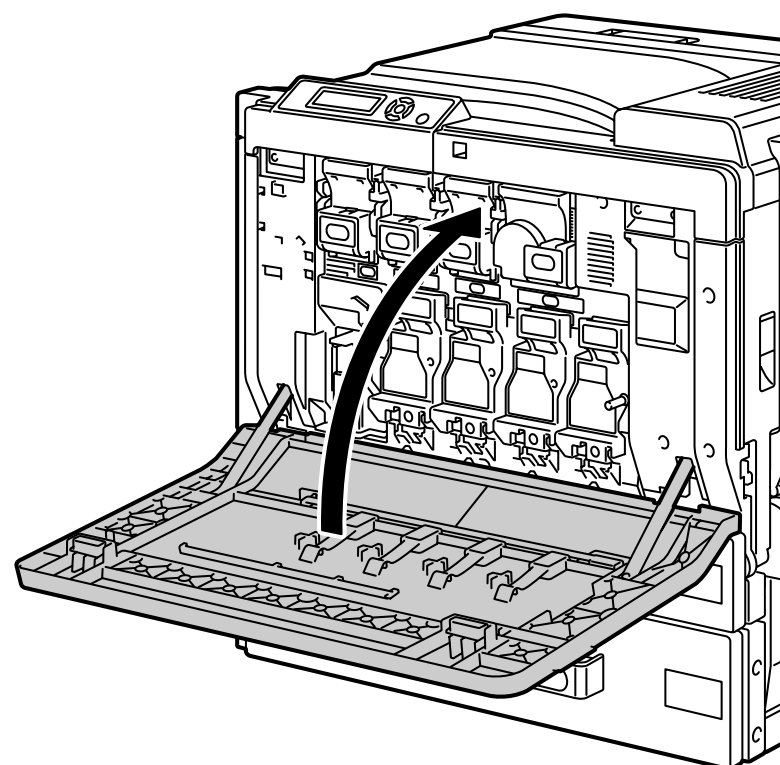


Remplacement du réceptacle de toner usagé

Quand le réceptacle de toner usagé est plein, le message KIT TONER USE PLEIN/REMPLACER KIT apparaît sur l'écran du panneau de commande. L'imprimante s'arrête et ne redémarre pas tant que ce réceptacle n'est pas remplacé.


1 Ouvrez le capot avant de l'imprimante.

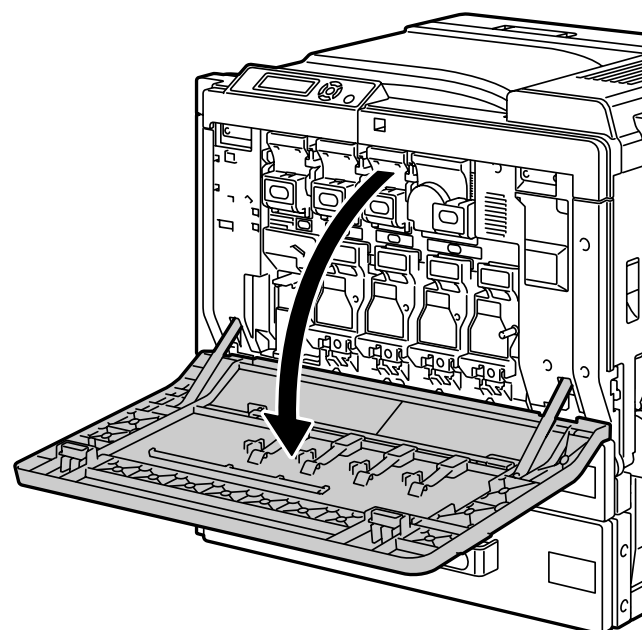

2 Retirez le filtre à poussières et remplacez-le par le filtre fourni avec le réceptacle de toner usagé.

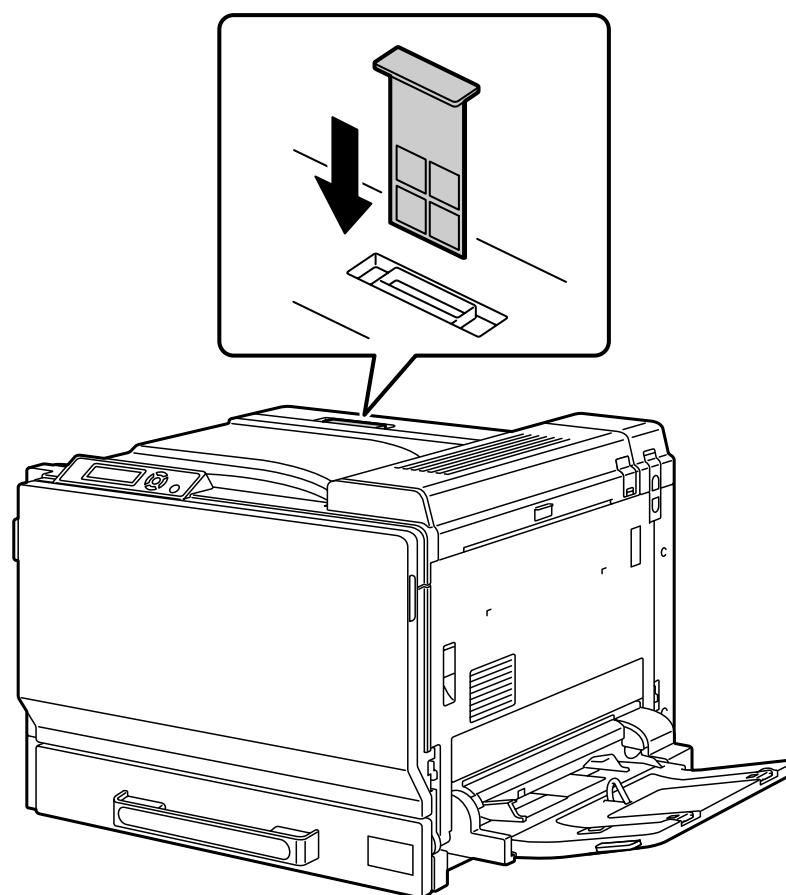


3 Appuyez sur le loquet de déverrouillage du réceptacle de toner usagé.

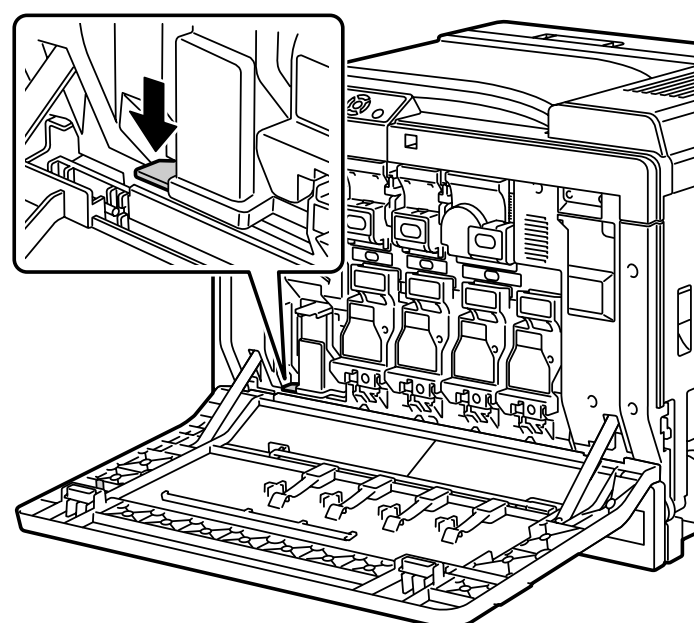

4 Faites doucement glisser le réceptacle de toner usagé hors de l’imprimante.



Veillez à ne pas renverser du toner.

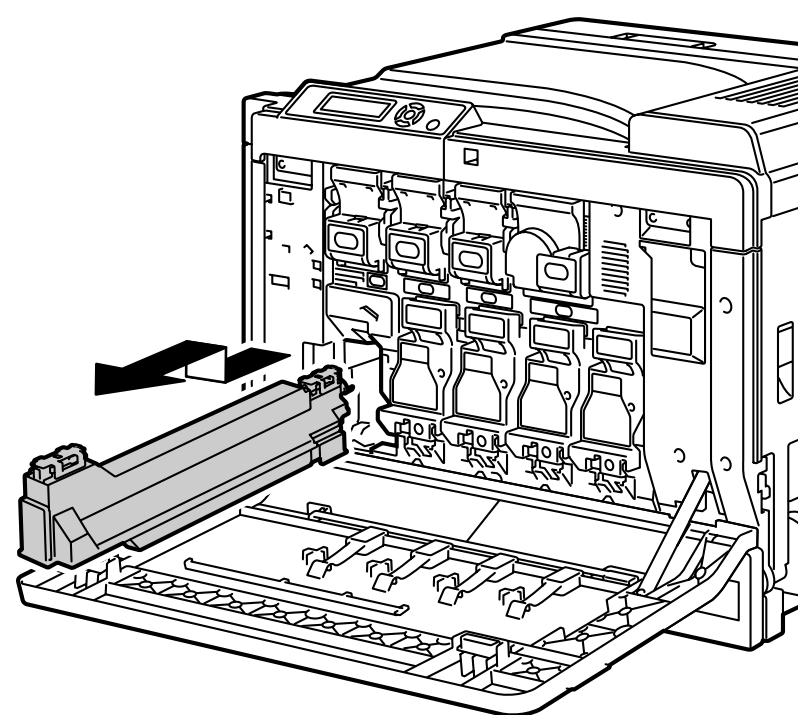


5 Mettez le réceptacle de toner usagé au rebut.

Note

Mettez le réceptacle de toner usagé au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Ne vous en débarrassez pas en le brûlant.

6 Préparez un nouveau réceptacle de toner usagé.


7 Glissez le réceptacle de toner usagé complètement dans l'imprimante.

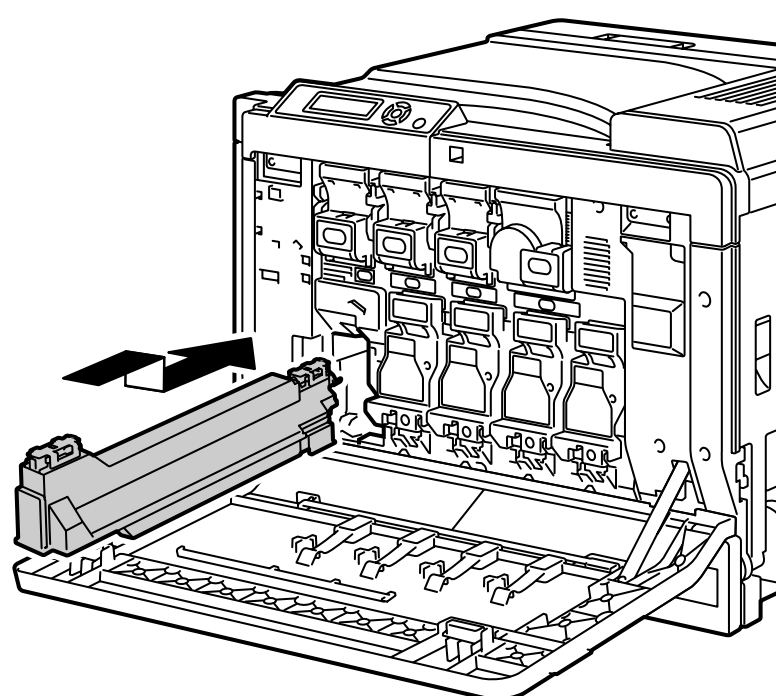

8 Refermez le capot avant.



Si le réceptacle de toner usagé n'est pas complètement introduit dans l'imprimante, le capot avant ne peut pas être fermé.

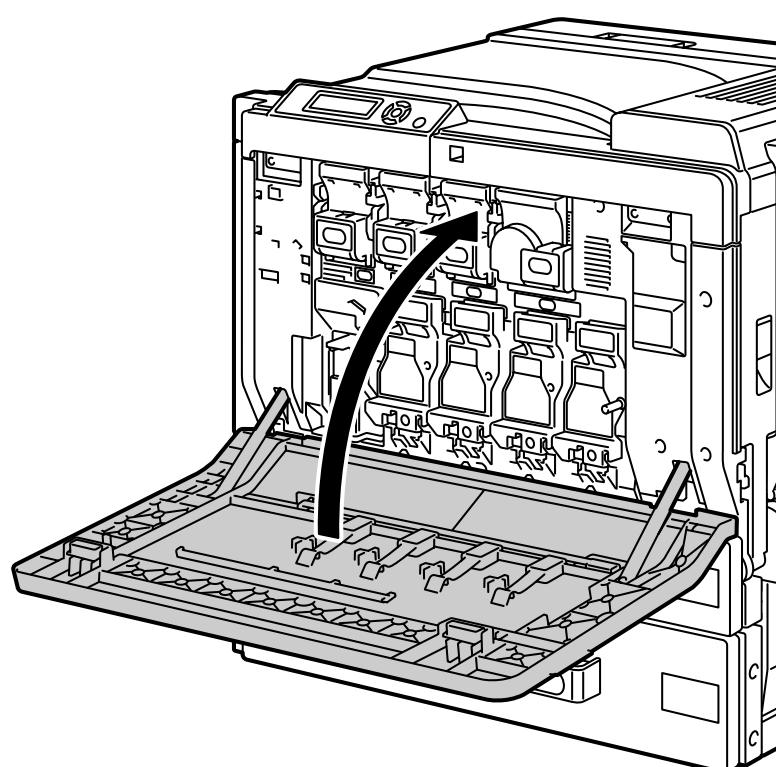

Remplacement de la pile auxiliaire

Lorsque la pile auxiliaire est hors d'usage, la date et l'heure de l'imprimante ne peuvent être mémorisées. Pour remplacer la pile auxiliaire, suivez les instructions fournies ci-après.




Seule une pile plate au lithium CR2032 3V peut être utilisée.


Note

It's Il est très important de protéger la carte contrôleur et le module DIMM contre toute décharge électrostatique. Avant tout, revoyez la consigne de sécurité en page 196. Prenez toujours les cartes de circuits imprimés par les bords.


1 Eteignez ll'imprimante et débranchez le cordon secteur et les câbles d'interface.

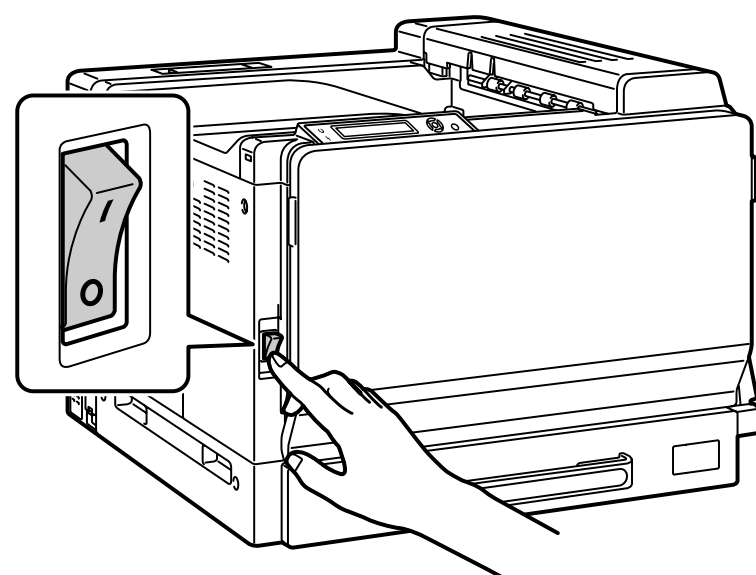

2 A l'aide d'une pièce de monnaie, ôtez la vis de fixation du capot gauche afin de le retirer.

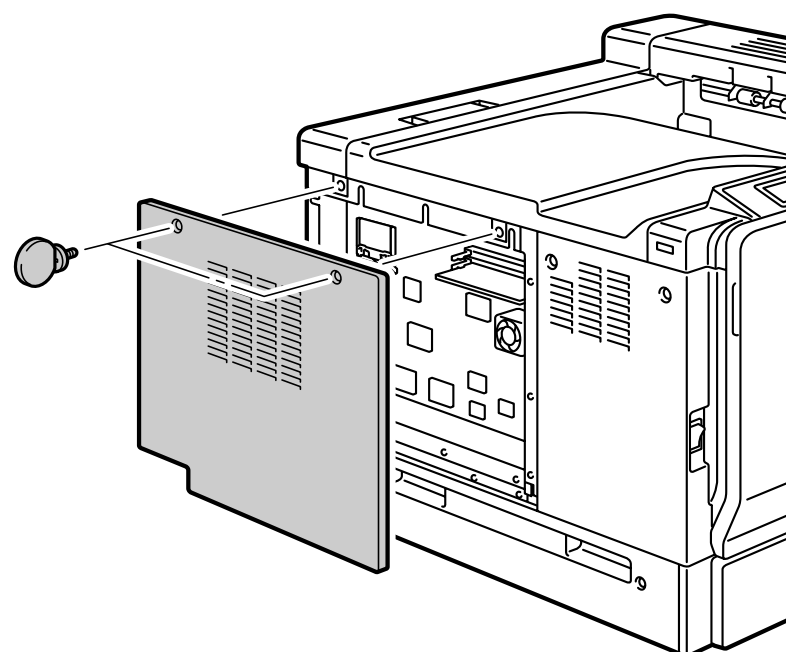


3 Retirez la pile auxiliaire.

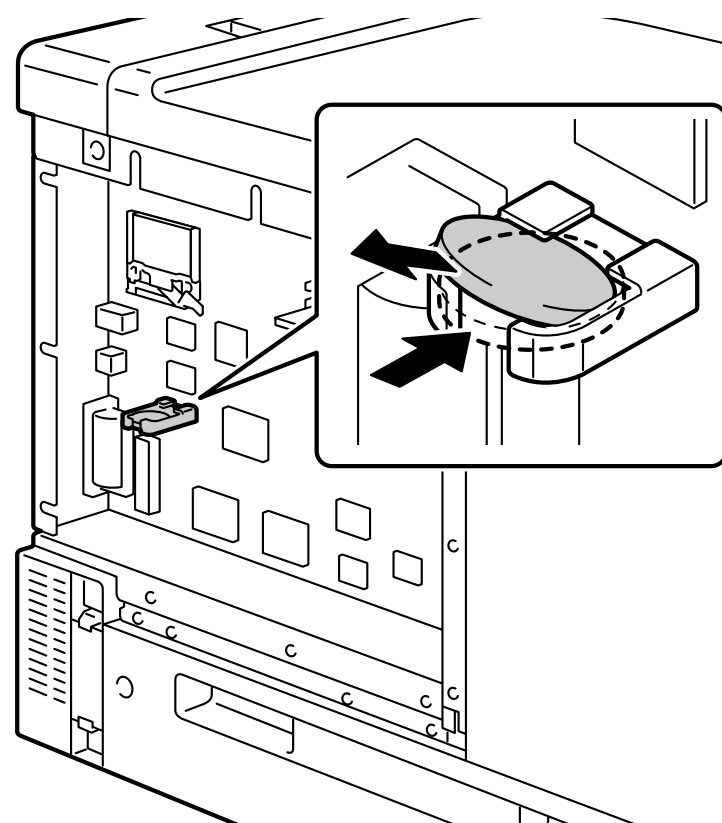

4 Mettez la pile neuve en place.




Quand vous installez une nouvelle pile auxiliaire, assurez-vous de placer le côté + dessus.

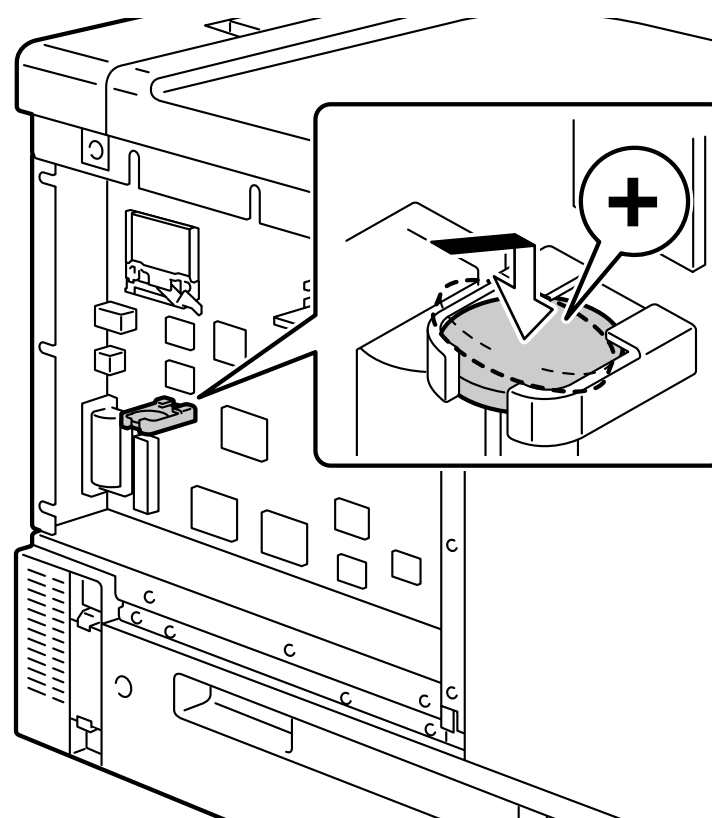

5 Remettez le capot gauche en place.

6 Rebranchez tous les câbles d'interface.

7 Rebranchez le cordon secteur, et allumez l'imprimante.

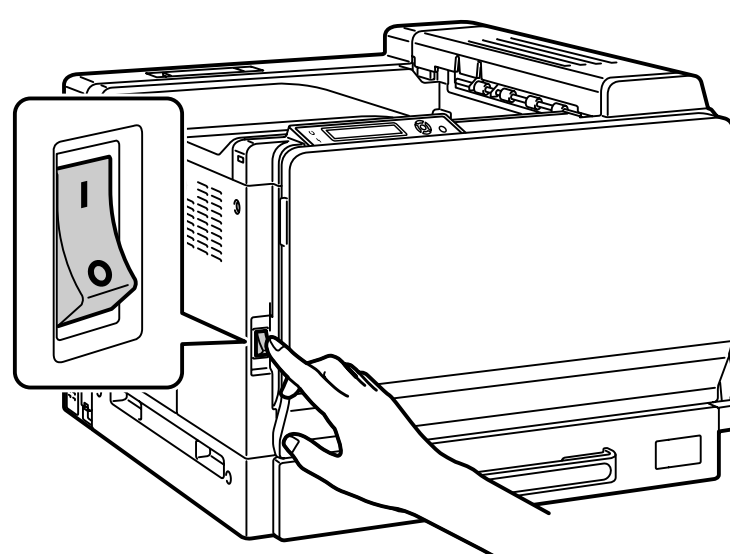

8 Utilisez l'option `DATE` dans le `MENU DEFAUT SYS./HORLOGE` pour définir la date, et l'option `HEURE` dans le `MENU DEFAUT SYS./HORLOGE` pour définir l'heure.

8 Entretien de l’imprimante

Entretien de l'imprimante



ATTENTION

Lisez attentivement toutes les étiquettes de sécurité (avertissements et consignes) en vous assurant de suivre toutes leurs instructions. Ces étiquettes se trouvent au dos des portes et à l'intérieur de l'imprimante.

Prenez soin de votre imprimante pour préserver sa durée de vie. Tout dégât causé par négligence n'est pas couvert par la garantie. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'imprimante régulièrement pour éliminer poussières et résidus de papier amoindrissant ses performances et la qualité d'impression.



AVERTISSEMENT

Avant tout, débranchez le cordon secteur et tous les câbles d'interface. Veillez à ne pas répandre de l'eau ou du détergent dans l'imprimante, au risque de provoquer des dégâts ou de vous électrocuter.




ATTENTION

L'unité de fixation est brûlante. Si vous ouvrez le capot latéral droit de l'imprimante, elle met environ une heure pour refroidir.



- En nettoyant l'intérieur de l'imprimante ou en supprimant des bourrages, veillez à ne pas toucher l'unité de fixation ou d'autres pièces brûlantes.
- Ne posez aucun objet sur l'imprimante.
- Pour nettoyer l'imprimante, utilisez un chiffon doux.
- Ne vaporisez jamais de produit détergent directement sur l'imprimante car il risque de s'infiltrer par les grilles d'aération et d'endommager les circuits internes.
- Pour le nettoyage, évitez d'utiliser des solutions abrasives ou corrosives ou contenant des solvants (alcool ou benzène).
- Commencez toujours par appliquer le produit de nettoyage (détergent doux) sur une petite surface de l'imprimante pour en vérifier le résultat.
- N'utilisez jamais des tampons abrasifs ou rugueux (paille de fer ou matière plastique).
- Fermez toujours les portes doucement et n'exposez jamais l'imprimante à des vibrations excessives.
- Ne recouvrez jamais l'imprimante avec un capot de protection tout de suite après l'avoir utilisée. Eteignez-la et attendez qu'elle refroidisse.

- Ne laissez pas les capots de l’imprimante trop longtemps ouverts sous des éclairages directs pouvant endommager les cartouches de toner.
- N’ouvrez pas les capots de l’imprimante quand elle est fonctionnement.
- Ne tapotez pas les bords de vos paquets de feuilles sur l’imprimante.
- L’imprimante ne doit jamais être démontée ou lubrifiée.
- Ne basculez pas l’imprimante.
- Ne touchez pas aux plots électriques, engrenages ou dispositifs laser, au risque d’endommager l’imprimante et d’affaiblir la qualité d’impression.
- Ne laissez pas les imprimés s’accumuler trop haut dans le bac de sortie car ils peuvent provoquer des bourrages et se recourber excessivement.
- Pour déplacer l’imprimante, deux personnes sont nécessaires..
  Maintenez-la à l’horizontale pour éviter de renverser du toner.

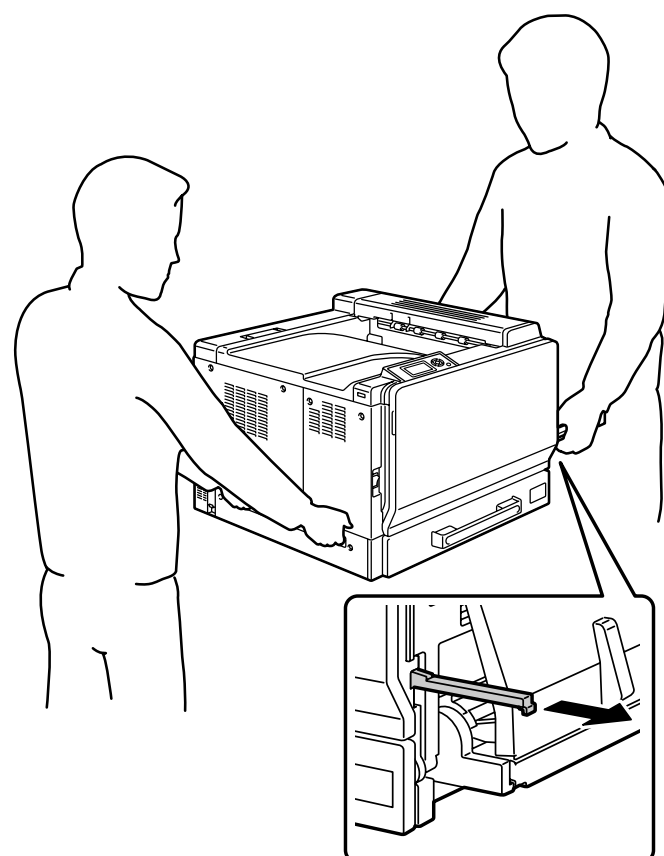




AVERTISSEMENT

Vous risquez de vous faire mal en soulevant l’imprimante maladroitement ou en la transportant sans en équilibrer le poids.
Transportez l’imprimante avec le nombre de personnes dont vous avez besoin, en vous assurant que chacune d’elles ne supporte pas une charge excessive par rapport aux autres. (poids : 59 kg/129,9 lb)

- Avant de soulever l'imprimante, repliez le Bac 1, puis soulevez-la comme indiqué ci-contre..



Si un chargeur papier optionnel est installé, retirez-le avant de soulever l'imprimante.

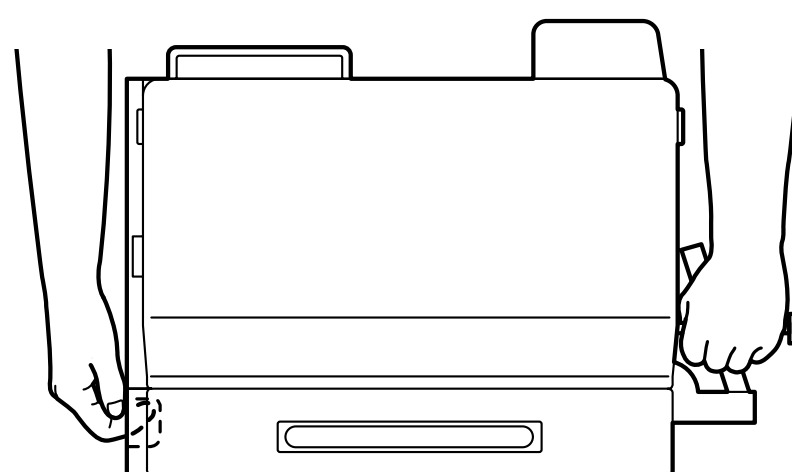


- Sur la peau, le toner se nettoie à l'eau froide et avec un savon doux.



ATTENTION

Si vous recevez du toner dans les yeux, rincez-vous immédiatement à l'eau froide et consultez un ophtalmologiste.

- Avant de rebrancher l'imprimante, assurez-vous de bien remonter toutes les pièces retirées pour le nettoyage.
- Si l'imprimante ne doit pas être utilisée (allumée) pendant une quinzaine de jours ou plus, abaissez les leviers M2 gauche et droit dans la position requise pour imprimer des enveloppes.

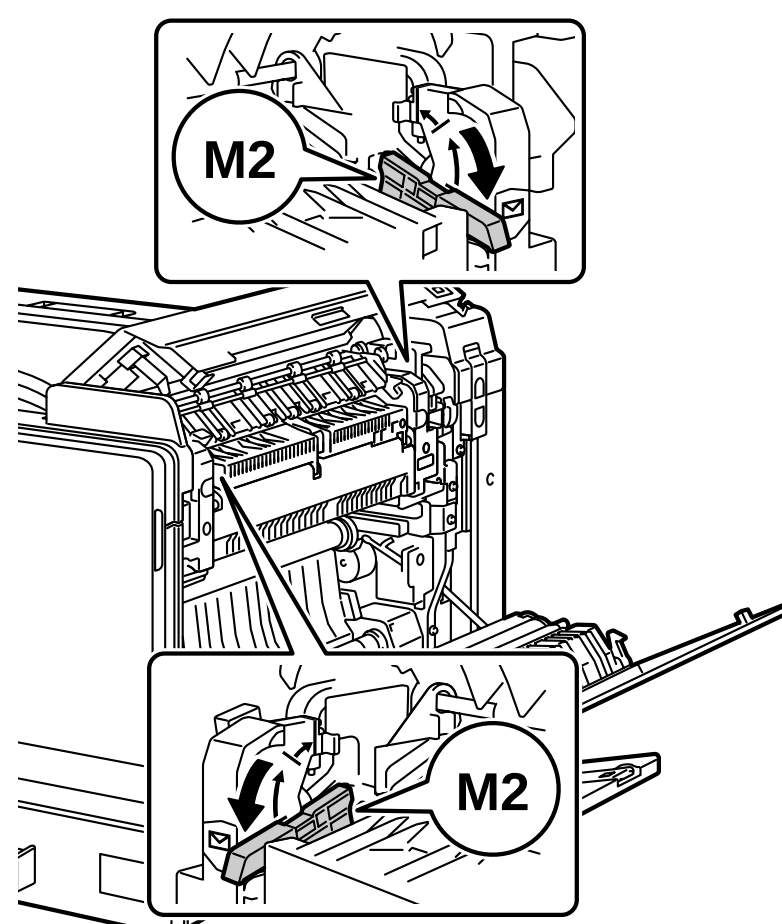

Nettoyage de l’imprimante




ATTENTION


Avant de procéder au nettoyage, éteignez l’imprimante et débranchez le cordon secteur.

Extérieur


Panneau de commande

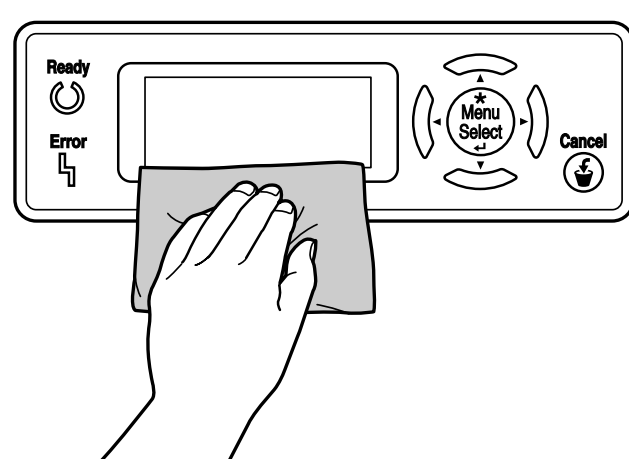

Grille d’aération

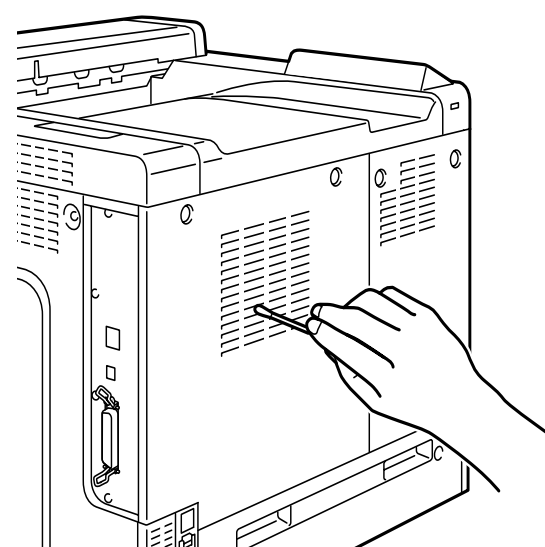

Extérieur de l’imprimante

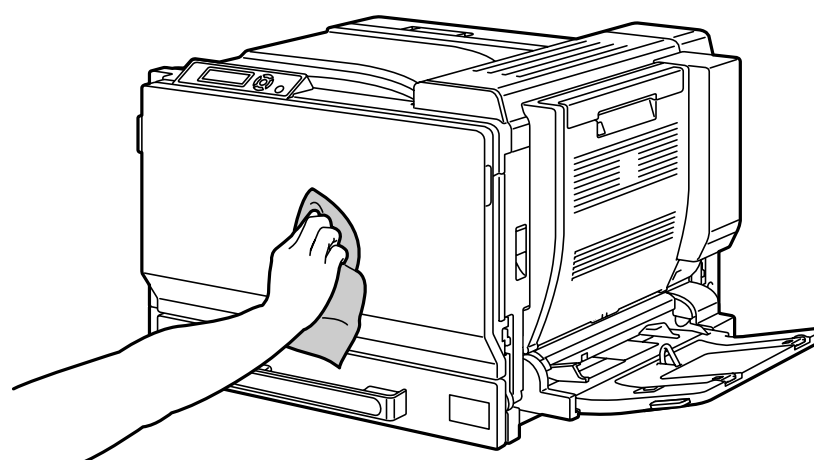


Nettoyage des rouleaux d’entraînement papier


L’accumulation de poussière de papier et autres débris sur les rouleaux d’entraînement peut provoquer des problèmes d’alimentation des feuilles.

Entraînement papier (Bac d’alimentation manuelle)


1 Ouvrez le Bac 1.

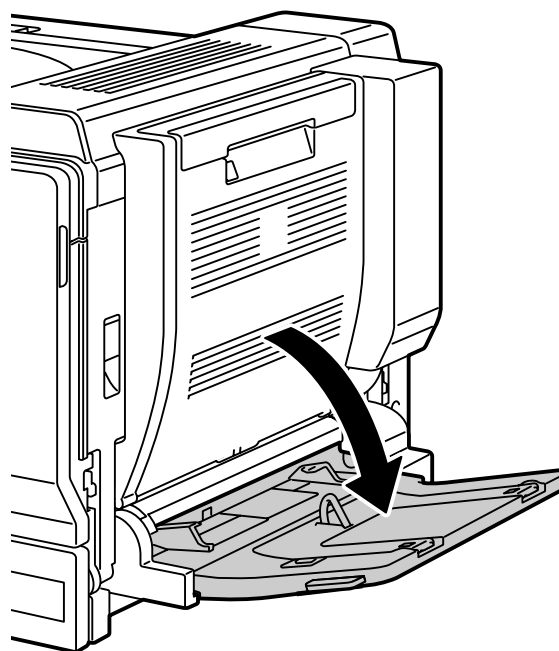

2 Nettoyez les rouleaux d’entraînement papier à l’aide d’un chiffon doux et sec.

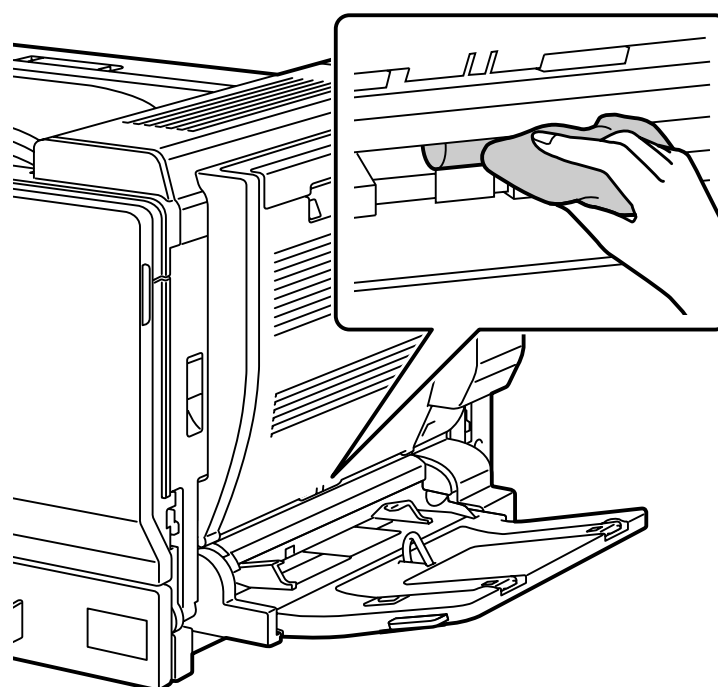


3 Refermez le bac.

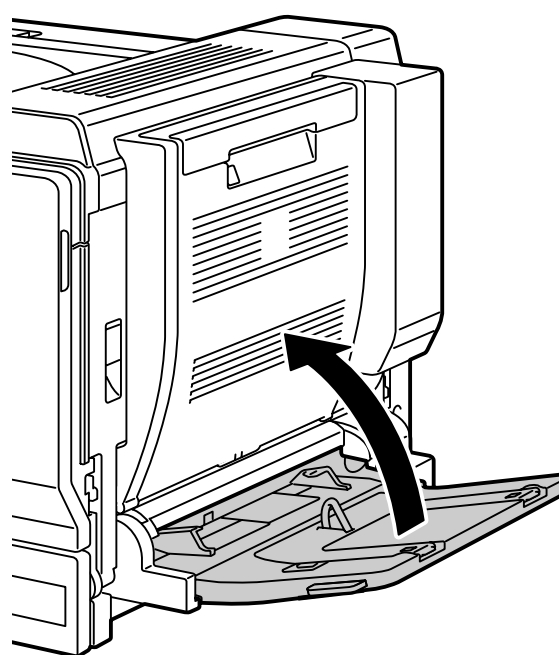


Entraînement papier (Bac 2/3/4/5)


1 Tirez le bac.

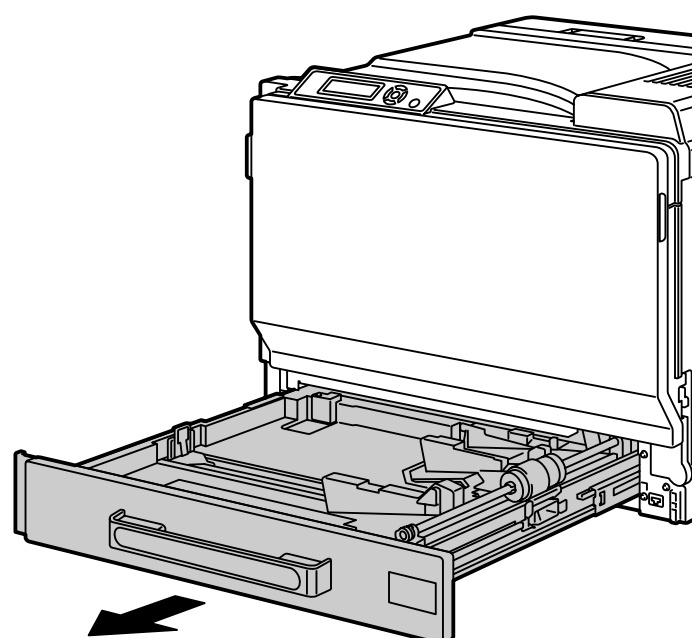

2 Nettoyez les rouleaux d’entraînement papier en les essuyant avec un chiffon doux et sec.

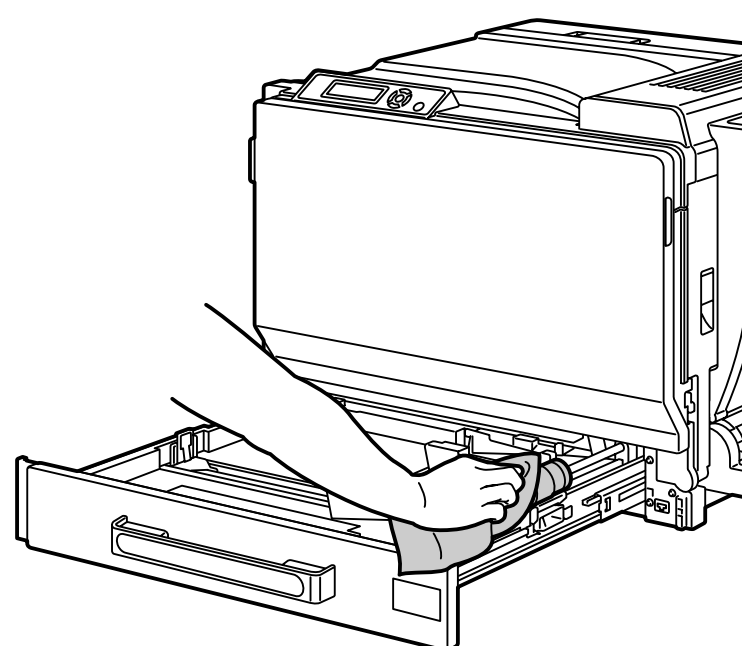


3 Repoussez le bac dans l’imprimante.

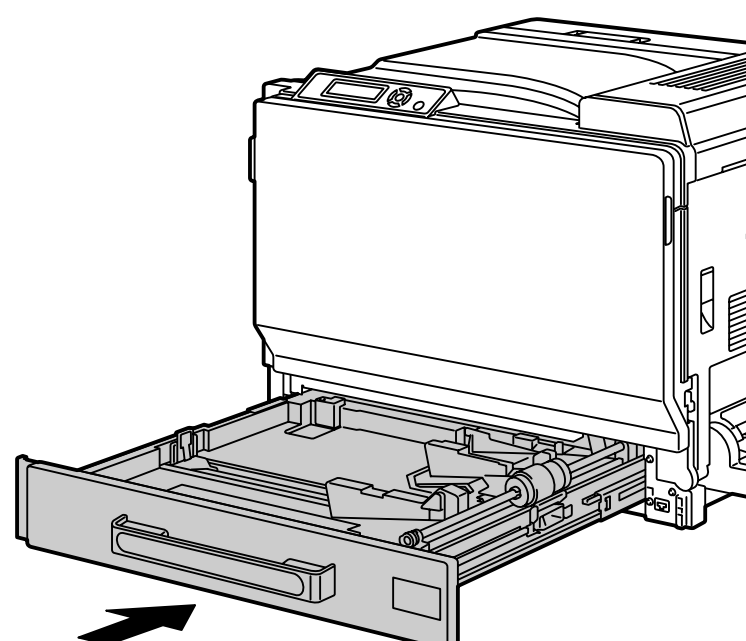


Entraînement papier de l’unité recto-verso


1 Ouvrez le capot de l’unité recto-verso.

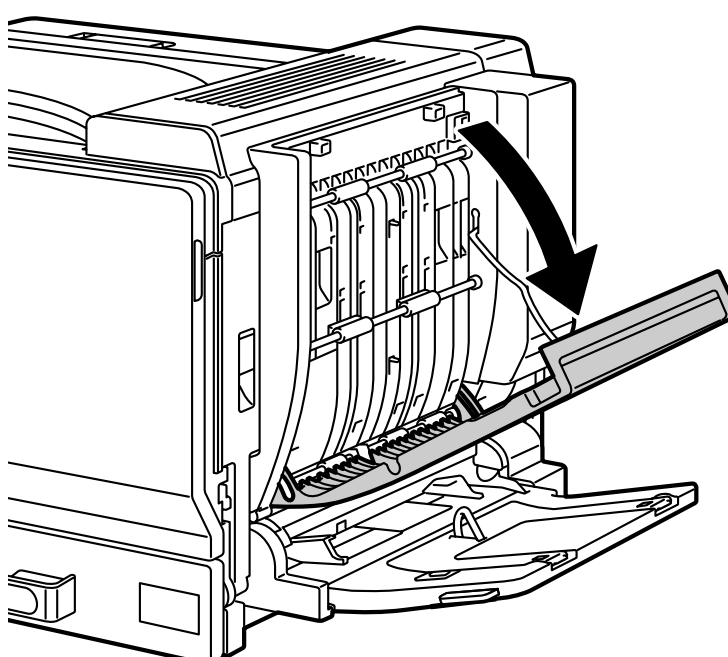

2 Nettoyez les rouleaux d’entraînement papier en les essuyant avec un chiffon doux et sec.

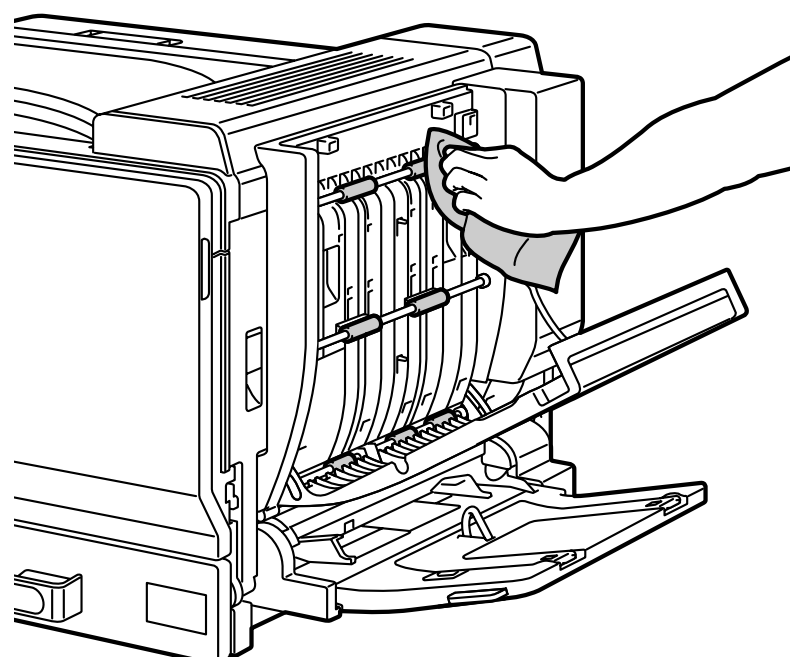

3 Refermez le capot de l’unité recto-verso.

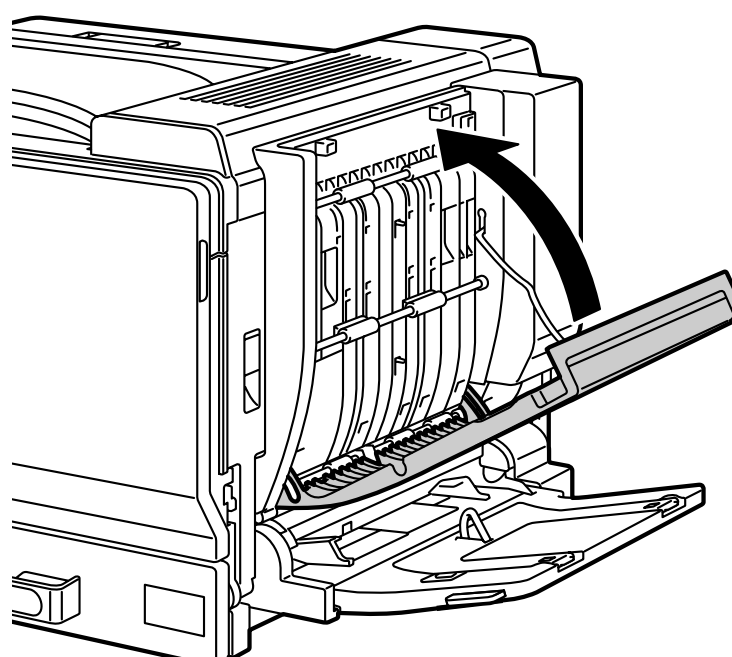


Rouleaux de transfert du papier du Bac 3/4/5


1 Ouvrez le capot latéral droit du Bac 3/4/5.




Avant d'ouvrir le capot latéral droit du Bac 3/4/5, repliez le Bac 1.

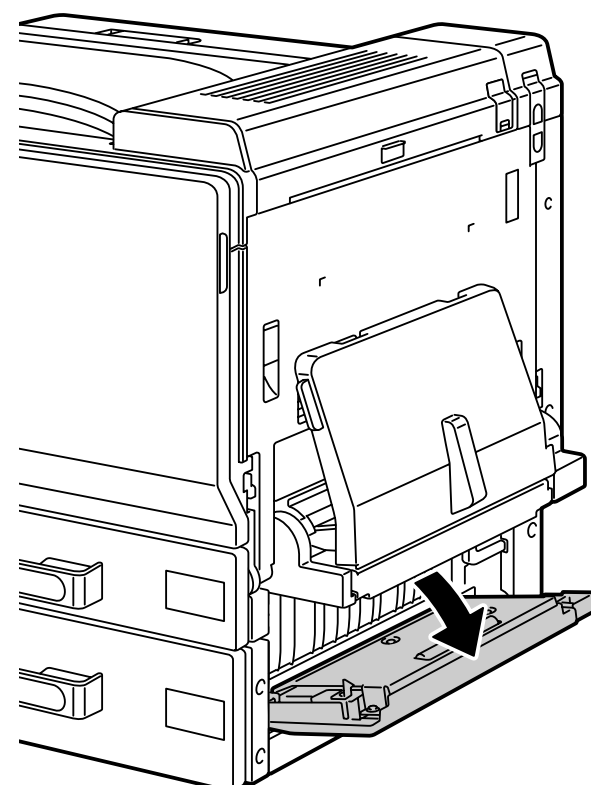

2 Nettoyez les rouleaux de transfert du papier papier à l'aide d'un chiffon doux et sec.

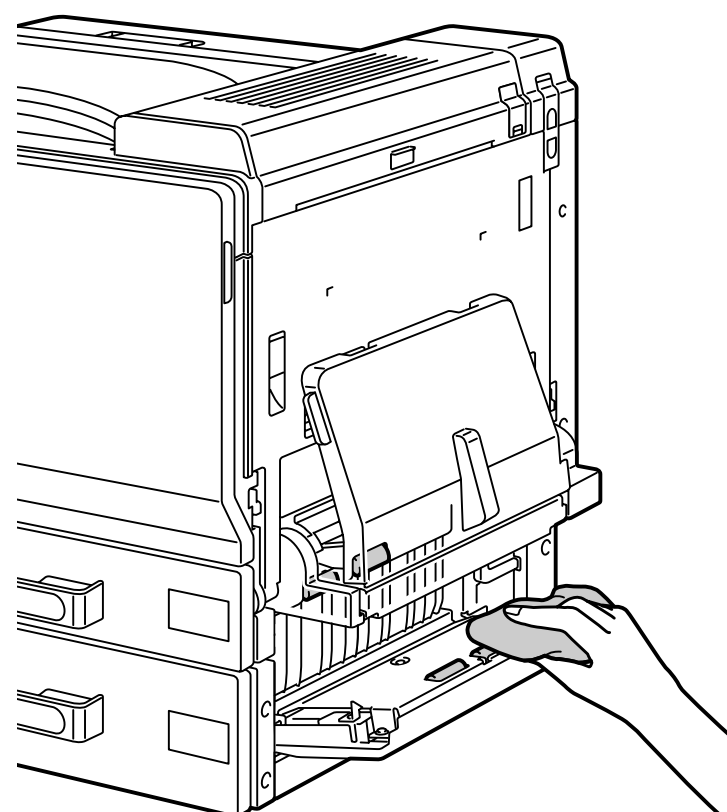


3 Fermez le capot latéral droit du Bac 3/4/5.

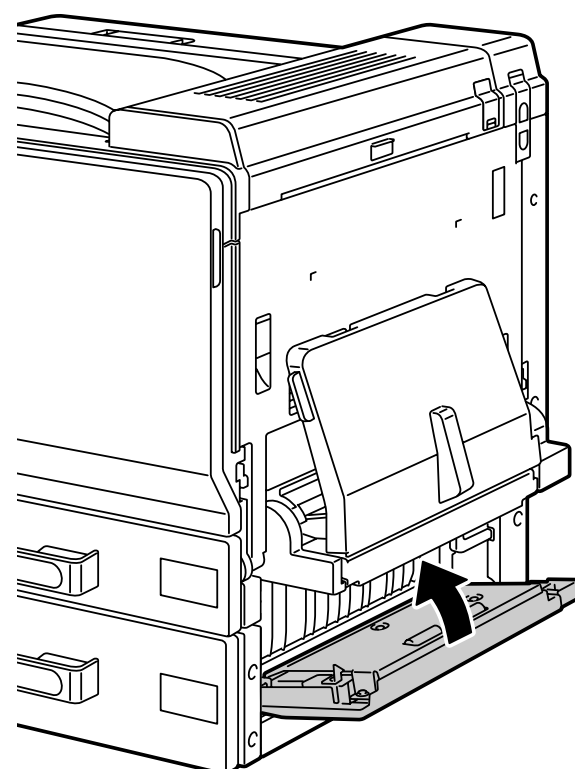

Nettoyage des lentilles laser de l'imprimante

Cette imprimante est équipée de quatre lentilles laser. Nettoyez chacune d'elles comme indiqué ci-après. La barrette de nettoyage est fixée au dos du capot avant de l'imprimante.

1 Ouvrez le capot avant de l'imprimante et retirez la barrette de nettoyage située au dos.

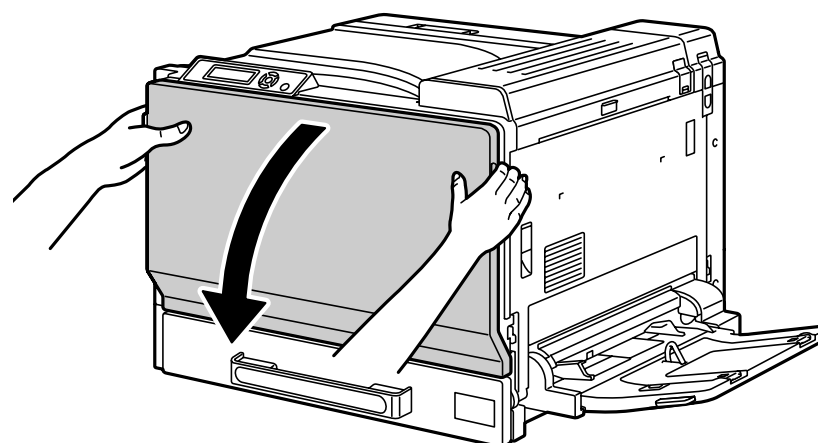


2 Introduisez la barrette de nettoyage dans l'ouverture entre les lentilles, ressortez-la, et répétez ce mouvement de va-et-vient 2 à 3 fois de suite.

3 Effectuez ce même nettoyage entre toutes les lentilles laser.




La barrette de nettoyage pour lentille laser est fournie avec l'imprimante. Rangez cet outil en lieu sûr afin de ne pas l'égarer.

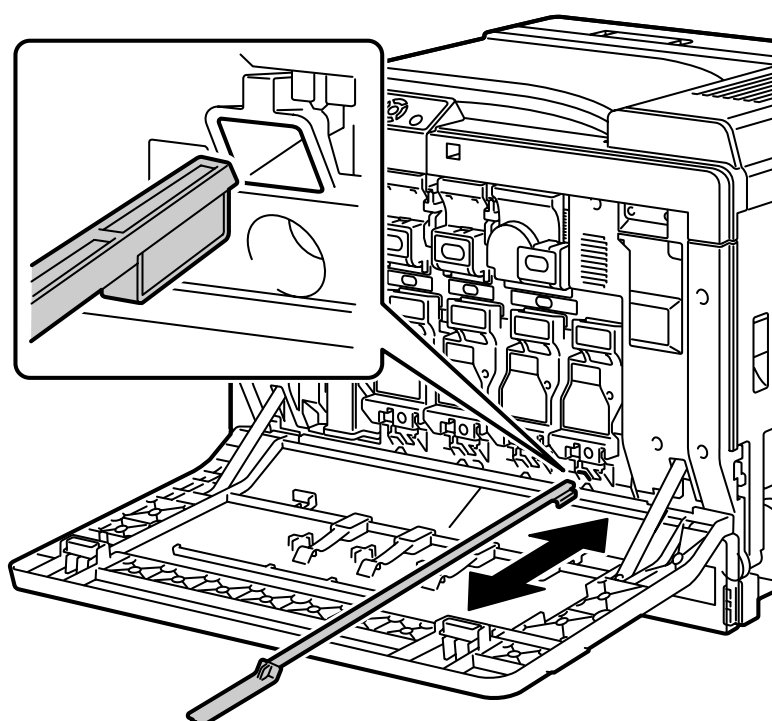

4 Replacez la barrette de nettoyage des lentilles laser sur son support au dos du capot avant de l'imprimante.

5 Refermez le capot avant.

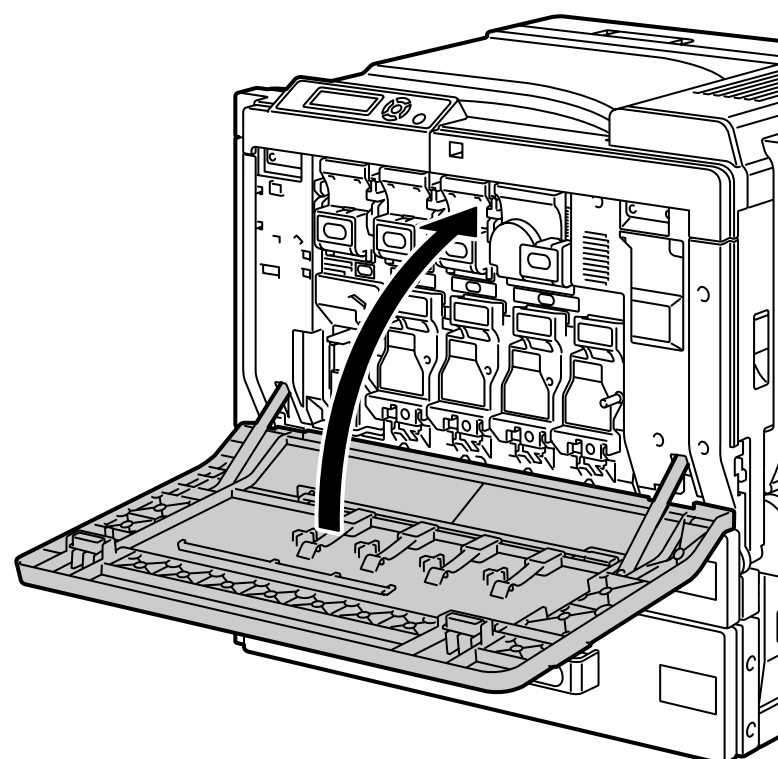

9 Résolution de problèmes

Introduction

Ce chapitre vous fournit des informations utiles pour résoudre des problèmes d'impression éventuels, ou pour le moins, vous indique où vous adresser pour obtenir de l'aide.

Impression d'une page de configuration

Imprimez une page de configuration pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou afficher ses paramètres de configuration.

Appuyez (1 fois) sur la touche :	**(jusqu'à ce que) l'écran des messages affiche :**
	PRÊT
* Menu Select ↵	MENU IMPRIMER Si un disque dur est installé, le menu VERIF/IMPR apparaît au sommet de l'arborescence. Pour sélectionner le menu IMPRIMER, appuyez sur la touche fléchée Bas.
* Menu Select ↵	PAGE DE CONFIG. IMPRIMER
* Menu Select ↵	La page de configuration s'imprime et l'écran des messages affiche à nouveau PRÊT.

Prévention des bourrages papier

Assurez-vous que...
Le support répond aux spécifications de l'imprimante.
Le support repose bien à plat dans le bac, notamment le bord avant.
L'imprimante est installée sur une surface plane et robuste.
Le support est stocké dans un endroit sec à l'abri de toute humidité.
Les transparents sont aussitôt retirés du bac de sortie afin d'éviter une accumulation d'électricité statique.
Vous ajustez toujours les guides papier *après* avoir chargé le support *(un guide mal ajusté peut être à l'origine d'une mauvaise qualité d'impression, de bourrages, voire de dégât matériel).*
Vous chargez le papier avec la face imprimable orientée vers le haut *(le côté imprimable des feuilles est en général indiqué sur l'emballage du papier).*

Evitez...
d'utiliser un support plié, froissé ou trop recourbé.
de laisser des doubles feuilles s'alimenter dans l'imprimante *(retirez le papier et aérez les feuilles pour supprimer toute adhérence).*
d'aérer des transparents, car cela génère de l'électricité statique.
de charger différents types, formats, grammages de support à la fois dans le même bac.
de surcharger les bacs d'alimentation papier.
de laisser les imprimés s'accumuler dans le bac de sortie *(ce bac peut contenir 250 feuilles—un bourrage peut survenir si le remplissage du bac dépasse cette capacité).*
de laisser s'accumuler trop de transparents dans le bac de sortie.

Description du chemin papier

Le dessin ci-dessous indique le chemin emprunté par le papier dans l'imprimante, vous permettant de localiser les bourrages.

1 Cartouche de toner

2 Courroie de transfert

3 Unité d'imagerie

4 Laser

5 Bac 2

6 Bac 3 (en option)


7 Bac 4 (en option)

8 Bac 5 (en option)

9 Unité de fixation

10 Unité recto-verso

11 Bac 1 (Alimentation manuelle)

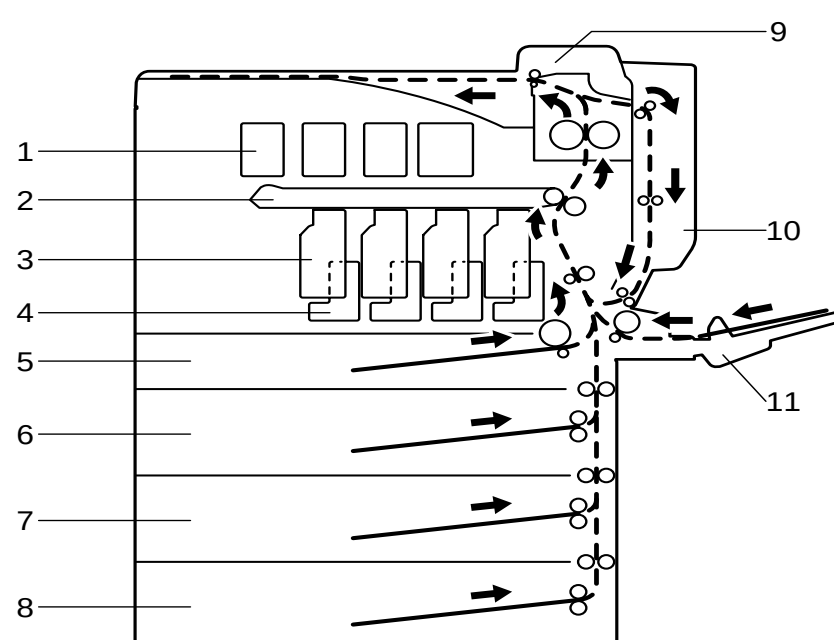

Suppression des bourrages papier

Pour éviter tout dégât, retirez toujours les feuilles à l’origine du bourrage doucement, sans les déchirer. Tout morceau de papier restant dans l’imprimante, quelle que soit sa taille, peut obstruer le chemin papier et provoquer d’autres bourrages. Ne rechargez jamais des feuilles que vous avez retirées d’un bourrage.

Note

Avant son passage dans l’unité de fixation, l’image n’est pas ‘fixée’ sur le support. En retirant les feuilles d’un bourrage, veillez donc à ne pas toucher la face imprimée car vous risquez de vous salir les mains avec du toner. Veillez aussi à ne pas répandre du toner dans l’imprimante.



ATTENTION

Le toner non fixé peut salir vos mains, vos vêtements ou tout ce qu’il touche. Sur les vêtements, il suffit d’épousseter légèrement la poudre, et de nettoyer toute trace résiduelle à l’aide d’eau froide, et non chaude. Sur la peau, il se lave facilement à l’eau froide ou avec un savon doux.



ATTENTION

Si vous recevez du toner dans les yeux, rincez-vous immédiatement à l’eau froide et consultez un ophtalmologiste.

Après avoir supprimé un bourrage, si le message de bourrage reste affiché sur l’écran du panneau de commande, ouvrez et refermez les capots de l’imprimante. Normalement, cela efface le message.

Messages de bourrage et procédures correctives

Message de bourrage...	Voir procédure...
BOURRAGE BAC2	Page 155
BOURRAGE BAC3	Page 159
BOURRAGE BAC4	Page 159
BOURRAGE BAC5	Page 159
BOURRAGE RECTO-VERSO 1	Page 161
BOURRAGE RECTO-VERSO 1	Page 161
BOURRAGE FIXAT/SORTIE	Page 162
BOURRAGE BAC1	Page 166
BOURRAGE TRANSFERT 2	Page 166
BOURRAGE TRANS VERT	Page 159, Page 166




Quand le message `BOURRAGE/TRANS VERT` *apparaît, vérifiez les bourrages éventuels dans la zone d'entraînement papier, au niveau du capot latéral droit du Bac 3 et/ou du Bac 4.*

Suppression d’un bourrage dans le Bac 2


1 Soulevez le loquet du capot latéral droit afin de l’ouvrir.



Avant d’ouvrir le capot latéral droit, repliez le Bac 1.

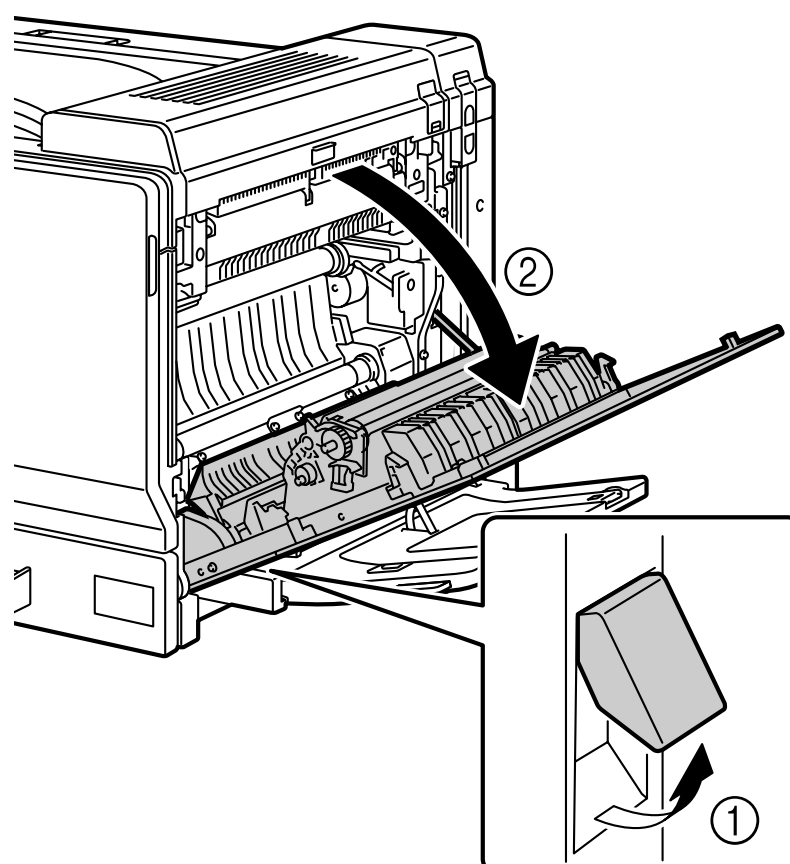


2 Retirez doucement la feuille coincée.

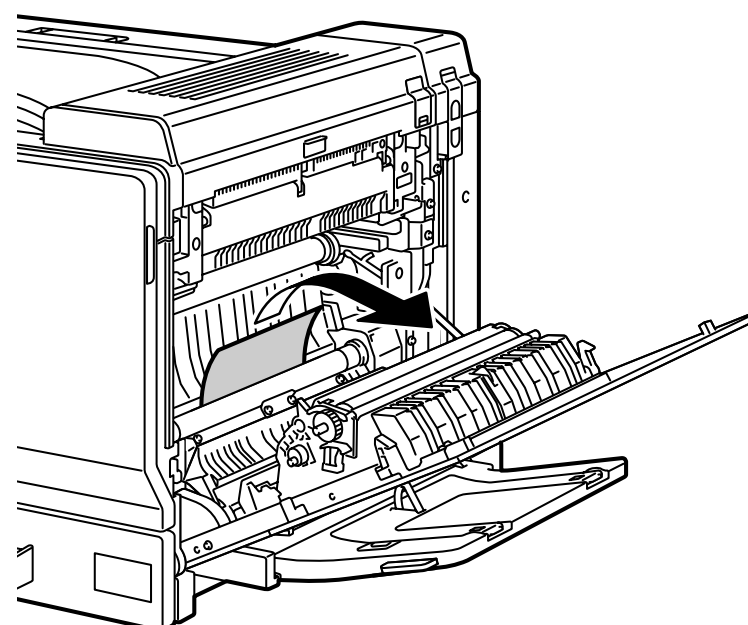


 **ATTENTION**

La zone autour de l'unité de fixation peut atteindre une température très élevée.
Ne touchez aucune autre pièce que celles indiquées car vous risquez de vous brûler. En cas d'accident, appliquez immédiatement de l'eau froide sur votre brûlure, et faites-vous prodiguer des soins médicaux.

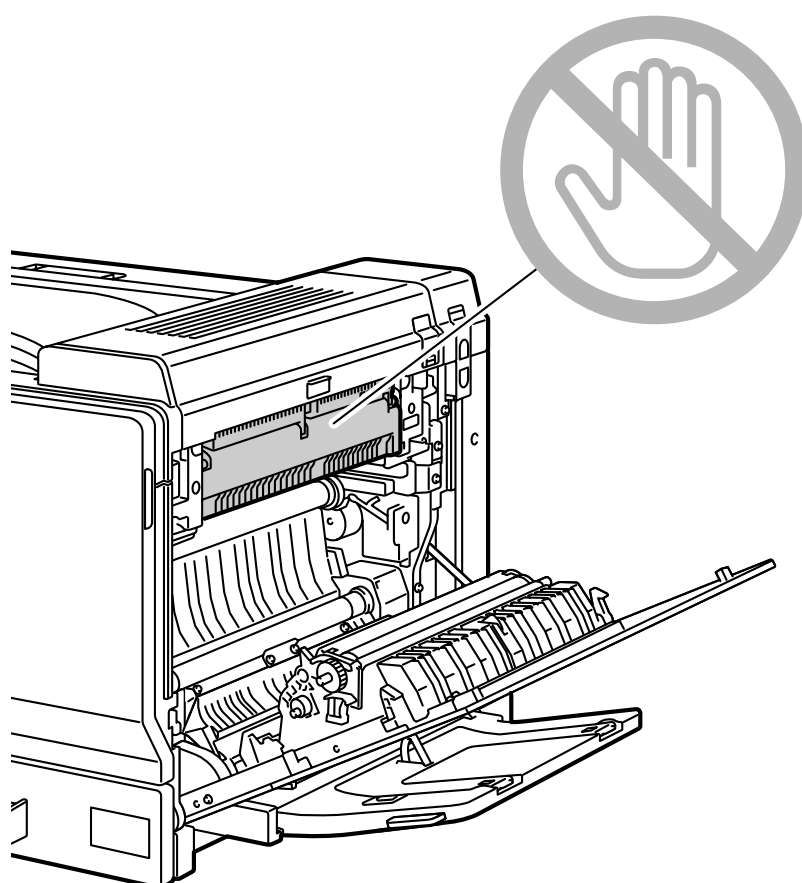


Note


Tout contact avec la surface de la courroie de transfert ou le rouleau de transfert de l'image risque de nuire à la qualité d'impression.
Veillez donc à ne pas toucher ces composants.

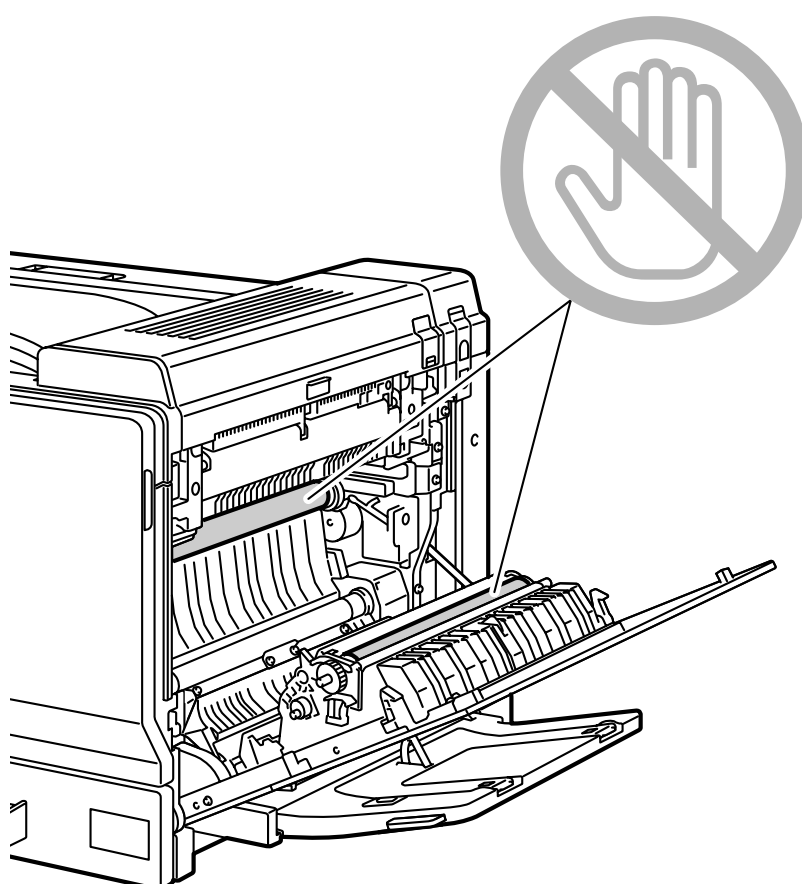


3 Refermez le capot latéral droit.

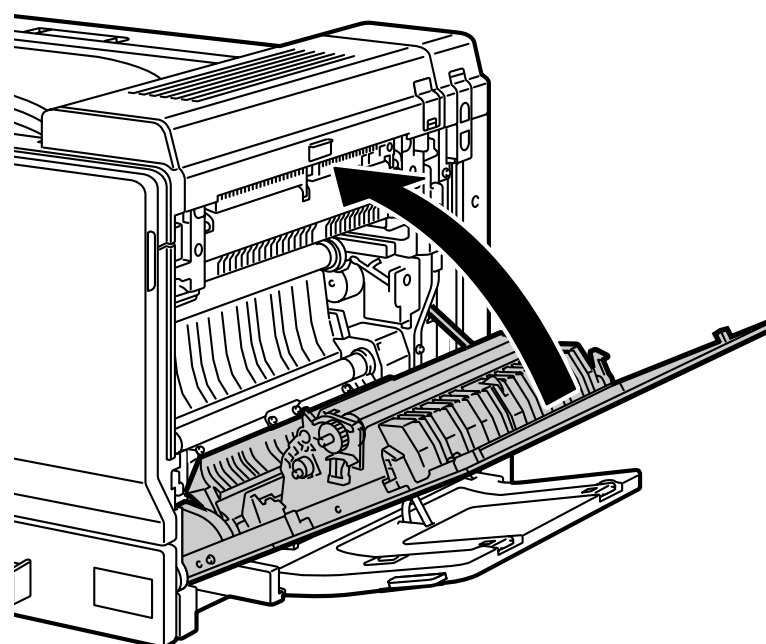

4 Ouvrez le Bac 2, et retirez tout le support chargé dans ce bac.

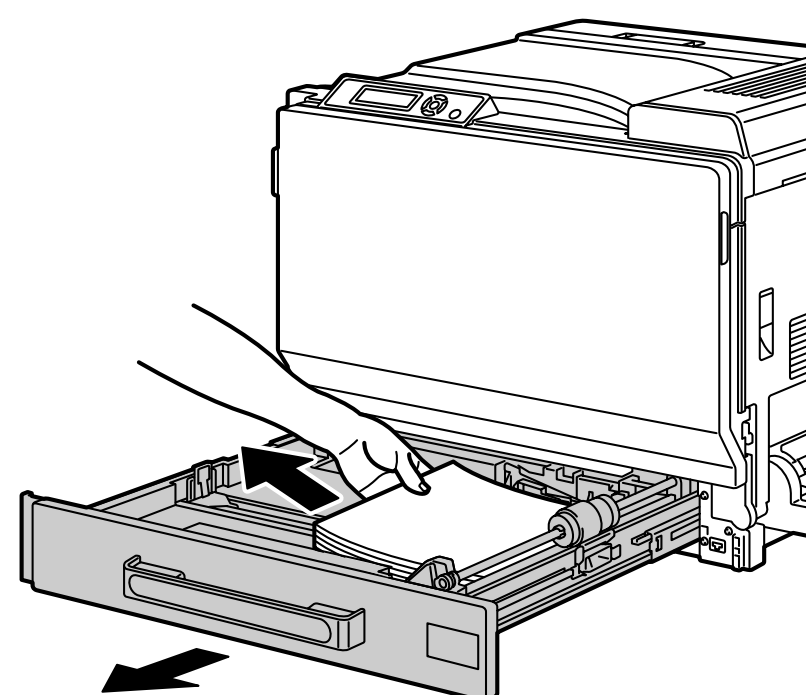

5 Aérez les feuilles que vous avez retirées et égalisez les bords du paquet.

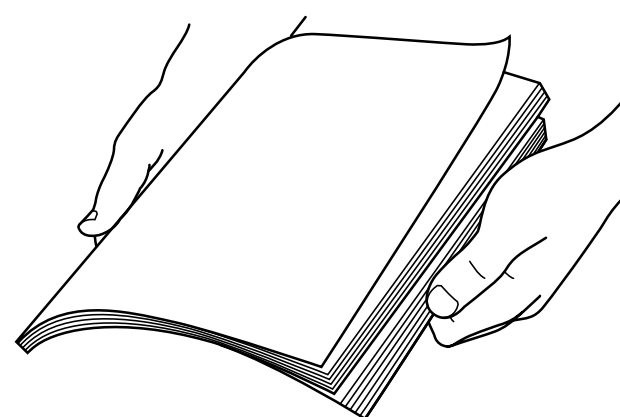

 *S’il s’agit de transparents, n’aérez pas ces feuilles car l’électricité statique ainsi générée risque de provoquer un autre bourrage.*


6 Rechargez le support dans le Bac 2.

 *Assurez-vous qu'il repose bien à plat.*

 *Ne remplissez pas le bac au-dessus de la limite* t.

 *Déplacez les guides papier contre les bords du paquet chargé.*

7 Refermez le Bac 2.

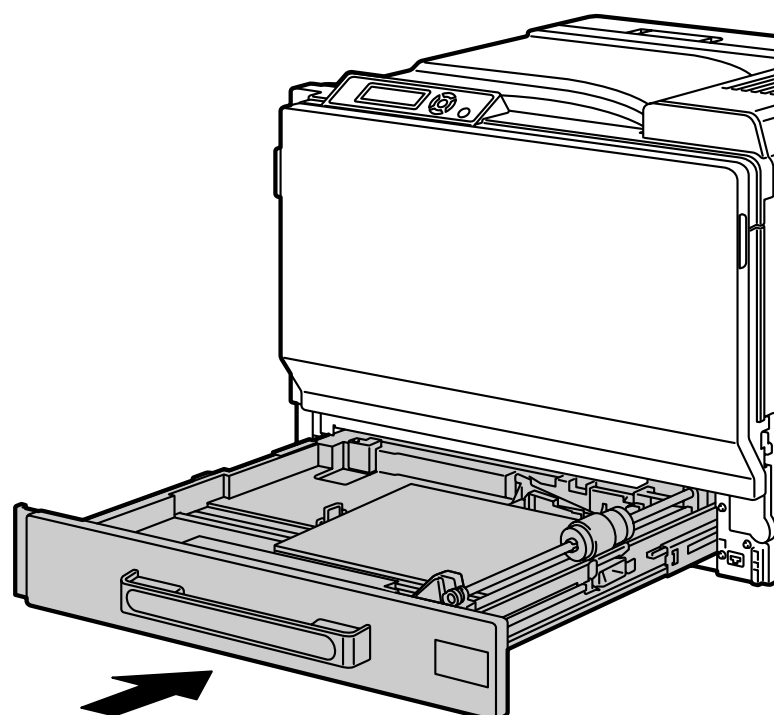


Suppression d’un bourrage dans le Bac 3/4/5


1 Ouvrez le capot latéral droit du Bac 3 (4/5).




Avant d’ouvrir le capot latéral droit du Bac 3 (4/5), repliez le Bac 1.

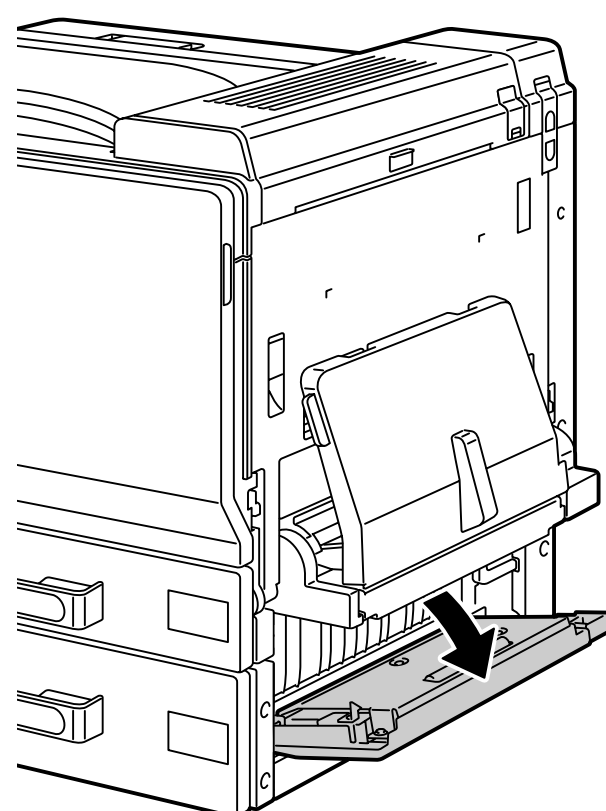


2 Retirez doucement la feuille coincée.

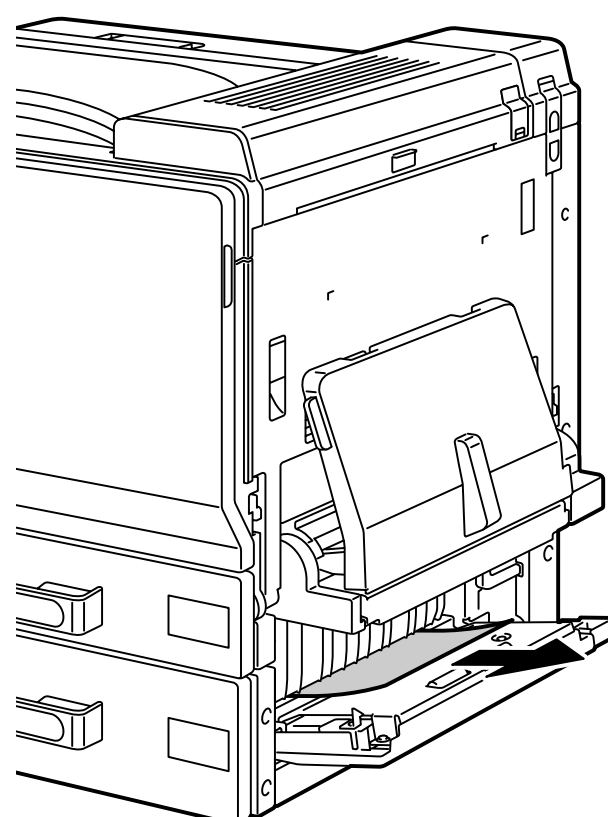


3 Refermez le capot latéral droit du Bac 3 (4/5).

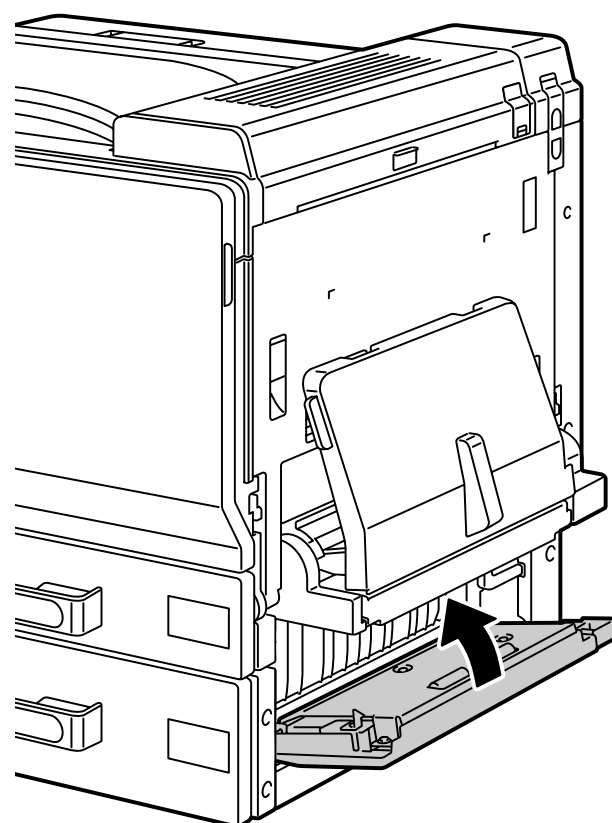

4 Ouvrez le Bac 3 (4/5), et retirez le support chargé dans ce bac.

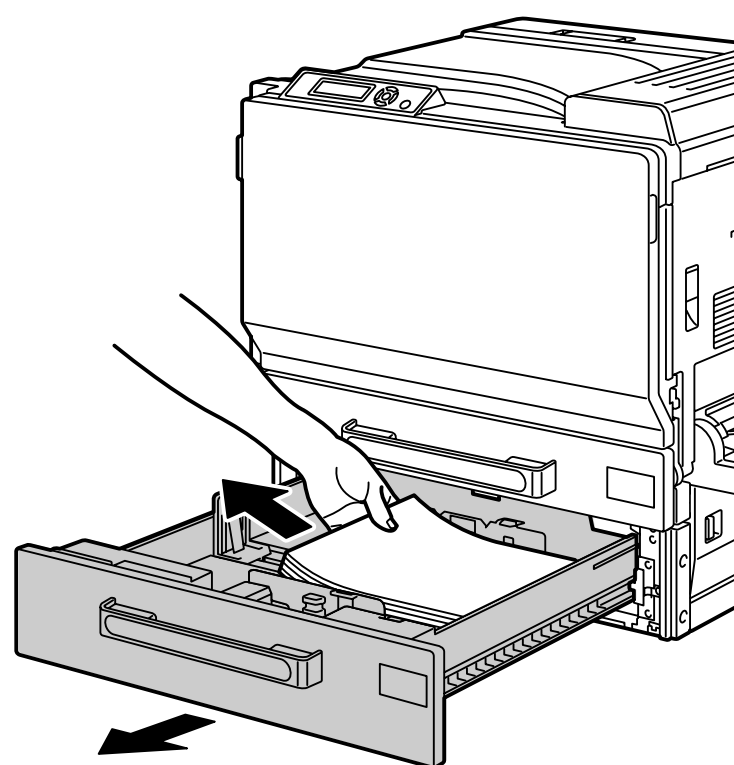

5 Aérez les feuilles que vous avez retirées et égalisez les bords du paquet.

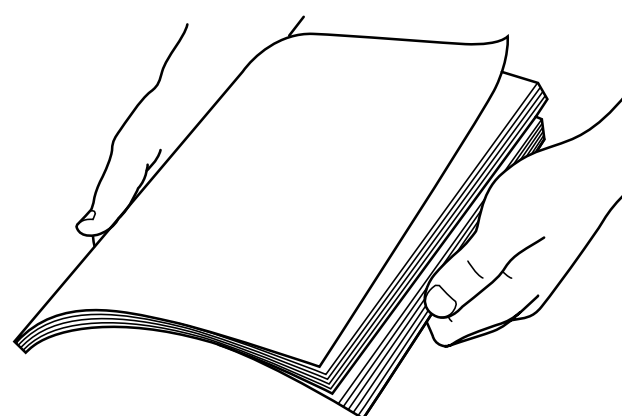


6 Rechargez le support dans le Bac 3 (4/5).

 *Assurez-vous qu'il repose bien à plat.*

 *Ne remplissez pas le bac au-dessus de la limite ŧ.*


 *Déplacez les guides papier contre les bords du paquet chargé.*

7 Refermez le Bac 3 (4/5).

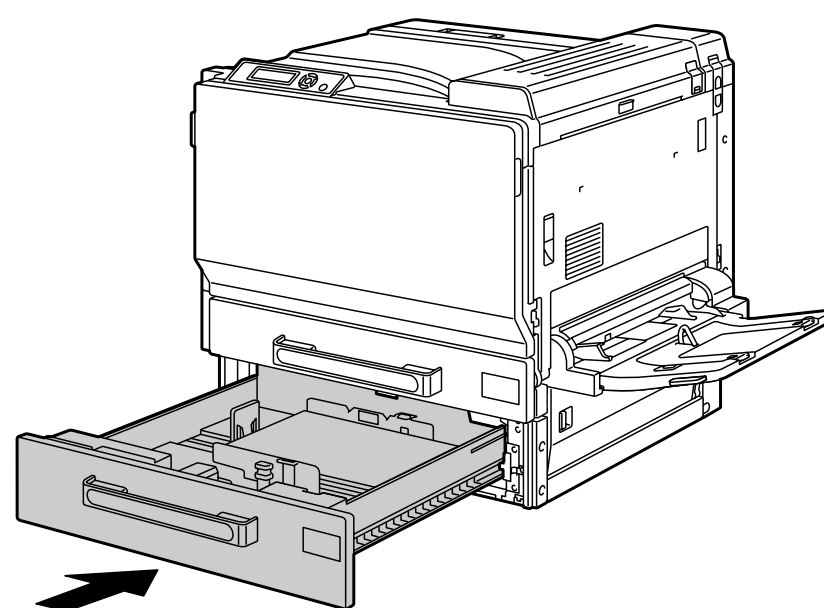


Suppression d’un bourrage dans l’unité recto-verso


1 Ouvrez le capot de l’unité recto-verso.

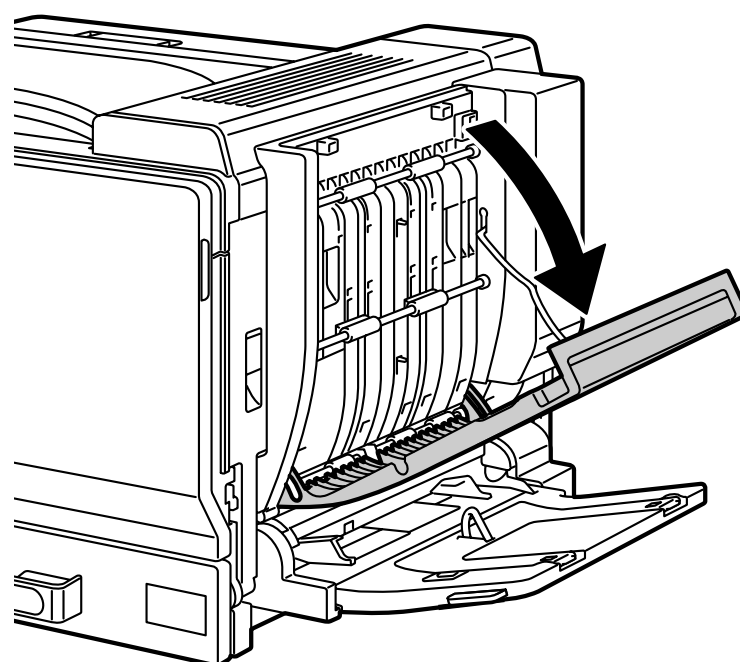

2 Retirez doucement la feuille coincée.

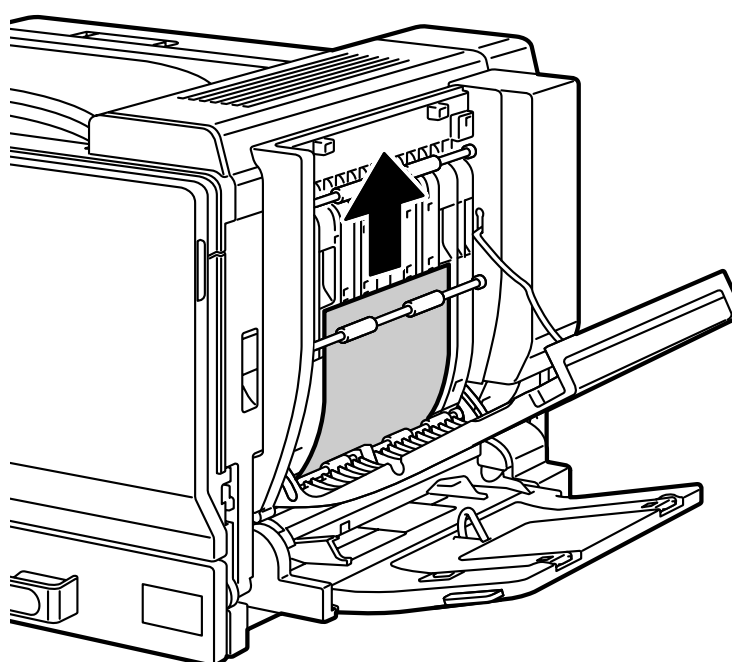

3 Refermez le capot de l’unité recto-verso.

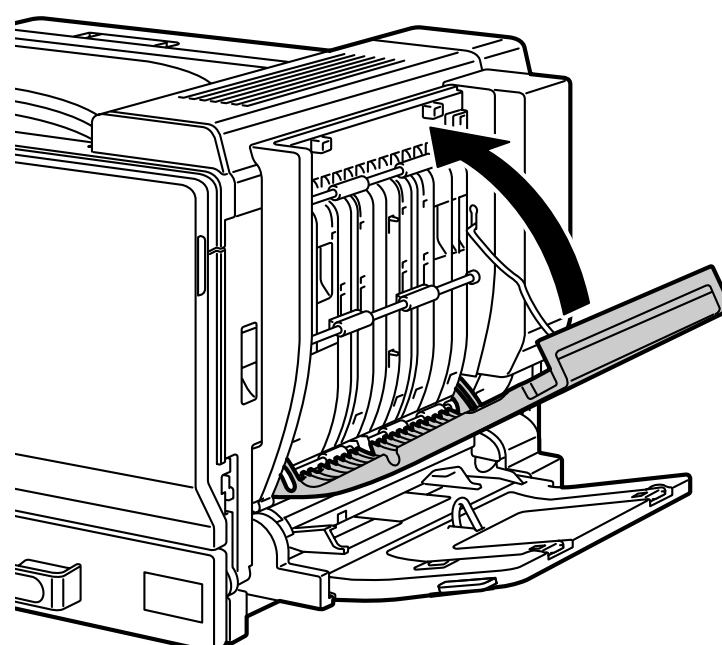


Suppression des bourrages dans l’unité de fixation


1 Soulevez le loquet du capot latéral droit afin de l’ouvrir.




Avant d’ouvrir le capot latéral droit, repliez le Bac 1.

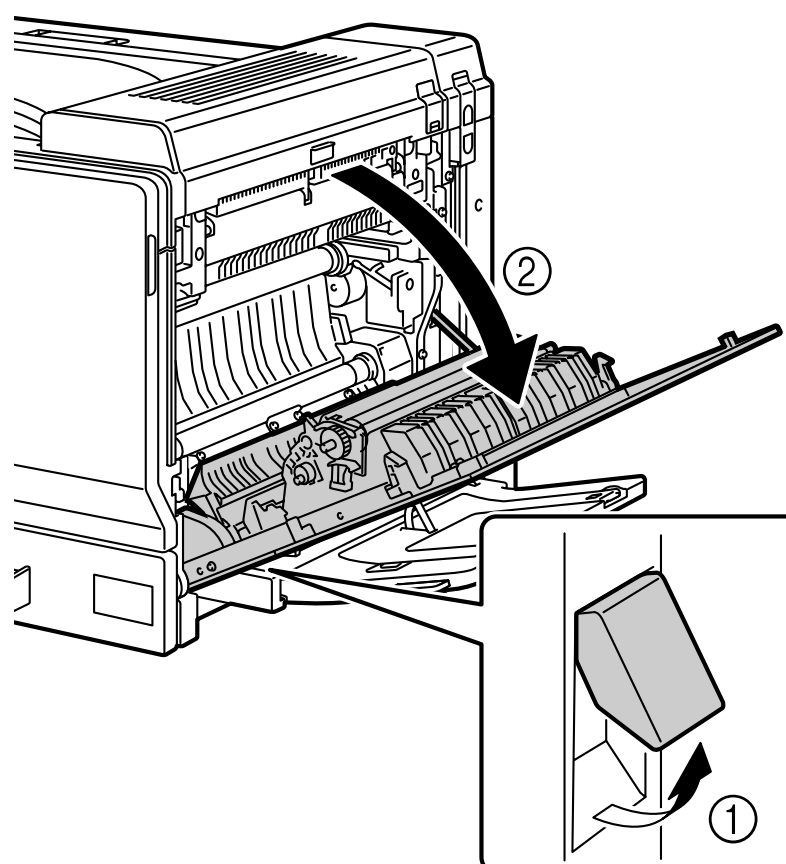

2 Soulevez le capot supérieur.

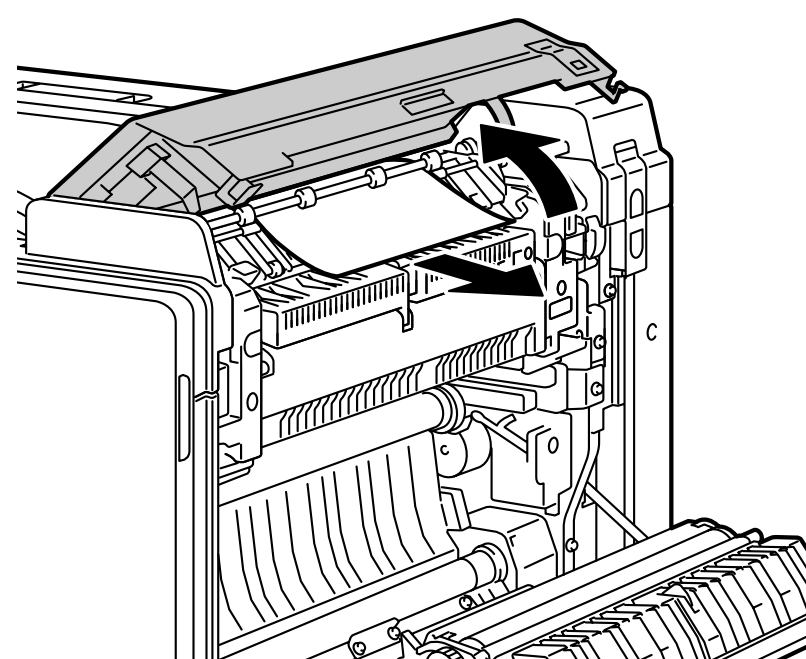


3 Retirez doucement la feuille coincée.

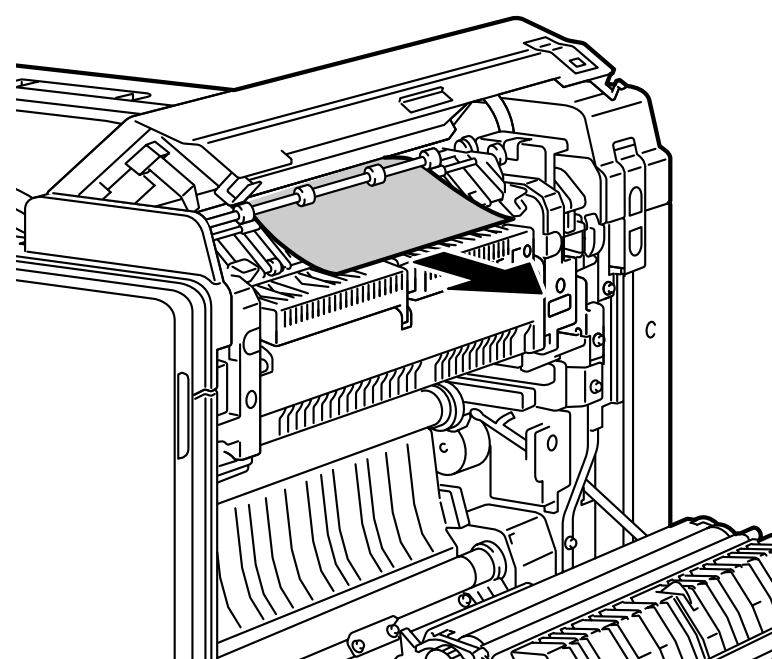




ATTENTION

**La zone autour de l’unité de fixation peut atteindre une température très élevée.
Si vous touchez d’autres pièces que les leviers et boutons indiqués, vous risquez de vous brûler. En cas d’accident, appliquez immédiatement de l’eau froide sur votre brûlure, et faites-vous prodiguer des soins médicaux.**

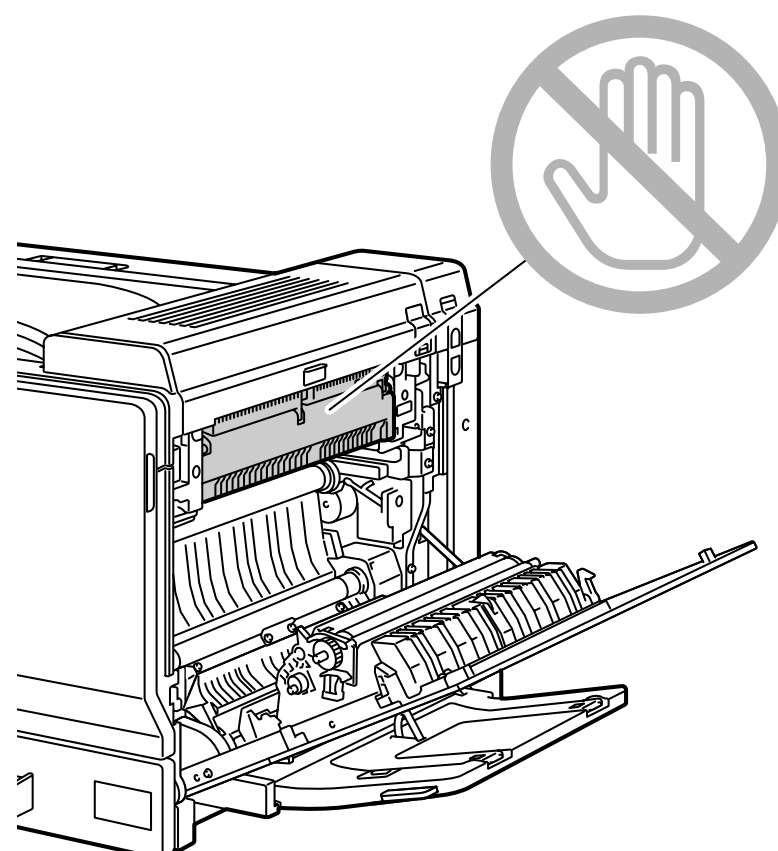


Note

**Tout contact avec la surface de la courroie de transfert ou le rouleau de transfert de l’image risque de nuire à la qualité d’impression.
Veillez donc à ne pas toucher ces composants.**

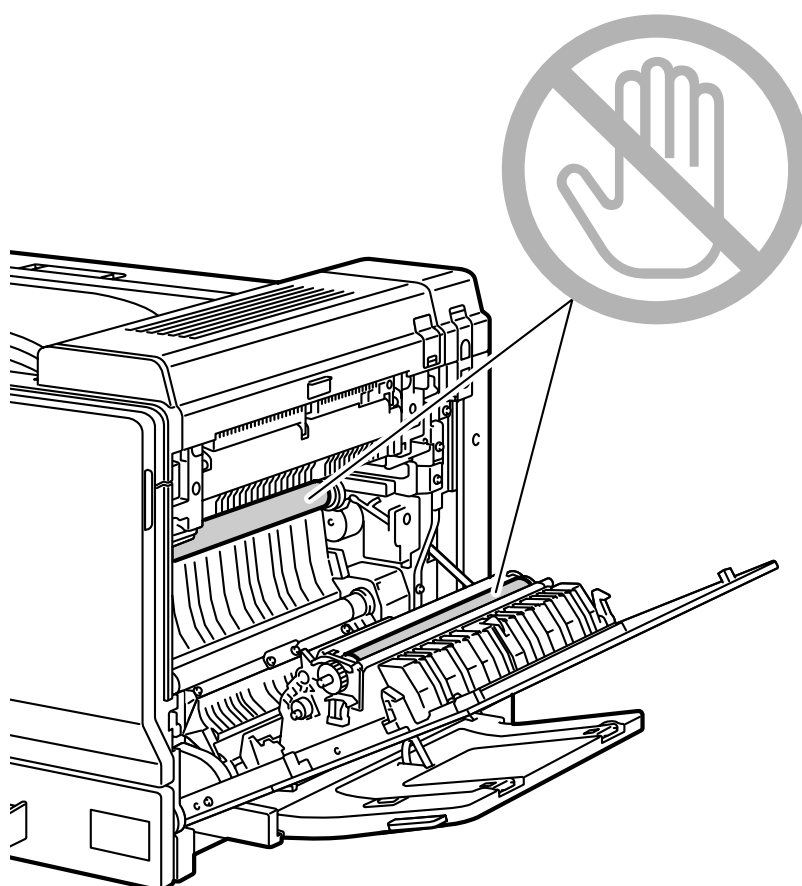

4 Poussez les leviers M2 vers le haut, et tirez le capot intérieur M3 vers vous afin de l'ouvrir.

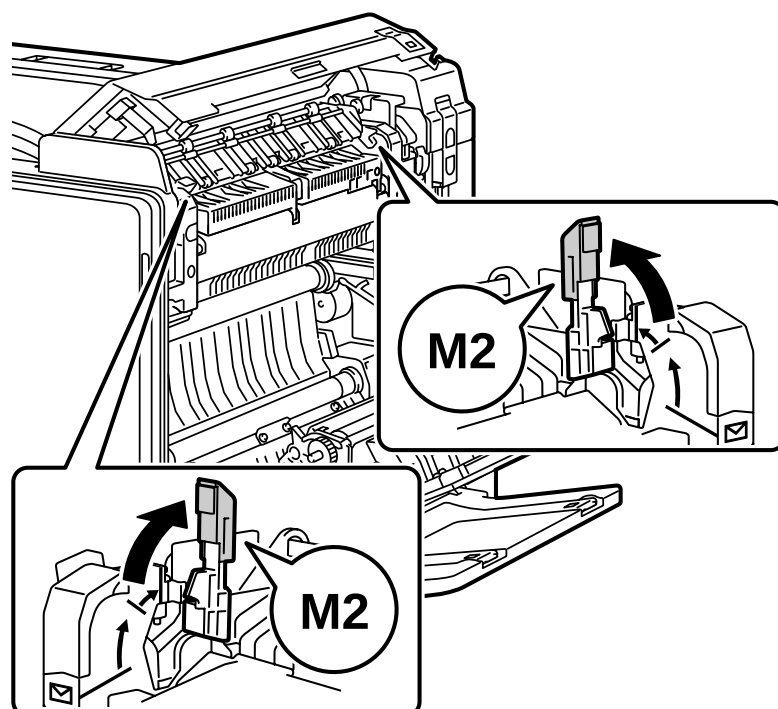




Pour mettre les leviers M2 en position haute, poussez sur les deux en même temps.



Les leviers M2 se remettent automatiquement dans leurs positions initiales quand vous fermez le capot supérieur. Ne les abaissez pas manuellement.


5 Retirez toute feuille coincée dans l'unité de fixation.

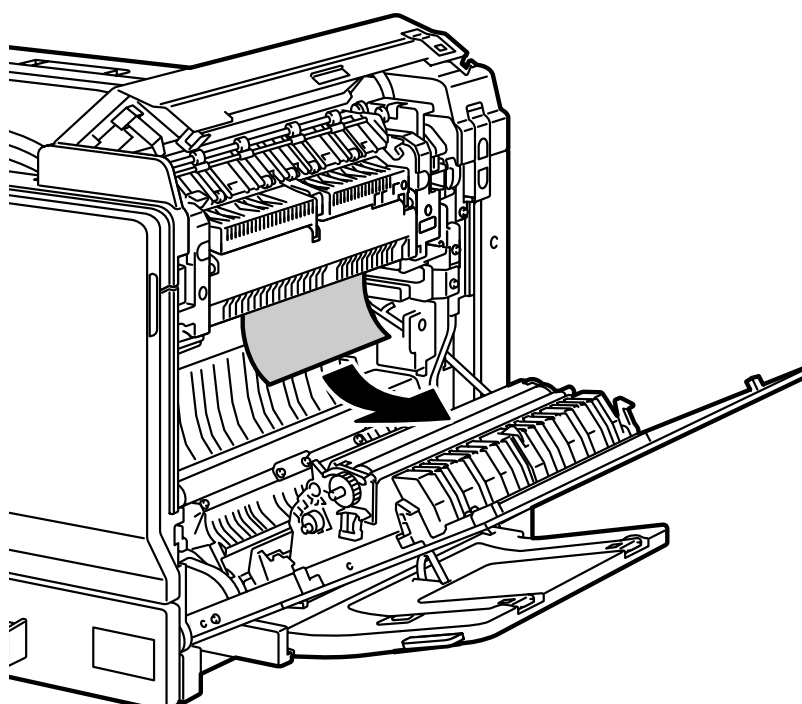


6 Abaissez le capot supérieur et refermez le capot latéral droit.



Assurez-vous de refermez ces capot dans l’ordre indiqué.

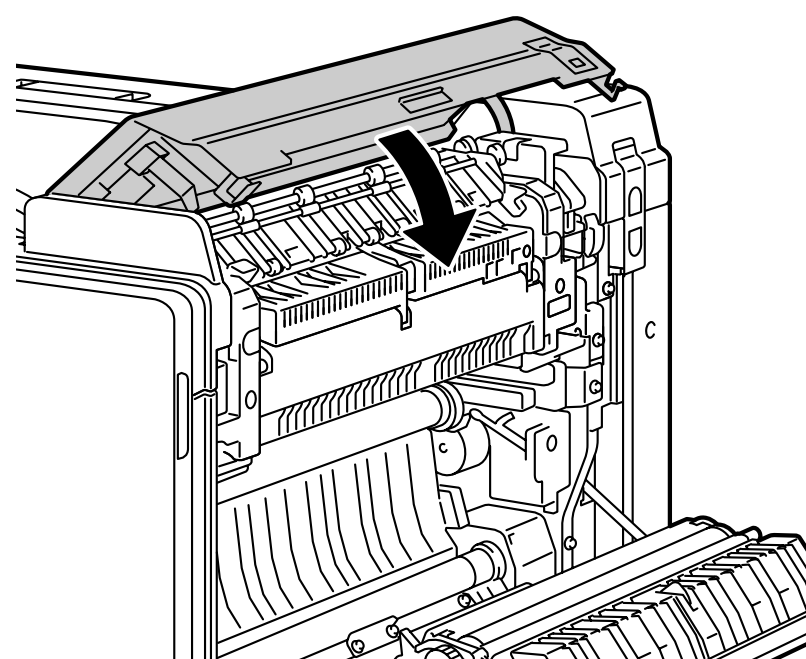


7 Refermez le capot latéral droit.

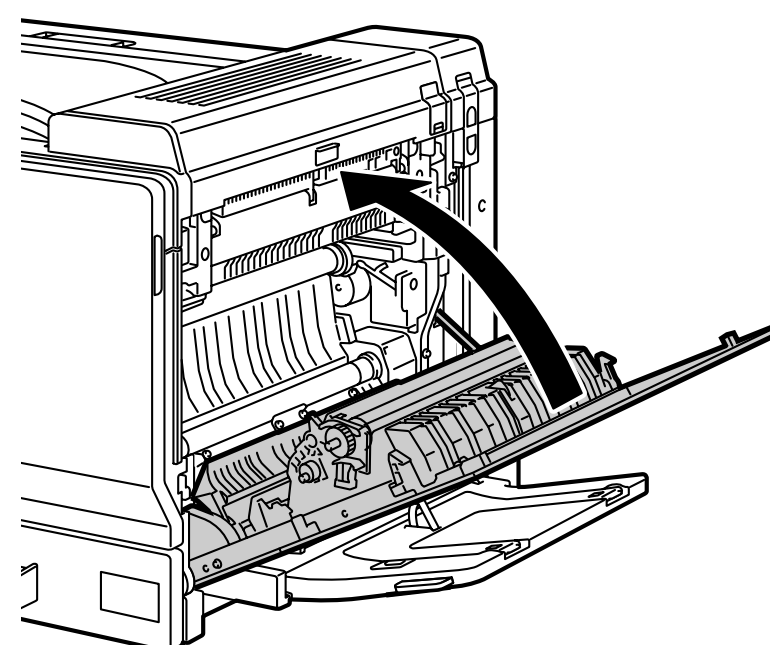

Suppression d’un bourrage dans le Bac 1 (Alimentation manuelle) et au niveau du rouleau de transfert


1 Retirez tout support chargé dans le Bac 1.

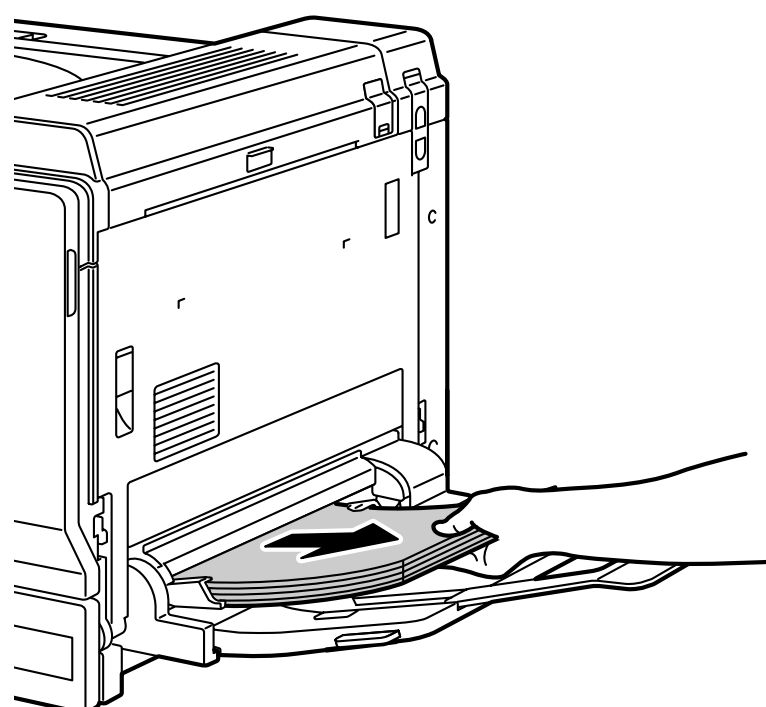


1 Si vous ne pouvez pas retirer la feuille coincée, soulevez le loquet du capot latéral droit afin de l’ouvrir.




Avant d’ouvrir le capot latéral droit, repliez le Bac 1.

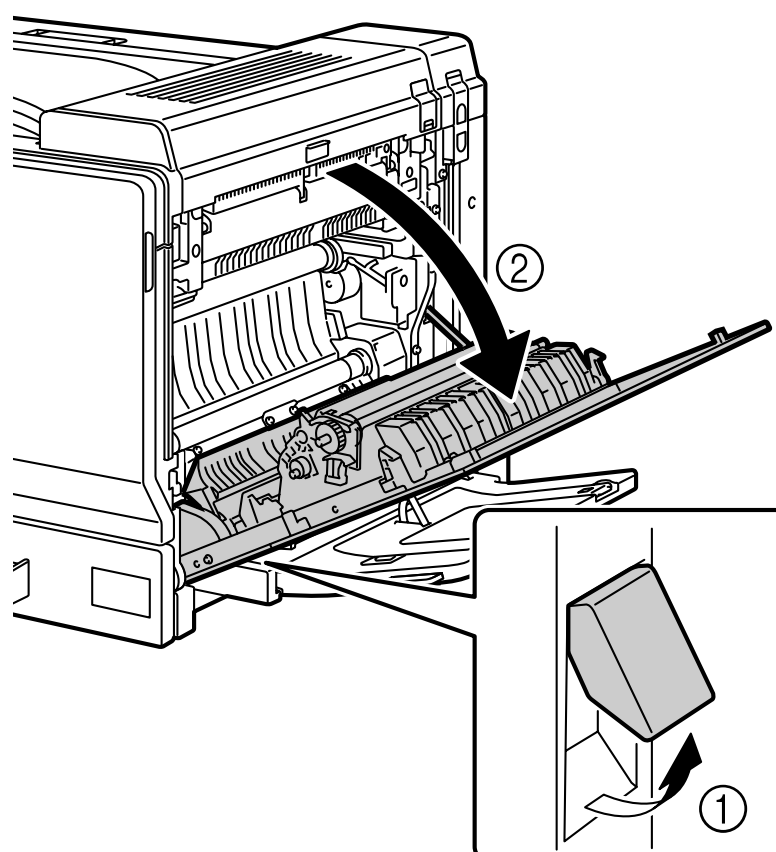

2 Retirez doucement la feuille coincée.

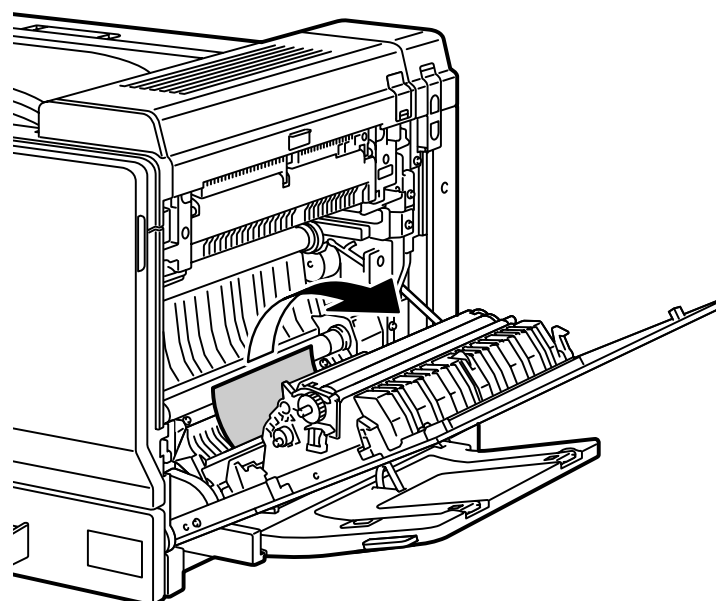


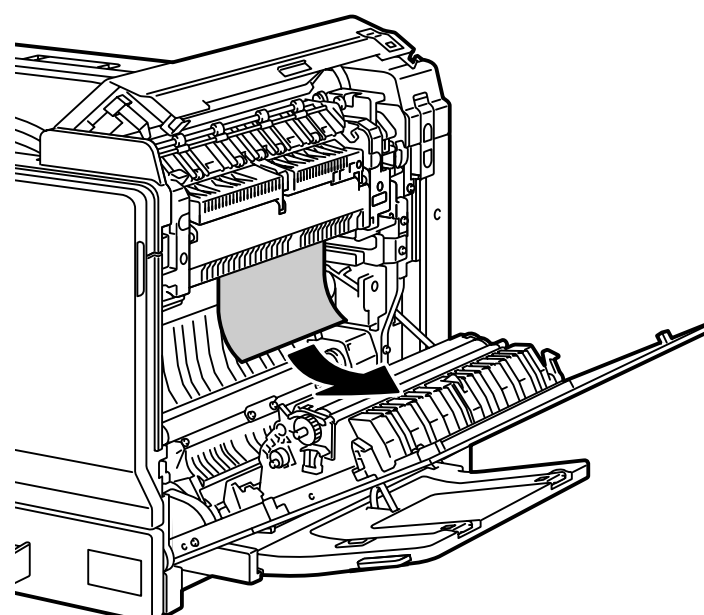




ATTENTION

La zone autour de l’unité de fixation peut atteindre une température très élevée.
Si vous touchez d’autres pièces que les leviers et boutons indiqués, vous risquez de vous brûler. En cas d’accident, appliquez immédiatement de l’eau froide sur votre brûlure, et faites-vous prodiguer des soins médicaux.

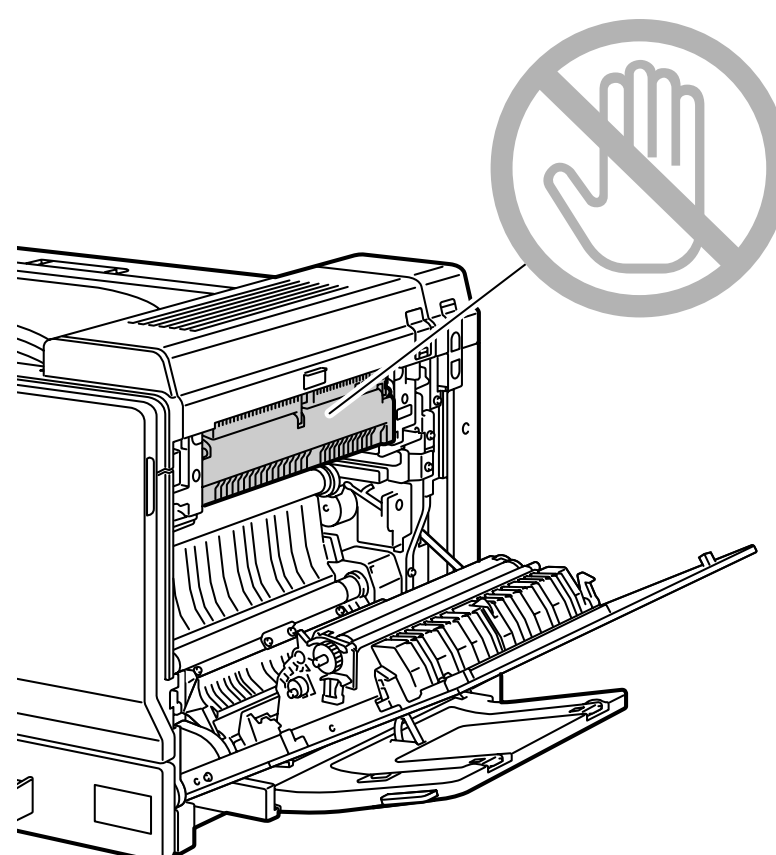


Note

Tout contact avec la surface de la courroie de transfert ou le rouleau de transfert de l'image risque de nuire à la qualité d'impression.
Veillez donc à ne pas toucher ces composants.

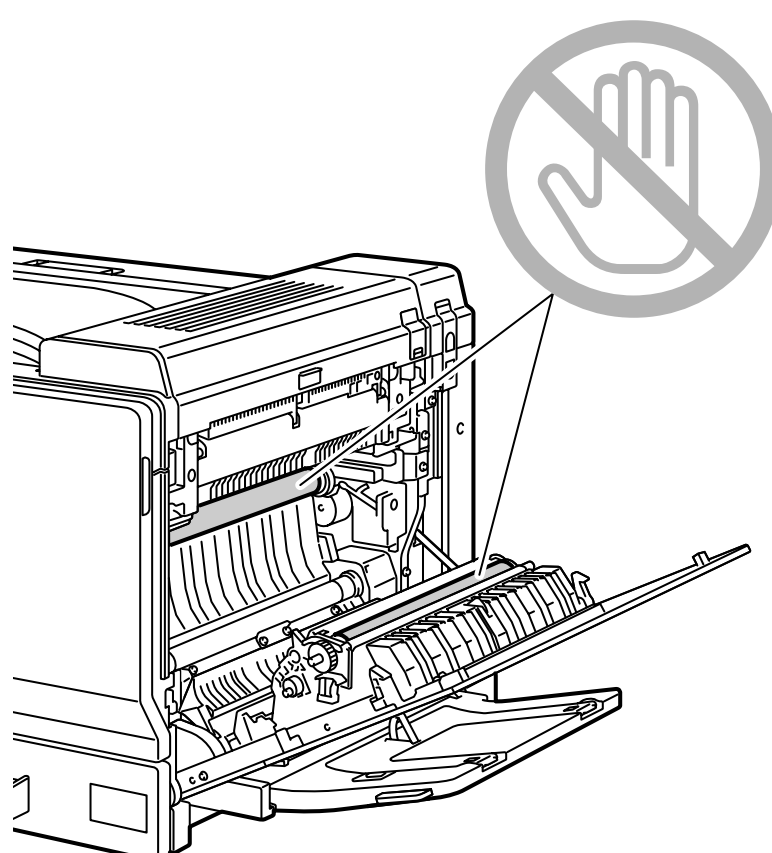

3 Refermez le capot latéral droit.

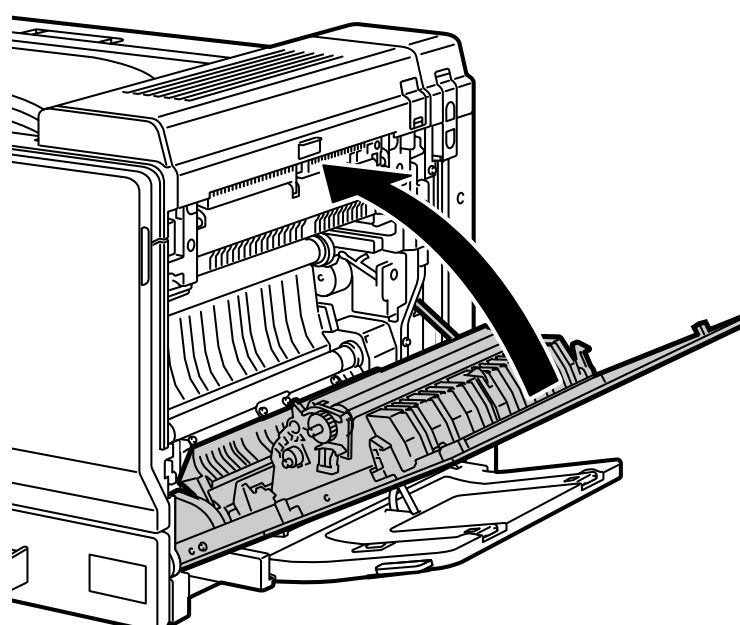

Résolution de problèmes de bourrage



Des bourrages fréquents dans une zone particulière signifient que cette zone nécessite d'être révisée, réparée ou nettoyée. Ils peuvent aussi se produire si vous utilisez un support non accepté.

Symptôme	Cause possible	Solution
Plusieurs feuilles s'alimentent en même temps dans l'imprimante.	Les bords avant des feuilles ne sont pas alignés.	Retirez les feuilles du bac, alignez leurs bords avant et replacez-les dans le bac.
	Le support utilisé est humide.	Remplacez le support chargé dans le bac par du support sec.
	La charge électrostatique est excessive.	N'aérez pas les transparents.
Le message de bourrage reste affiché.	Le capot latéral droit doit être ouvert et refermé pour réinitialiser l'imprimante.	Ouvrez puis refermez capot latéral droit de l'imprimante.
	Une ou plusieurs feuilles sont restées coincées dans l'imprimante.	Vérifiez à nouveau le chemin papier pour vous assurer d'avoir retiré toutes les feuilles coincées.
Bourrages dans l'unité recto-verso.	Le support utilisé n'est pas supporté (format, épaisseur, type, etc., non accepté).	N'utilisez que des supports homologués KONICA MINOLTA. Cf. "Spécifications des supports", page 88.
		L'impression recto-verso automatique ne peut se faire que sur du papier standard de 60 à 90 g/m^2 (16 à 24 lb) et papier épais de 91 à 256 g/m^2 (25 à 68,1 lb). Cf. "Spécifications des supports", page 88.
		Assurez-vous que le Bac 1 ne contient pas différents types de support.
		Des enveloppes, des étiquettes, du support épais ou des transparents ne peuvent pas êtres imprimées en recto-verso.
	Des feuilles peuvent être restées coincées.	Vérifiez à nouveau le chemin papier dans l'unité recto-verso et retirez toute feuille pouvant encore s'y trouver.

Symptôme	Cause possible	Solution
Les feuilles se coincent dans l'imprimante.	Le support n'est pas correctement placé dans le bac.	Retirez les feuilles coincées et rechargez le support dans le bac comme il convient.
	Le bac contient des feuilles dépassant la limite de remplissage.	Retirez les feuilles excédentaires et rechargez la quantité de feuilles appropriée.
	Les guides papier ne sont pas bien ajustés au format utilisé.	Ajustez ces guides dans le bac papier en fonction du format utilisé.
	Le support chargé est gondolé ou froissé.	Retirez les feuilles, lissez-les et rechargez-les. Si les bourrages persistent, n'utilisez pas ce support.
	Le support utilisé est humide.	Retirez le support chargé et remplacez-le par du support sec.
	Du support de format personnalisé, ou des enveloppes, des étiquettes, des cartes, du support épais ou des transparents sont chargés dans le Bac 2, 3, 4 ou 5.	Les supports spéciaux doivent être chargés dans le Bac 1 uniquement.
	La face imprimable recommandée des transparents ou des planches d'étiquettes n'est pas tournée du bon côté dans le Bac 1.	Chargez les transparents ou les étiquettes en suivant les instructions du fabricant.
	La face imprimable des enveloppes n'est pas tournée du bon côté dans le Bac 1.	Chargez les enveloppes dans le Bac 1 avec les rabats orientés vers le haut.
		Si les rabats se trouvent sur le bord long des enveloppes, celles-ci doivent être chargées avec les rabats orientés vers la droite de l'imprimante.

Symptôme	Cause possible	Solution
Les feuilles se coincent dans l'imprimante.	Le bac contient des transparents chargés d'électricité statique.	Retirez les transparents et chargez-les dans le bac un à un. N'aérez pas les feuilles de transparents avant de les charger.
	Le support utilisé n'est pas supporté (format, épaisseur, type, etc., non accepté).	N'utilisez que des supports homologués KONICA MINOLTA. Cf. "Spécifications des supports", page 88.
	Les rouleaux d'entraînement papier doivent être nettoyés.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement papier. Pour plus de détails, cf. "Nettoyage des rouleaux d'entraînement papier", page 144.

Résolution d’autres problèmes



Pour obtenir des informations sur les consommables, accédez au site www.q-shop.com.

Symptôme	Cause possible	Solution
L’imprimante ne s’allume pas.	Le cordon secteur n’est pas branché correctement sur la prise de courant.	Eteignez l’imprimante, vérifiez le branchement du cordon secteur sur la prise de courant, et rallumez l’imprimante.
	La prise utilisée pour l’imprimante est défectueuse.	Branchez un autre appareil électrique sur cette prise pour vérifier son fonctionnement.
	L’interrupteur Marche/ Arrêt n’est pas sur la position I (Marche).	Basculez l’interrupteur sur la position O (Arrêt), puis sur la position I (Marche).
	La prise utilisée pour l’imprimante a une tension ou fréquence non conforme aux spécifications.	Utilisez une prise de courant conforme aux spécifications mentionnées en Annexe A, “Spécifications techniques”.
L’imprimante n’imprime pas les données qui lui sont envoyées.	Un message d’erreur est affiché sur l’écran du panneau de commande.	Procédez comme vous l’indique le message affiché.
Le message TONER BAS s’affiche plus souvent que la normale.	Une cartouche de toner est défectueuse.	Retirez les cartouches. Remplacez celle qui est endommagée.
	Vous imprimez des pages avec un fort taux de couverture en toner.	Reportez-vous auxspécifications fournies en Annexe A.
Impossible d’imprimer la page de configuration.	Le bac papier est vide.	Vérifiez que le Bac 1 (au moins) est chargé, bien en place et fermé.
	Les capots de l’imprimante ne sont pas complètement fermés.	Vérifiez que tous les capots sont bien fermés. Fermez-les doucement, en évitant d’ébranler l’imprimante. Assurez-vous que le réceptacle de toner usagé est bien installé.
	Il y a un bourrage.	Localisez et supprimez ce bourrage.

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible d’imprimer depuis l’appareil photo.	L’appareil photo numérique n’est pas configuré en mode PictBridge. *L’imprimante ne supporte que des appareils compatibles PickBridge.*	Configurez le mode de transfert de votre appareil en PictBridge.
L’impression est trop lente.	L’imprimante est configurée pour imprimer en mode lent (ex. : sur papier épais ou transparents).	L’impression sur support spécial est plus lente. Si vous utilisez du papier standard, assurez-vous que le type de support approprié est défini dans le pilote.
	Le mode économie d’énergie est activé.	Dans ce mode, le démarrage de l’impression prend quelque temps. Vous pouvez le désactiver (MENU DEFAUT SYS./EPARGNE ENERGIE)
	Le travail d’impression est très complexe.	Veuillez patientez. Aucune action requise.
	L’imprimante ne dispose pas d’une mémoire suffisante.	Rajoutez de la mémoire.
	Une cartouche de toner destinée à une autre région ou non homologuée est installée (TONER INADAPTÉ X est affiché sur l’écran des messages).	Installez la cartouche de toner KONICA MINOLTA homologuée pour votre type d’imprimante.

Symptôme	Cause possible	Solution
Des pages blanches sont produites en cours d'impression.	Une ou plusieurs cartouches de toner sont vides ou défectueuses.	Vérifiez les cartouches de toner. L'image ne s'imprime pas si les cartouches sont vides.
	Le support utilisé ne convient pas.	Vérifiez que le type de support sélectionné dans le pilote est le même que celui chargé dans le bac.
Les pages ne s'impriment pas toutes.	Câble d'interface inapproprié ou imprimante non configurée pour le câble et le port utilisés.	Vérifiez le câble d'interface.
	La touche Cancel a été activée.	Vérifiez que la touche Cancel n'a pas été activée lors de votre impression.
	Le bac papier est vide.	Check that the trays are loaded with media, in place, and secure.
	Vous imprimez avec un fichier calque créé par un pilote autre que celui de la magicolor 7450.	Imprimez le fichier calque à l'aide d'un pilote magicolor 7450.
L'imprimante se réinitialise ou s'éteint souvent.	Le cordon secteur n'est pas bien branché sur la prise de courant.	Eteignez l'imprimante, vérifiez le branchement du cordon secteur, et rallumez l'imprimante.
	Une erreur système est survenue.	Communiquez l'erreur à votre Support technique.

Symptôme	Cause possible	Solution
L’impression recto-verso pose des problèmes.	Le support n’est pas approprié ou les paramètres ne sont pas correctement définis.	Assurez-vous que l’unité recto-verso est installée.
		Assurez-vous d’imprimer sur le support approprié. ■ Cf. “Spécifications des supports”, page 88. ■ N’utilisez pas des enveloppes, des étiquettes, des cartes, des supports épais ou transparents. ■ Vérifiez que le Bac 1 ne contient pas différents types de support.
		Vérifiez que votre document comporte plus d’une page.
		Vérifiez que l’unité recto-verso est installée dans le pilote Windows (Propriétés/Onglet Configurer).
		Dans le pilote Windows (Mise en page/Recto-verso), sélectionnez “Recto-verso”.
		Pour une impression N-up (pages miniatures) sur pages recto-verso, activez “Copies triées“ sur l’onglet Papier du pilote et désactivez la fonction Tri dans votre application.
L’impression N-up (pages miniatures) en copies multiples ne se fait pas correctement.	La fonction Tri est activée à la fois dans le pilote de l’imprimante et dans votre application.	Pour une impression N-up (pages miniatures) sur pages recto-verso, activez “Copies triées“ sur l’onglet Papier du pilote et désactivez la fonction Tri dans votre application.
Des bruits inhabituels se font entendre.	L’imprimante n’est pas de niveau.	Placez l’imprimante sur une surface robuste et plane.
	Le bac papier n’est pas correctement installé.	Retirez le bac papier à partir duquel vous imprimez et ré-introduisez-le complètement dans l’imprimante.
	Un objet quelconque se trouve coincé dans l’imprimante.	Eteignez l’imprimante et retirez l’objet. Si vous n’y parvenez pas, contactez votre Support technique.

Symptôme	Cause possible	Solution
Impossible d’accéder à l’utilitaire Web.	Le mot de passe Administrateur pour la connexion PageScope Web est incorrect.	Le mot de passe Administrateur pour la connexion PageScope Web doit comporter 6 caractères minimum et 16 caractères maximum. Pour plus de détails sur le mot de passe Administrateur PageScope Web, cf. le magicolor 7450 Reference Guide sur le CD-ROM Documentation.
L’imprimé est froissé.	Le support est humide ou a été mouillé.	Retirez le support humide chargé dans le bac et remplacez-le par un nouveau paquet de support sec.
	Une défectuosité existe peut-être au niveau du rouleau de transfert ou de l’unité de fixation.	Vérifiez l’état de ces pièces. Si nécessaire, contactez votre Support technique avec l’information d’erreur.
	Le support utilisé n’est pas supporté (format, épaisseur, type, etc., non accepté).	N’utilisez que des supports homologués KONICA MINOLTA. Cf. “Spécifications des supports”, page 88.
La date et l’heure ne se mettent pas à jour correctement sur l’imprimante.	La pile auxiliaire est arrivée en fin de vie.	Remplacer la pile auxiliaire. Pour plus de détails, cf. “Remplacement de la pile auxiliaire”, page 136.

Résolution de problèmes de qualité

Symptôme	Cause possible	Solution
Rien ne s'imprime ou des points blancs apparaissent sur la page imprimée.	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses.	Retirez la cartouche de toner et vérifiez son état. Remplacez-la si nécessaire.
	Le pilote de l'imprimante n'est pas bien configuré.	Dans le pilote, sélectionnez l'option papier standard à la place de transparent.
	Le support chargé dans le bac est humide.	Vérifiez l'humidité ambiante dans le local de stockage des supports. Retirez le support humide chargé et remplacez-le par du support sec.
	Le type de support défini dans le pilote ne correspond pas à celui qui est chargé dans le bac.	Chargez le support approprié dans le bac.
	La prise de courant ne répond pas aux spécifications de l'imprimante.	Utilisez une prise de courant répondant aux spécifications de l'imprimante.
	Plusieurs feuilles s'alimentent en même temps dans l'imprimante.	Retirez les feuilles du bac et vérifiez si elles adhèrent les unes aux autres. Aérez les feuilles de papier standard ou autre (mais pas les transparents), et replacez-les dans le bac.
	Le support n'est pas correctement chargé dans le(s) bac(s).	Retirez le paquet de feuilles chargées dans le bac et alignez-en les bords. Rechargez-le dans le bac et ré-ajustez les guides papier.
Impression tout en noir ou autre couleur.	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée.

Symptôme	Cause possible	Solution
L’image est trop pâle ; sa densité est faible. Printer	La lentille laser doit être nettoyée.	Nettoyez le lentille laser.
	Le support chargé est humide.	Retirez le support humide chargé et remplacez-le par du support sec.
	L’une des cartouches de toner est presque vide.	Remplacez la cartouche de toner.
	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée.
	Le type de support n’est pas bien défini.	Le type de support utilisé : enveloppes, étiquettes, cartes, supports épais ou transparents, doit être défini dans le pilote.
L’imprimé est trop foncé. Printer Printer Printer Printer	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée.
L’image est floue; le fond est légèrement maculé ; l’imprimé manque de brillant. Printer Printer Printer Printer	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée.

Symptôme	Cause possible	Solution
L’impression ou la densité couleur n’est pas homogène.	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses ou presque vides.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée ou presque vides.
	L’imprimante ne repose pas sur une surface plane.	Placez l’imprimante sur une surface robuste et plane.
L’impression n’est pas régulière ou l’image est mouchetée.	Le support chargé dans le bac est humide.	Vérifiez l’humidité ambiante dans le local de stockage des supports. Retirez le support humide chargé et remplacez-le par du support sec.
	Le support utilisé n’est pas supporté (format, épaisseur, type, etc., non accepté).	N’utilisez que des supports homologués KONICA MINOLTA. Cf. “Spécifications des supports”, page 88.
	Une ou plusieurs cartouche de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée.
L’image n’est pas assez fixée ou se gomme facilement.	Le support chargé dans le bac est humide.	Retirez le support humide chargé et remplacez-le par du support sec.
	Le support utilisé n’est pas supporté (format, épaisseur, type, etc., non accepté).	N’utilisez que des supports homologués KONICA MINOLTA. Cf. “Spécifications des supports”, page 88.
	Le type de support n’est pas bien défini.	Le type de support utilisé : enveloppes, étiquettes, cartes, supports épais ou transparents, doit être défini dans le pilote.

Symptôme	Cause possible	Solution
Il y a des traces de toner ou des parasites sur l'imprimé.	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses ou mal installées.	Retirez les cartouches. Remplacez les cartouches endommagée. Réinstallez correctement toutes les cartouches.
Il y a des traces de toner sur le verso de la page (qu'il soit ou non imprimé).	Le rouleau de transfert doit être nettoyé.	Nettoyez le rouleau de transfert.
		Si le rouleau de transfert doit être remplacé, contactez votre Support technique avec l'information d'erreur.
	Il y a du toner dans le chemin papier.	Imprimez plusieurs pages blanches à la suite pour enlever le toner.
	Il est nécessaire de nettoyer rouleau de transfert.	Nettoyez le rouleau de transfert.
Des motifs anormaux (blancs , noirs ou en couleur) se répètent à intervalles réguliers.	La lentille laser doit être nettoyée.	Nettoyez la lentille laser.
	Une cartouche de toner est défectueuse.	Retirez la cartouche de toner de la couleur produisant le motif anormal et remplacez-la par une neuve.

Symptôme	Cause possible	Solution
Défauts d’image.	La lentille laser doit être nettoyée.	Nettoyez la lentille laser.
	Une cartouche de toner fuit.	Retirez la cartouche ; si elle est endommagée, remplacez-la.
	Une cartouche de toner est défectueuse.	Retirez la cartouche de toner de la couleur produisant le motif anormal et remplacez-la par une neuve.
Des lignes ou bandes latérales apparais-sent sur l’image.	L’imprimante ne repose pas sur une surface plane.	Placez l’imprimante sur une surface robuste et plane.
	Il y a du toner dans le chemin papier.	Imprimez plusieurs pages blanches à la suite pour enlever le toner.
	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez la ou (les) cartouche(s) endommagée(s). Réinstallez correctement toutes les cartouches.
Couleurs absolument non conformes.	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches de toner et vérifiez que le toner est également réparti à l’intérieur ; ré-installez les cartouches de toner.
	Une ou plusieurs cartouches de toner sont vides ou presque vides.	Vérifiez si le message `TONER X BAS` ou `TONER VIDE X` apparaît sur l’écran des messages. Si nécessaire, remplacer la cartouche de la couleur indiquée.
Registration couleurs incorrecte : les couleurs se fondent et varient d’une page à l’autre.	Le capot avant est mal fermé.	Vérifiez que le capot avant de l’imprimante est bien fermé.
	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez la ou (les) cartouche(s) endommagée(s). Réinstallez correctement toutes les cartouches.
	Le support chargé dans le bac est humide.	Retirez le support humide chargé et remplacez-le par du support sec.

Symptôme	Cause possible	Solution
La couleur reproduite est médiocre ou très faible en densité. Printer Printer Printer Printer	Une ou plusieurs cartouches de toner sont défectueuses.	Retirez les cartouches. Remplacez la ou (les) cartouche(s) endommagée(s). Réinstallez correctement toutes les cartouches.

Si le problème persiste, même après avoir suivi toutes les instructions ci-dessus, contactez votre Support technique en lui communiquant l'information d'erreur.

Pour toutes informations de contact, consultez le Guide d'informations générales magicolor 7450.

Messages d’état, d’erreur et de maintenance

Les messages d’état, d’erreur et de maintenance qui s’affichent sur l’écran du panneau de commande vous fournissent des indications sur l’état de fonctionnement de l’imprimante et vous aident à identifier certains problèmes. Ils s’effacent dès que la condition ayant provoqué leur affichage est modifiée.

Messages d’état standard

Message :	Signification :	Action
ÉTALONNAGE	Après remplacement d’une cartouche de toner et redémarrage de l’imprimante pour cause de variations ambiantes, l’imprimante s’interrompt automatiquement pour effectuer un cycle AIDC (Auto-Image Density Control) de 75 secondes. Ce processus assure un fonctionnement sûr et fiable de l’imprimante et une qualité d’impression optimale.	Aucune action requise.
ANNULATION TÂCHE	Le travail est en cours d’annulation.	
COPIE	L’imprimante produit avec la fonction Assembler activée.	
ÉPARGNE ÉNERGIE	Le mode Economie d’énergie est activé afin de réduire la consommation électrique de l’imprimante durant ses périodes d’inactivité. Quand elle reçoit un travail, elle retourne en mode normal en 30 secondes.	
M-A-J FIRMWARE	Mise à jour du firmware en cours.	
INITIALISATION	Initialisation de l’imprimante en cours.	
IMPRESSION	L’imprimante imprime.	
TRAITEMENT	L’imprimante traite des données.	
PRÊT	L’imprimante est allumée et prête à recevoir des données.	

Message :	Signification :	Action
REDÉMARRAGE	L'imprimante redémarre.	Aucune action requise.
PRÉCHAUFFAGE	L'imprimante effectue son cycle de préchauffage.	

Messages d'erreur (Avertissements: ⚠)

 *"U-IMAGE(RIE)" dans un message signifie unité d'imagerie.*

Message :	Signification :	Action
UNITÉ FIXATION FIN VIE	L'unité de fixation est arrivée en fin de vie.	Contactez votre Support technique avec l'information d'erreur. L'impression ne s'arrête pas immédiatement quand ce message s'affiche. Un message d'erreur apparaît pendant qu'elle se poursuit et avant qu'elle ne s'arrête.
HDD ESPACE MINI	Le disque dur est plein.	Supprimez des travaux stockés sur le disque.
INSTALLATION ILLEGALE	La carte CompactFlash a été installée dans l'emplacement mémoire après la mise sous tension de l'imprimante et ne peut donc pas être utilisée.	Eteignez l'imprimante, installez la carte CompactFlash dans l'emplacement mémoire, allumez l'imprimante, puis éteignez-la et rallumez-la.
DISQUE DUR INADAPTE	Le disque dur a été formaté avec une autre machine, et ne peut donc pas être utilisé.	Remplacez le disque dur par un disque compatible avec cette machine, ou sélectionnez FORMAT HDD dans le MENU DEFAUT SYS. et formatez le disque dur.

Message :	Signification :	Action
CARTE MEMOIRE INADAPTEE	La carte CompactFlash a été formatée avec une autre machine, et ne peut donc pas être utilisée.	Remplacez la carte CompactFlash par une carte compatible avec cette machine, ou sélectionnez FORMAT CARTE dans le MENU DEFAUT SYS. et formatez la carte CompactFlash.
U-IMAGE *X* INADEQUATE	L'unité d'imagerie *X* est de type non homologué.	Installez une unité d'imagerie KONICA MINOLTA du type approprié (AM, EU, AP ou GC). Cf. page 125.
TONER *X* INADAPTE	La cartouche de toner *X* est de type non homologué.	Installez une cartouche de toner KONICA MINOLTA du type approprié (AM, EU, AP ou GC). Cf. page 125.
CARTE MEMOIRE PRESQUE PLEINE	La carte mémoire arrive à saturation.	Supprimez des ressources (polices, formulaires, etc.) stockées sur la carte mémoire à l'aide de Download Manager ou PSWC.
CARTE NON SUPPORTEE	Une carte CompactFlash incompatible est installée dans l'emplacement mémoire, et ne peut donc être utilisée.	Utilisez une carte compatible CompactFlash avec cette imprimante.
PLUS DE PAPIER BAC *X*	Le bac *X* (Bac 1, 2, 3, 4 ou 5) est vide. (Apparaît si l'option ACTIVÉ est définie dans le MENU DEFAUT SYS./ ACTIVER ALERTES/PLUS DE PAPIER BAC *X*)	Chargez du support dans le bac indiqué.

Message :	Signification :	Action
FIN U-IMAGERIE *X*	L'unité d'imagerie *X* est arrivée en fin de vie. (Apparaît si l'option ARRETER est définie dans le MENU DEFAUT SYS./VIE U-IMAGERIE)	Remplacez l'unité d'imagerie.
U-IMAGERIE BAS *X*	L'unité d'imagerie *X* a atteint son niveau minimum et devra être remplacée après 2.000 pages de format letter/ A4 imprimées à un taux de couverture de 5 %. (Apparaît si l'option ACTIVÉ est définie dans le MENU DEFAUT SYS./ ACTIVER ALERTES/ U-IMAGERIE BAS)	Préparez l'unité d'imagerie de la couleur indiquée.
VIE U-IMAGERIE *X*	L'unité d'imagerie *X* est arrivée en fin de vie. Si vous avez sélectionné l'option CONTINUER pour le paramètre VIE U-IMAGERIE dans le MENU DEFAUT SYS., l'unité d'imagerie indiquée devra être remplacée lorsque le message FIN U-IMAGERIE *X* s'affichera.	Remplacez l'unité. Si vous avez sélectionné l'option CONTINUER, l'impression se poursuit sans que le message "VIE U-IMAGERIE" ne s'affiche et jusqu'à ce que le message "FIN U-IMAGERIE *X*" apparaisse.

Message :	Signification :	Action
TONER VIDE *X*	La cartouche de toner *X* est vide.	Remplacez la cartouche de toner. L'impression ne s'arrête pas immédiatement quand ce message s'affiche. Elle se poursuit alors qu'il est affiché avant de s'arrêter. (Cf. page 192.)
TONER BAS *X*	Le niveau du toner *X* est bas et après l'impression de 1200 pages Letter/A4 à un taux de couverture de 5 %, la cartouche devra être remplacée. (Apparaît si l'option ACTIVÉ est définie dans le MENU DEFAUT SYS./ ACTIVER ALERTES/TONER BAS)	Préparez la cartouche de toner de la couleur indiquée.
C. TRANSFERT FIN VIE	La courroie de transfert est arrivée en fin de vie.	Contactez votre Support technique avec l'information d'erreur. L'impression ne s'arrête pas immédiatement quand ce message s'affiche. Elle se poursuit et le message "VIE COUR. TRANSF" s'affiche avant qu'elle ne s'arrête.
ECHEC TRI TRAVAIL	Le disque dur est saturé. Les travaux de plus de 10.000 pages ne peuvent pas être assemblés.	Imprimez une seule copie du fichier à la fois.

Message :	Signification :	Action
PAPIER INCONNU BAC *X*	Le format papier ne peut pas être automatiquement détecté.	Utilisez un format papier pouvant être détecté par l'imprimante. Sinon, réglez les guides papier dans le bac sur une position où le format peut être reconnu.
TONER USÉ TRÈS HAUT	Le réceptacle de toner usagé est presque plein.	Préparez un nouveau réceptacle de toner usagé à installer.

Messages d’erreur (Appel Opérateur : ⚠)

Message :	Signification :	Action
CAPOT OUVERT UNITÉ R-V	Le capot de l’unité recto-verso est ouvert.	Fermez le capot de l’unité recto-verso.
CAPOT OUVERT CAPOT AVANT	Le capot avant de l’imprimante est ouvert.	Fermez le capot avant de l’imprimante.
CAPOT OUVERT CAPOT LATÉRAL	Le capot latéral droit de l’imprimante est ouvert.	Fermez le capot latéral droit de l’imprimante.
CAPOT OUVERT CAPOT BAC *X*	Le capot latéral droit du Bac *X* (Bac 3, 4 ou 5) est ouvert.	Fermez le capot latéral droit du bac indiqué.
VIE U-FIXATION REMPLACER UNITE FIXATION	L’unité de fixation est arrivée en fin de vie.	Contactez Support technique avec l’information d’erreur.
ERR STOCK TRAV. ÉCHEC STOCKAGE TRAV.	Le travail d’impression spécifié a été envoyé pour stockage sur le disque dur mais ce dernier n’est pas installé.	Les travaux d’impression ne peuvent être stockés que si un disque dur est installé. Si besoin est, installez un disque dur.
MANUEL VIDE “FORMAT” “TYPE”	Le Bac1, sélectionné dans le pilote pour l’impression, est vide.	Chargez le support approprié dans le Bac 1.
ALIM. MANUELLE “FORMAT” “TYPE”	La Source papier spécfiée dans le pilote est le Bac 1 (Alimentation manuelle), mais ce bac contenait déjà du support quand l’impression a commencé.	Appuyez sur la touche fléchée Haut, ou retirez et remplacez le support chargé dans le Bac1.

Message :	Signification :	Action
MÉMOIRE PLEINE APPUI CANCEL	L'imprimante a reçu plus de données qu'elle ne peut en traiter avec la capacité mémoire installée.	Appuyez sur la touche Cancel pour annuler le travail d'impression. Réduisez le volume de données à imprimer (par exemple, en diminuant la résolution), et relancez l'impression. Si le problème persiste, installez un module mémoire optionnel.
MANQ. TONER USE VERIF. KIT	Le réceptacle de toner usagé n'est pas installé.	Installez le réceptacle de toner usagé.
BAC SORTIE PLEIN ÔTER FEUILLES	Le bac de sortie est plein.	Retirez toutes les feuilles qui se trouvent dans ce bac.
PLUS DE PAPIER "FORMAT" "TYPE"	Il n'y a plus de papier dans le bac spécifié (ce message apparaît quand l'option PAPIER/SOURCE PAPIER/CHAÎNAGE BACS est ACTIVÉ).	Chargez le support approprié dans le bac indiqué.
ERREUR PAPIER "FORMAT" "TYPE"	Le format/type de support défini dans le pilote ne correspond pas à celui qui est chargé (ce message apparaît quand l'option PAPIER/ SOURCE PAPIER/ CHAÎNAGE BACS est ACTIVÉ).	Chargez le support de format/type approprié dans le bac indiqué.

Message :	Signification :	Action
BOURRAGE RECTO-VERSO 1	Bourrage dans l'unité recto-verso.	Appuyez sur la touche fléchée Bas afin d'afficher l'écran d'aide. Suivez les instructions affichées pour retirer la feuille coincée.
BOURRAGE RECTO-VERSO 2	Bourrage dans l'unité recto-verso.	
BOURRAGE FIXAT/SORTIE	Bourrage en sortie de l'unité de fixation.	
BOURRAGE TRANSFERT 2	Bourrage au niveau du rouleau de transfert. La feuille alimentée dans l'imprimante est restée coincée juste avant d'être éjectée dans le bac de réception.	
BOURRAGE BAC1	Bourrage dans le Bac 1.	
BOURRAGE BAC *X*	Le support est resté coincé en sortie du bac (2, 3 ou 4) indiqué.	
BOURRAGE TRANS VERT	Bourrage au niveau de l'unité de transfert (zone verticale).	
FIN U-IMAGERIE REMPLACER *X*	L'unité d'imagerie *X* est complètement hors d'usage.	Remplacez l'unité d'imagerie.

Message :	Signification :	Action
VIE U-IMAGERIE REMPLACER X	L'unité d'imagerie X est arrivée en fin de vie. Ce message apparaît quand l'option ARRÊTER est sélectionnée dans le menu DEFAUT SYS. /VIE U-IMAGERIE.	Remplacez l'unité d'imagerie. Appuyez sur la touche ▽ du panneau de commande et sélectionnez CONTINUER dans le menu pour imprimer 20 pages supplémentaires ou continuer temporairement à imprimer jusqu'à la fin du travail en cours. Toutefois si l'impression est poursuivie, le message "FIN U-IMAGERIE" apparaît et l'impression s'arrête.
MANQUE U-IMAGE VERIF. X	L'unité d'imagerie X n'est pas installée ou n'est pas de type homologué.	Installez l'unité d'imagerie KONICA MINOLTA appropriée.
TONER VIDE REMPLACER X	La cartouche de toner X est complètement vide.	Remplacez la cartouche de toner indiquée.
MANQUE TONER VERIF. X	La cartouche de toner X n'est pas installée ou n'est pas de type approprié.	Installez la cartouche de toner KONICA MINOLTA appropriée.
VIE COUR. TRANSF REMPLACER COUR. TRANSF	La courroie de transfert est arrivée en fin de vie.	Contactez votre Support technique avec l'information d'erreur.
BAC X VIDE "FORMAT" "TYPE"	Le bac X (1, 2, 3, 4 ou 5), spécifié dans le pilote pour l'impression, ne contient pas le support approprié. Ce message apparaît quand l'option du menu PAPIER/ SOURCE PAPIER/ CHAÎNAGE BACS est DÉSACTIVÉ.	Chargez le support approprié dans le bac indiqué.

Message :	Signification :	Action
ERR. PAP. BAC *X* “FORMAT” “TYPE”	Le format/type de support défini dans le pilote ne correspond pas à celui qui est chargé. Ce message apparaît quand l’option du menu PAPIER/SOURCE PAPIER/ CHAÎNAGE BACS est DÉSACTIVÉ).	Chargez le support de format/type approprié dans le bac indiqué.
ER FORMAT BAC *X* AJOUTER “FORMAT”	Le format de support défini dans le pilote ne correspond pas à celui qui est chargé.	Chargez le format de support approprié dans le bac idiqué.
ERR TYPE BAC *X* AJOUTER “TYPE”	Le type de support défini dans le pilote ne correspond pas à celui qui est chargé.	Chargez le type de support approprié dans le bac indiqué.
TONER USÉ PLEIN REMPLACER KIT	Le réceptacle de toner usagé est plein.	Installez un nouveau réceptacle de toner usagé.

Messages de maintenance :

Ces messages signalent des défauts de fonctionnement plus graves qui ne peuvent être corrigés que par un technicien de maintenance agréé. Dans ce cas, éteignez l'imprimante et rallumez-la. Si le problème persiste, contactez votre fournisseur local ou votre service de maintenance agréé.

Message :	Signification :	Action
APPEL SERV.*XXXX* "Erreur"	Une erreur a été détectée au niveau du composant "*XXXX*" indiqué. Les informations d'erreur apparaisent au bas de l'écran des messages.	Redémarrez l'imprimante. Cela a souvent pour effet d'effacer le message d'erreur et l'impression peut rerendre. Si le problème persiste, contactez votre Support technique.

10 Installation d’options

Introduction

Note

L’utilisation d’options non fabriquées/supportées par KONICA MINOLTA annule votre garantie.



Ce chapitre fournit des informations sur les options ci-après.

Modules de mémoire DIMM (Dual In-Line Memory Modules)	Module de 256 Mo ou 512 Mo (SDRAM-DDR, 266 MHz, 184 broches, Non ECC, Non temporisée, CL=2 ou 2.5)
Unité recto-verso	Impression recto-verso automatique
Chargeur inférieur (Bac 3/4/5)	Bac de 500 feuilles inclus
Disque dur	40 Go
CompactFlash	Carte CompactFlash de 256 Mo/512 Mo
Socle à roulettes	Pour installation au sol
Bac Bannière	Pour support long

Note

Avant d’installer une option, l’imprimante et l’option doivent impérativement être éteintes et débranchées de la prise d’alimentation secteur.

Protection antistatique

Note

Avant toute intervention sur sur la carte contrôleurde l’imprimante, il est très important de la protéger contre tout dégât pouvant être causé par des décharges d’électricité statique liées à vos manipulations. Avant tout, fermez tous les interrupteurs de courant. Si un bracelet antistatique est fourni dans votre kit d’options pour l’imprimante, attachez un bout de sa lanière à votre poignet, et l’autre bout, sur le châssis nu à l’arrière de l’imprimante. N’attachez jamais la lanière de ce bracelet à un appareil sous tension. Des pièces en matière plastique, caoutchouc, bois ou métal peint, ou des prises téléphoniques, ne sont pas des prises de terre adéquates. Si vous n’avez pas de bracelet antistatique, déchargez votre corps de toute charge d’électricité statique en touchant une surface reliée à la terre avant de manipuler des cartes ou des composants, ou de retirer la carte contrôleur. Evitez aussi de trop circuler après vous être mis à la terre.

Module DIMM (Dual In-Line Memory Module)



Une extension de mémoire (DIMM) peut être nécessaire pour imprimer des dessins complexes ou imprimer en recto-verso.

Les modules de mémoire DIMM (Dual in-line Memory Modules) sont des cartes de circuits compactes, avec puces de mémoire montées en surface.


L'imprimante dispose de deux emplacements DIMM. Elle est livrée avec un module DIMM de 256 Mo déjà installé dans l'un de ces emplacements. En utilisant l'un et/ou l'autre de ces emplacements, sa capacité mémoire peut être étendue jusqu'à un maximum de 1024 Mo (512 Mo + 512 Mo).

Installation d'un module DIMM


Note

It's Il est très important de protéger la carte contrôleur et le module DIMM contre toute décharge électrostatique. Avant tout, revoyez la consigne de sécurité en page 196. Prenez toujours les cartes de circuits imprimés par les bords.

1 Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon secteur et les câbles d'interface.

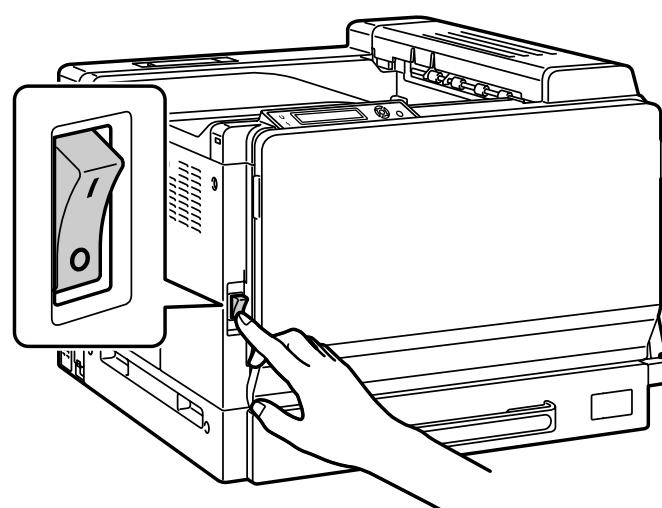


2 A l'aide d'une pièce de monnaie, retirez la vis de fixation du capot latéral gauche, et soulevez le capot afin de le retirer.

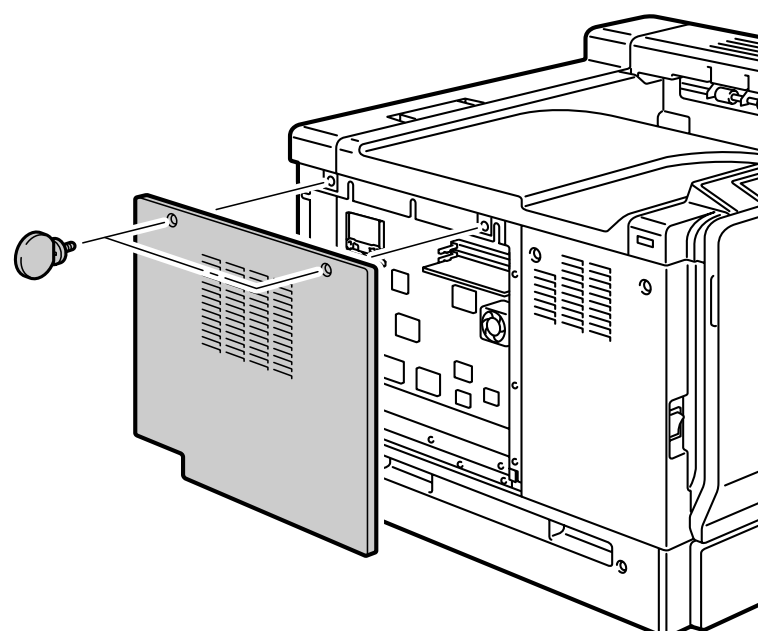

3 Insérez le nouveau module DIMM bien droit dans son connecteur, jusqu'à ce que les deux loquets de verrouillage s'enclenchent.


Localisez l'encoche sur le côté du module et alignez-la sur le connecteur. Si vous n'arrivez pas à enclencher le module, ne forcez pas. Repositionnez-le en vous assurant que sa base est bien enfoncée dans le connecteur.

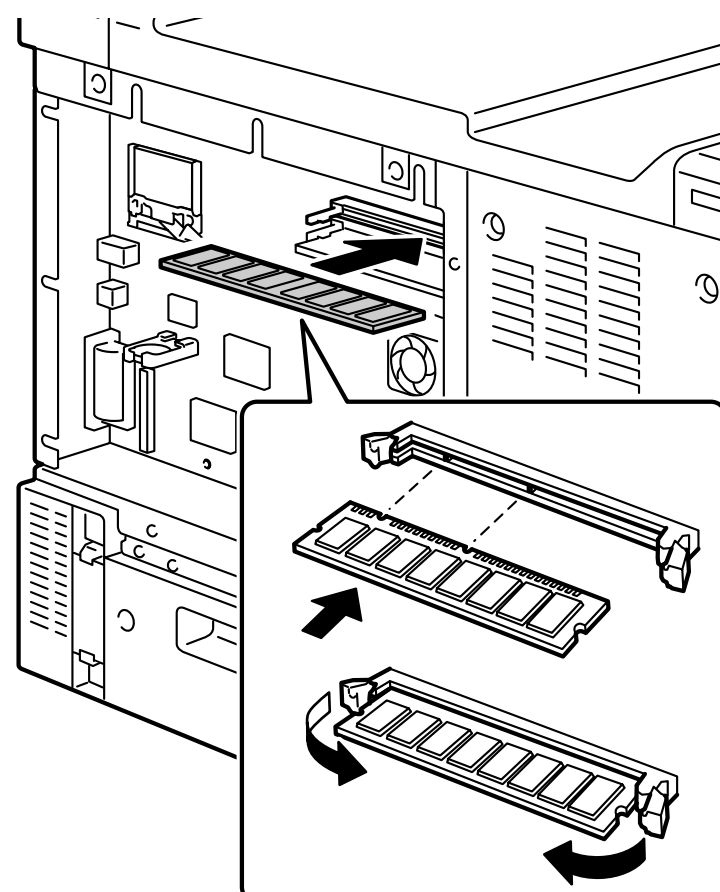

4 Remettez le capot latéral gauche en place et serrez la vis.

5 Rebranchez les câbles d'interface.

6 Rebranchez le cordon secteur et allumez l'imprimante.

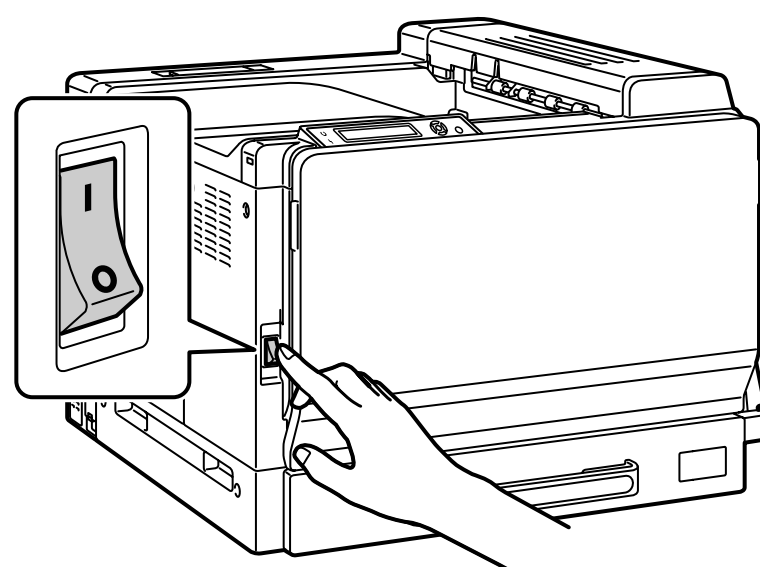

7 Déclarez la mémoire RAM supplémentaire dans le pilote d'imprimante Windows (Propriétés/Onglet Configurer).

8 Imprimez une page de configuration (`IMPRIMER/PAGE DE CONFIG.`) et vérifiez que la capacité totale de RAM installée sur votre imprimante y figure.

Disque dur


Lorsqu'un disque dur est installé, vous pouvez télécharger et stocker des polices, et utiliser la fonction Calque.

Installation du disque dur


Note

It's Il est très important de protéger la carte contrôleur et le module DIMM contre toute décharge électrostatique. Avant tout, revoyez la consigne de sécurité en page 196. Prenez toujours les cartes de circuits imprimés par les bords.


1 Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon secteur et les câbles d'interface.

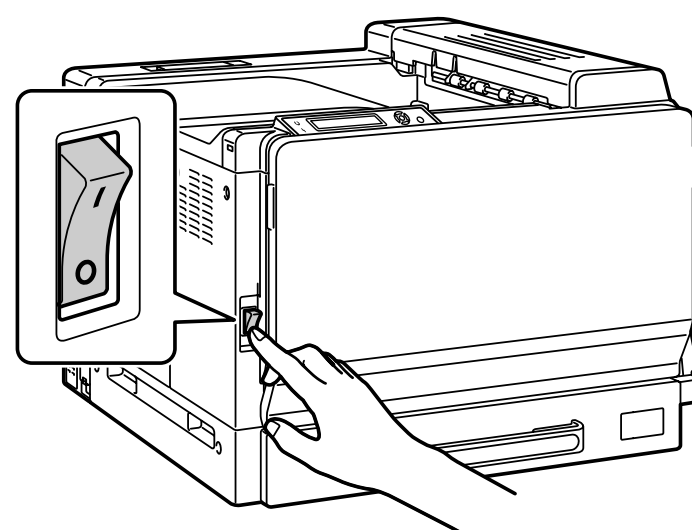


2 A l'aide d'une pièce de monnaie, retirez la vis de fixation du capot latéral gauche, et soulevez le capot afin de le retirer.

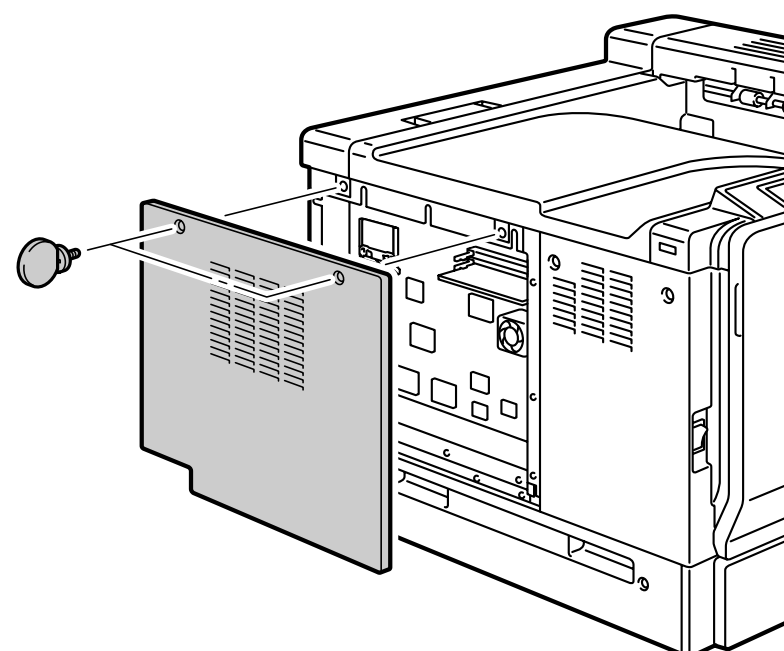

3 Branchez le câble du disque dur sur le connecteur de la carte contrôleur.

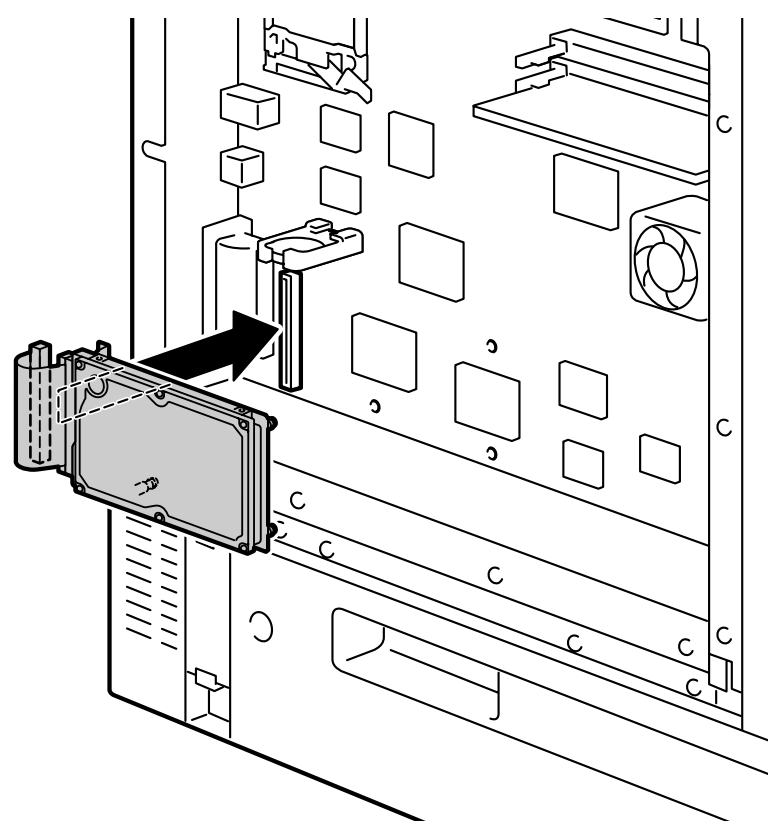


4 Introduisez les trois picots de placement du disque dur dans les trous prévus à cet effet sur la carte contrôleur afin de fixer le disque sur la carte.

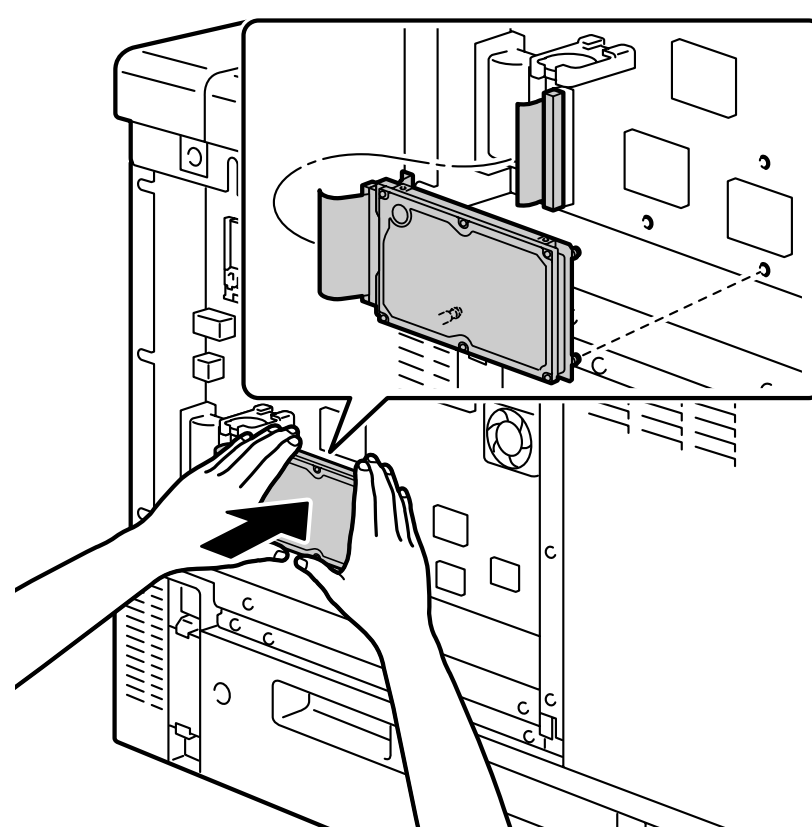

5 Remettez le capot latéral gauche en place et serrez la vis.

6 Rebranchez les câbles d’interface.

7 Rebranchez le cordon secteur et allumez l’imprimante.

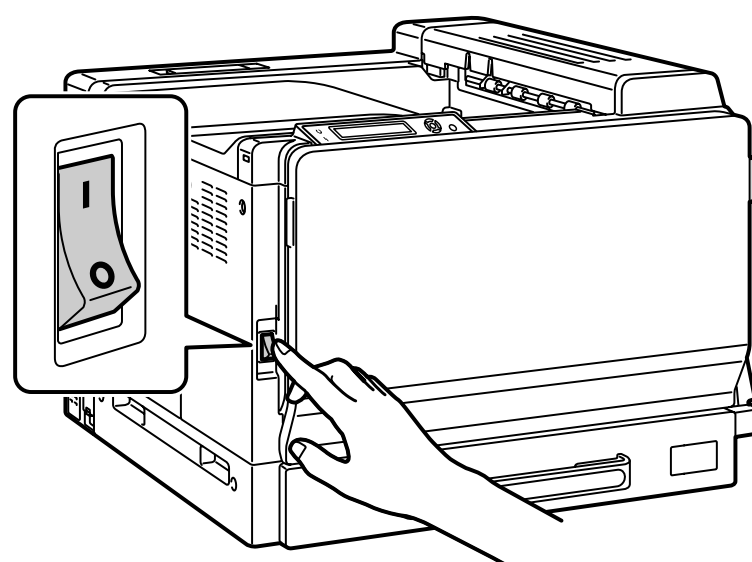

8 Déclarez le disque dur dans le pilote d’imprimante Windows (Propriétés/ Onglet Configurer).

Carte CompactFlash

Quand une carte CompactFlash est installée, des ressources telles que des polices, des macros et des profils peuvent être téléchargées et des fichiers d'image peuvent être directement imprimés.



Seules des cartes CompactFlash d'une capacité de 256 Mo ou 512 Mo peuvent être utilisées.



Les fonctions Assembler, Stocker Travail et de comptabilisation de travaux ne sont pas disponibles avec une carte CompactFlash. Ces fonctions nécessitent l'installation d'un disque dur optionnel.

Installation de la carte CompactFlash


Note

Si vous installez une carte CompactFlash précédemment utilisée avec un autre appareil tel qu'un ordinateur ou un appareil photo numérique, elle sera automatiquement formatée et toutes les données qu'elle contient seront supprimées.


Note

It's Il est très important de protéger la carte contrôleur et le module DIMM contre toute décharge électrostatique. Avant tout, revoyez la consigne de sécurité en page 196. Prenez toujours les cartes de circuits imprimés par les bords.

1 Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon secteur et les câbles d'interface.

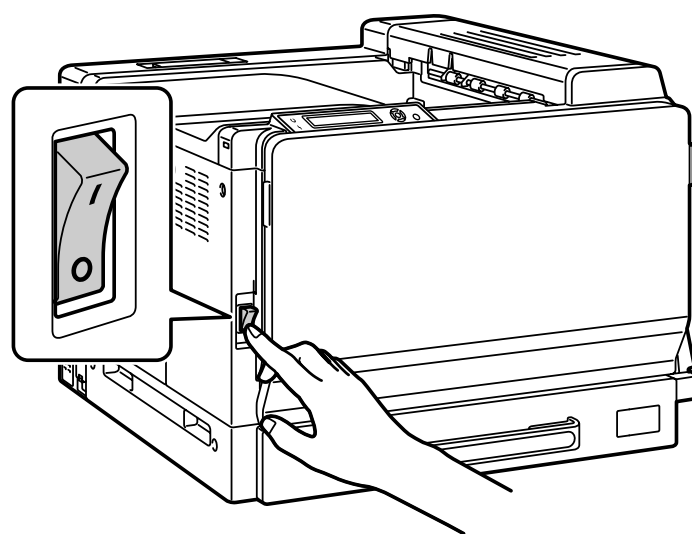


2 A l’aide d’une pièce de monnaie, retirez la vis de fixation du capot latéral gauche, et soulevez le capot afin de le retirer.

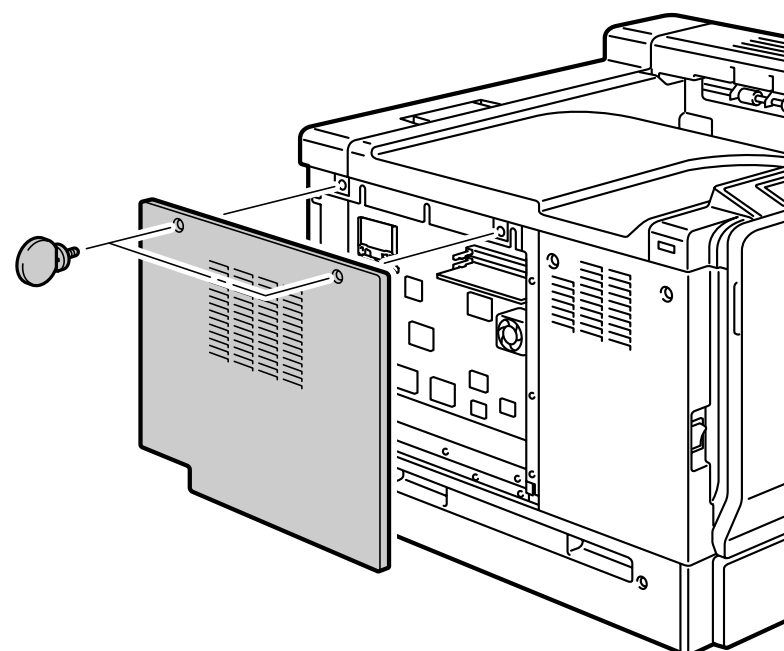


3 Introduisez complètement la carte CompactFlash dans l’emplacement approprié. Lorsque la carte CompactFlash est correctement installée, le bouton sur le côté droit de l’emplacement (entouré sur l’illustration) se place légèrement en saillie.



Avant de retirer la carte CompactFlash, appuyez sur ce bouton.

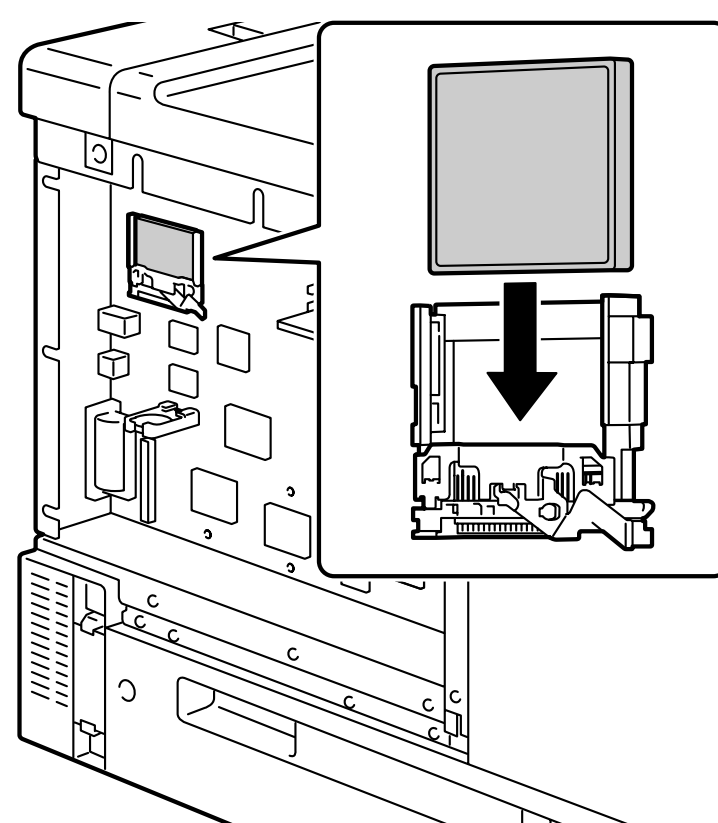


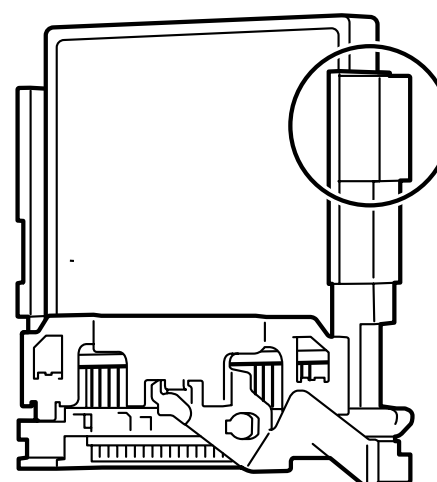

4 Remettez le capot latéral gauche en place et resserrez la vis.

5 Rebranchez les câbles d’interface.

6 Rebranchez le cordon secteur et allumez l’imprimante.

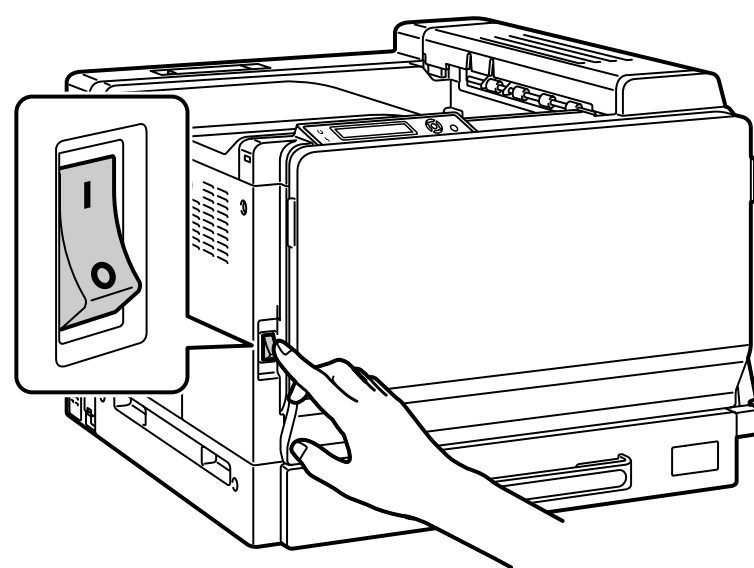

7 Déclarez la carte CompactFlash dans le pilote d’imprimante Windows (Propriétés/Onglet Configurer).


Unité recto-verso

Avec une unité recto-verso et suffisamment de mémoire installée, vous pouvez automatiquement imprimer en recto-verso (sur les deux côtés d'une feuille). Voir “Impression recto-verso”, page 119

Contenu du kit


1—Unité recto-verso optionnelle

2—Cache du connecteur

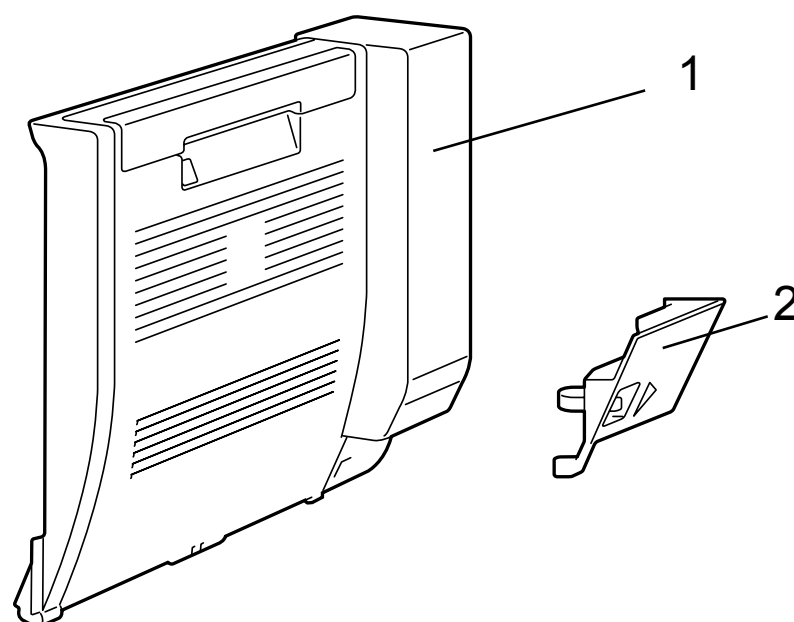


Installation de l'unité recto-verso

1 Eteignez l'imprimante.

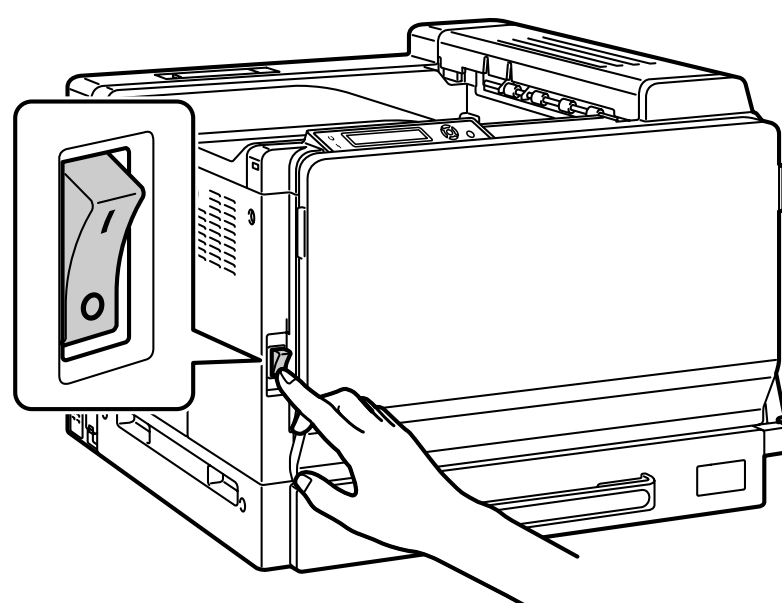


2 Retirez les deux caches sur le côté droit.

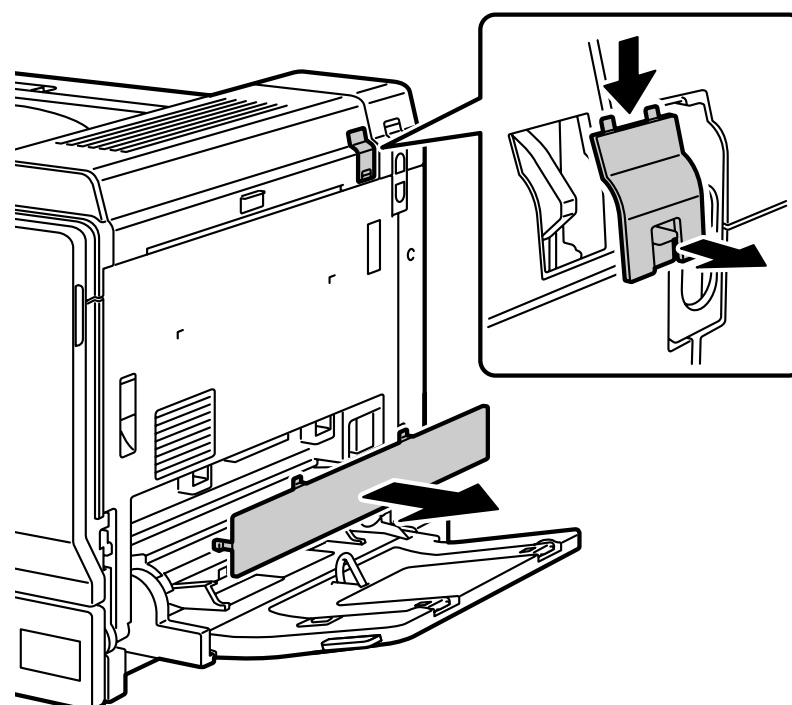


3 Soulevez le loquet du capot latéral droit afin de l'ouvrir.


 *Avant d'ouvrir ce capot, repliez le Bac 1.*

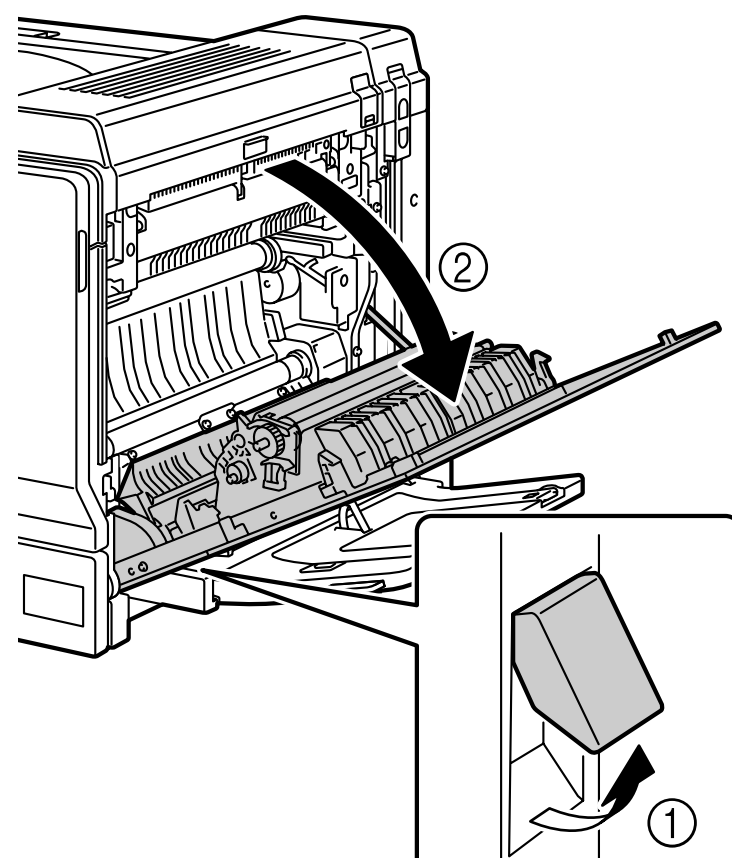

4 A l'intérieur du capot latéral droit, appuyez sur la languette indiquée sur l'illustration, et retirez le capot.

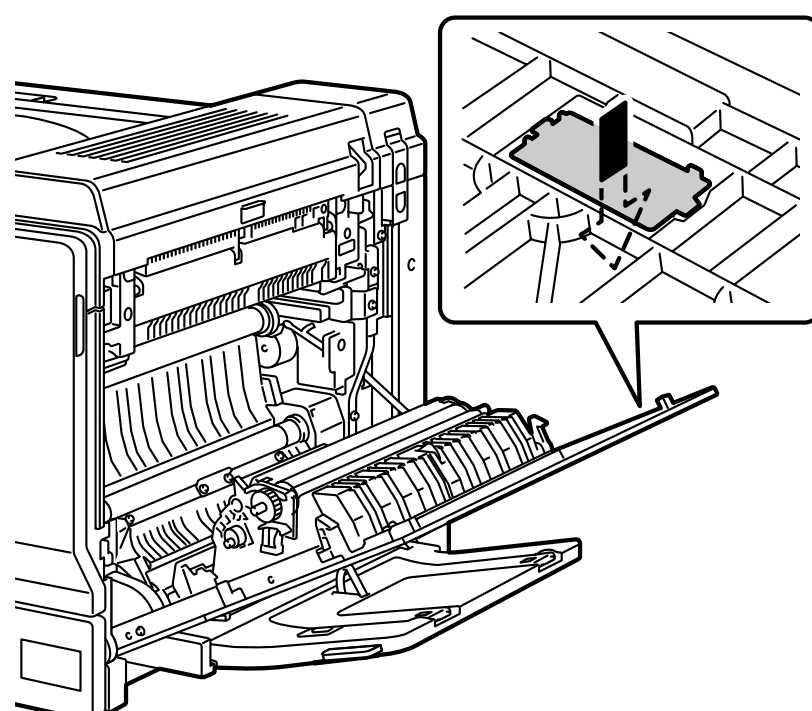


5 Refermez le capot latéral droit.

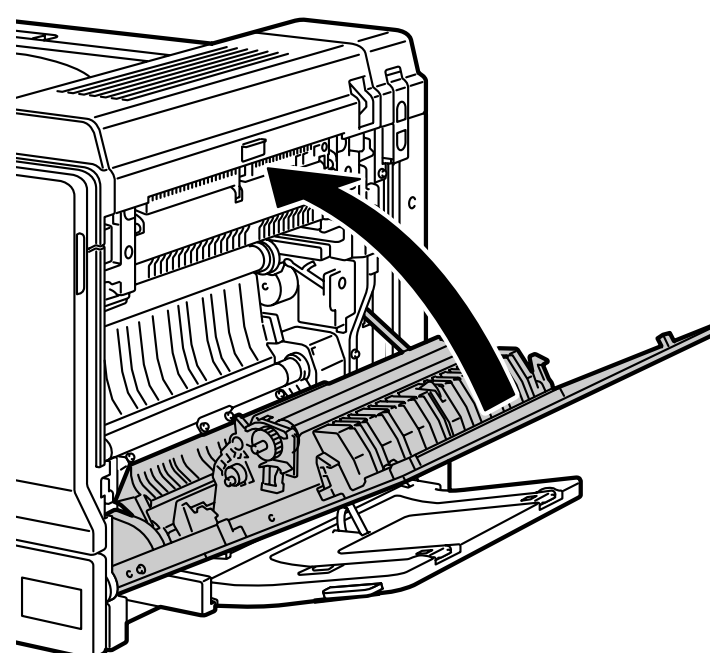


6 Préparez l’unité recto-verso.



Avant d’installer l’unité recto-verso, assurez-vous d’orienter le crochet dans le bon sens comme indiqué ci-contre.

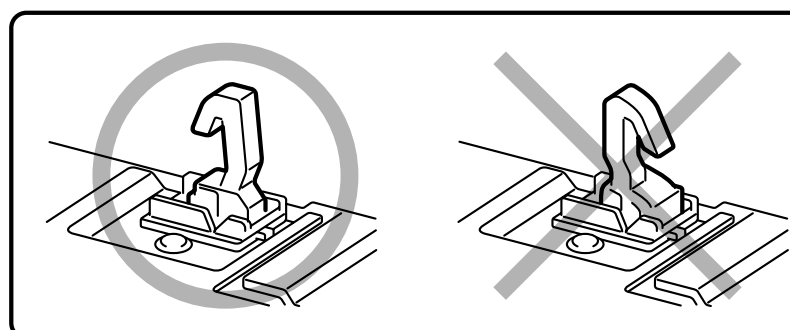


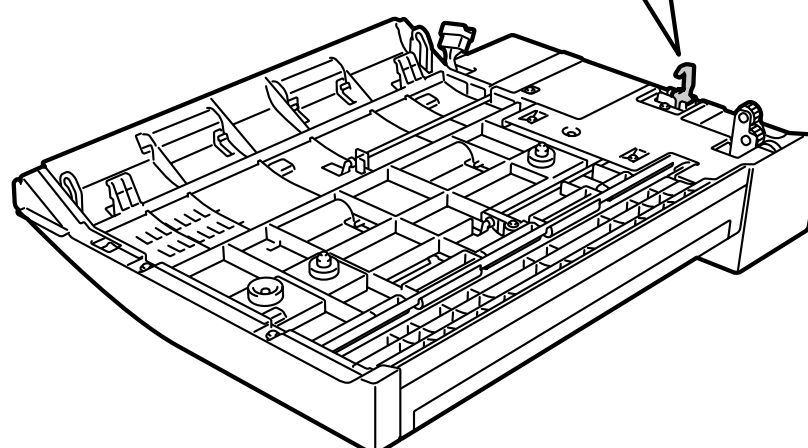


7 Introduisez les deux onglets de l’unité recto-verso dans les trous prévus sur l’imprimante pour l’installer.




Maintenez l’unité recto-verso à deux mains tant qu’elle n’est pas solidement montée sur l’imprimante.

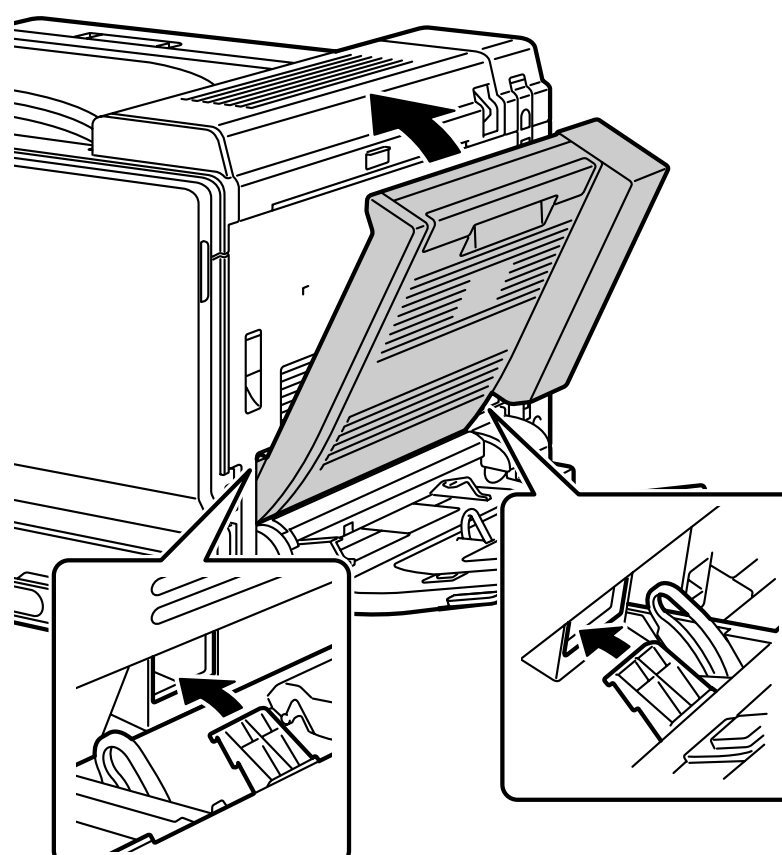

8 Ouvrez le capot de l’unité reco-verso.

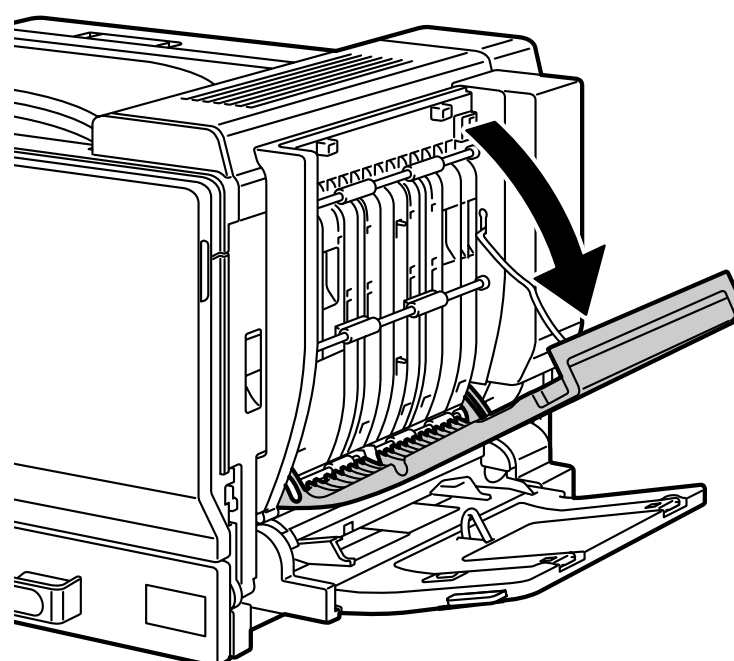


9 Tout en appuyant sur le montant interne de l’unité recto-verso, fixez-la sur l’imprimante à l’aide des deux vis.

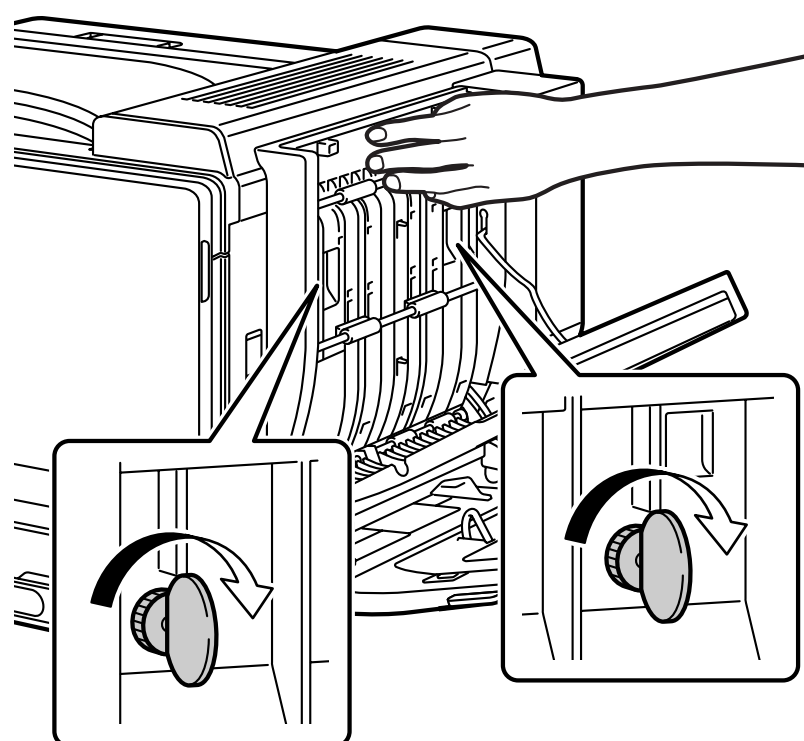


 *Serrez les vis en utilisant une pièce de monnaie.*


10 Refermez le capot de l’unité reco-verso.

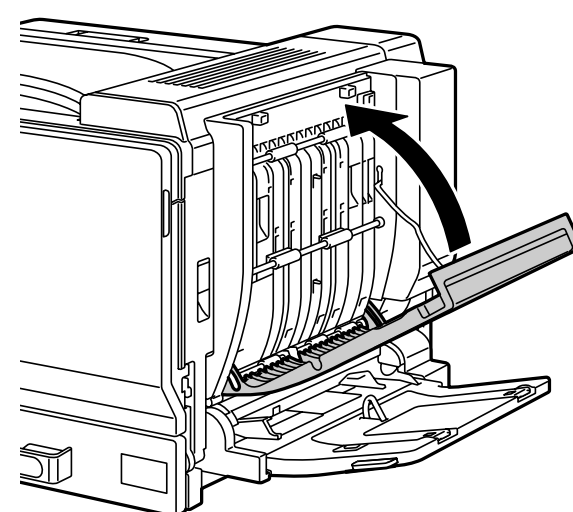

11 Branchez le connecteur de l’unité recto-verso sur la prise correspondante de la machine.

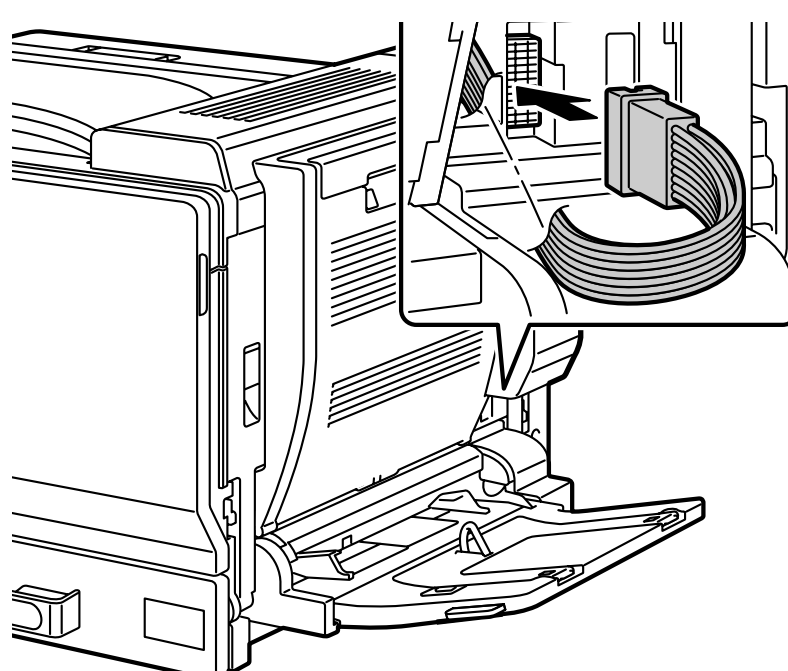

12 Fixez le cache du connecteur sur la machine.

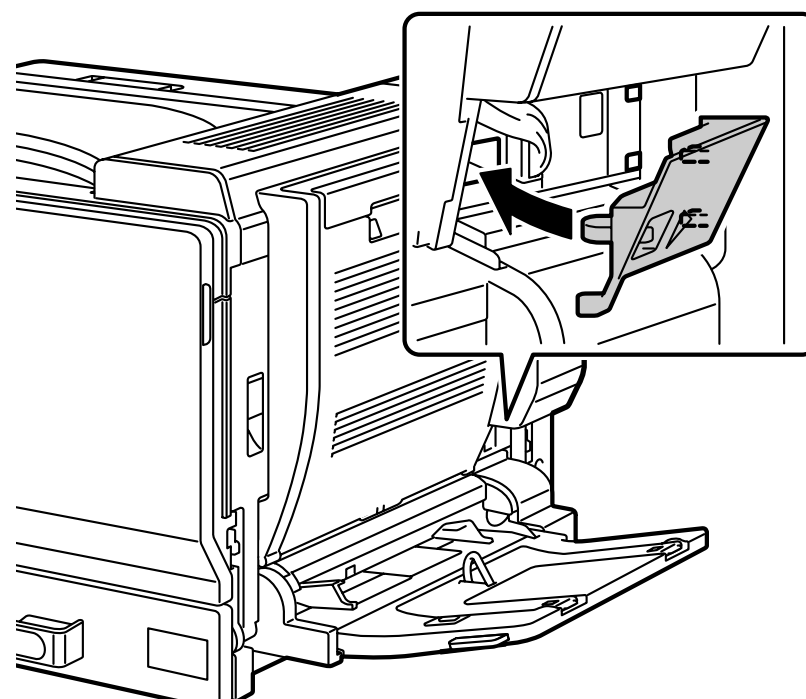

Chargeur papier inférieur

Vous avez la possibilité d'installer jusqu'à trois chargeurs papier optionnels (Bacs 3, 4 et 5), chacun augmentant la capacité d'alimentation papier de votre imprimante de 500 feuilles.

Contenu du kit

1— Chargeur papier inférieur avec bac (d'une capacité de 500 feuilles)

2— Quatre équerres métalliques


- Deux équerres de fixation avant
- Deux équerres de fixation arrière

3— Quatre vis de fixation

4— Un capot supérieur

5— Un capot inférieur

6— Etiquette de format de support

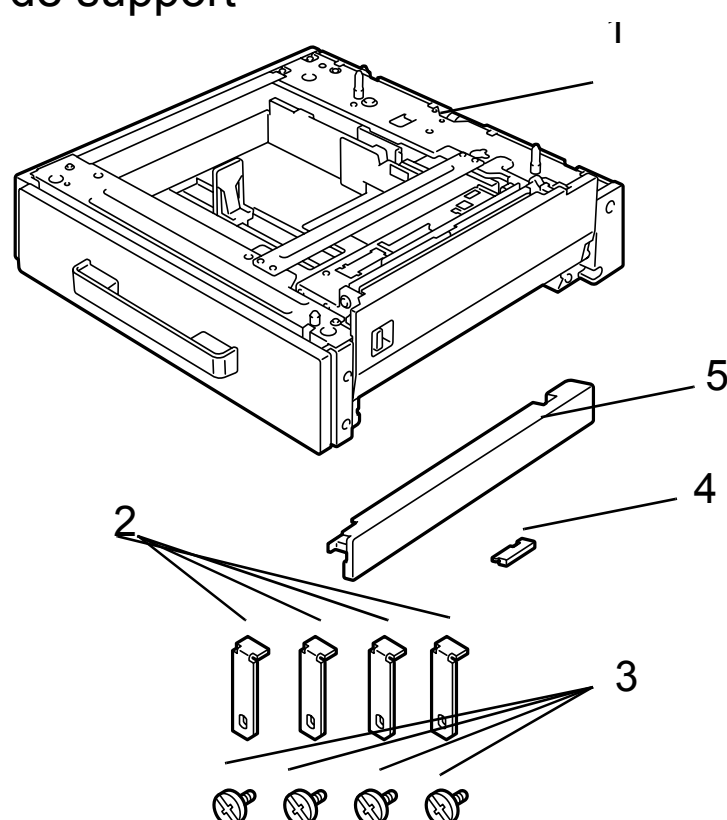

Installation d'un chargeur papier inférieur


Note

Si des consommables sont installés dans l'imprimante, veillez à la déplacer en la maintenant de niveau pour éviter toute dispersion.


Note

Lorsque vous installez l'imprimante avec un chargeur papier inférieur, montez le chargeur sur l'imprimante avant d'installer cette dernière. Si des consommables sont déjà chargés dans l'imprimante, ils peuvent l'alourdir et ne pas faciliter la procédure.

1 Eteignez l'imprimante et débranchez le cordon secteur et les câbles d'interface.

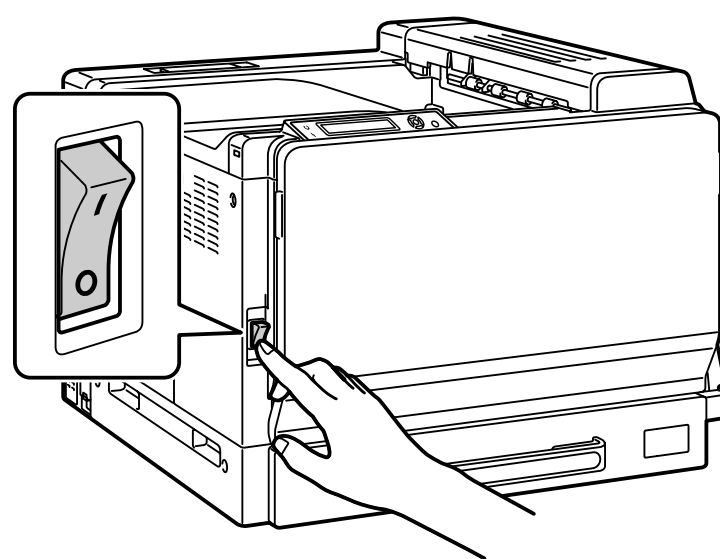

2 Retirez le capot inférieur droit de l'imprimante comme indiqué ci-contre.
Introduisez votre doigt dans le trou sur la face avant du capot et tirez sur le capot comme indiqué..

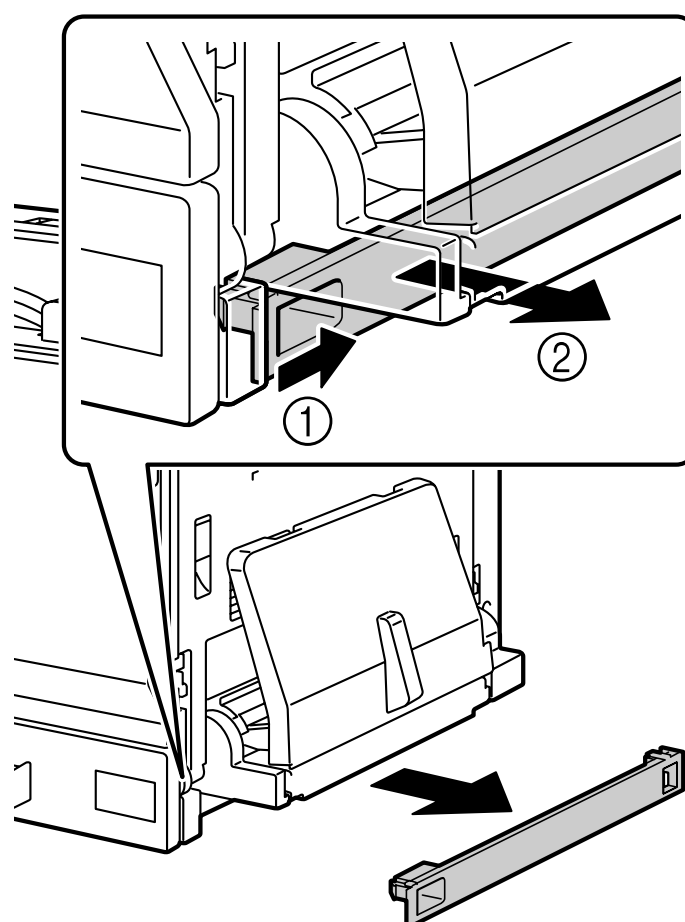


3 Préparez le chargeur papier inférieur.



Assurez-vous de déposer le chargeur sur une surface plane.




Ne retirez pas l'adhésif fixant le câble de relais sur le chargeur papier inférieur tant que vous n'êtes pas prêt à connecter l'unité à l'imprimante.

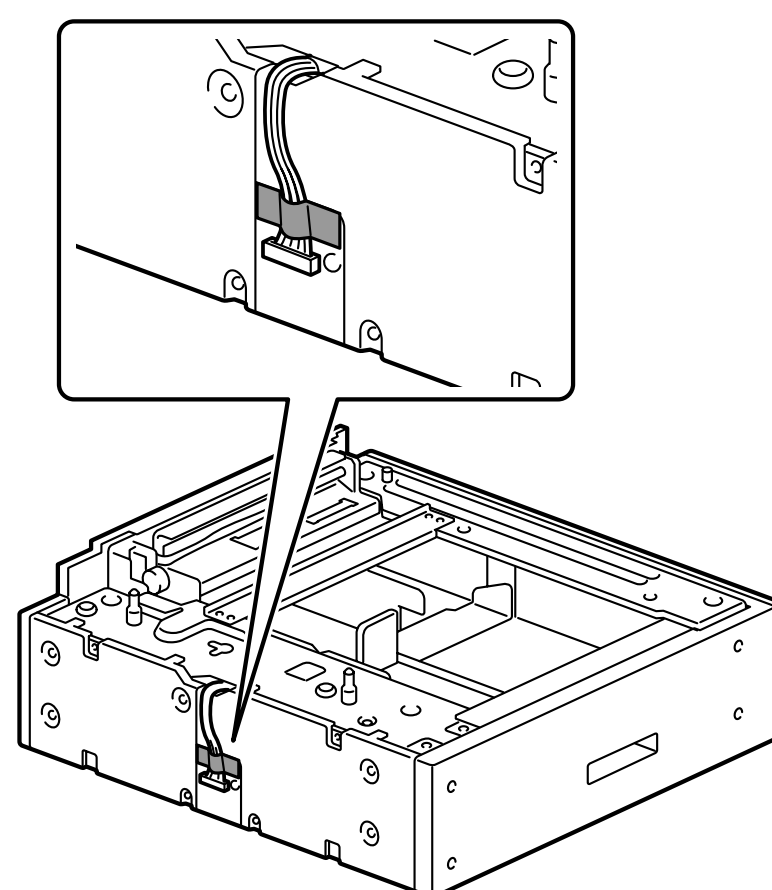


4 Fixez le capot supérieur sur le deuxième chargeur papier inférieur et les suivants.




Ne fixez pas ce capot si vous n'installez qu'un seul chargeur.

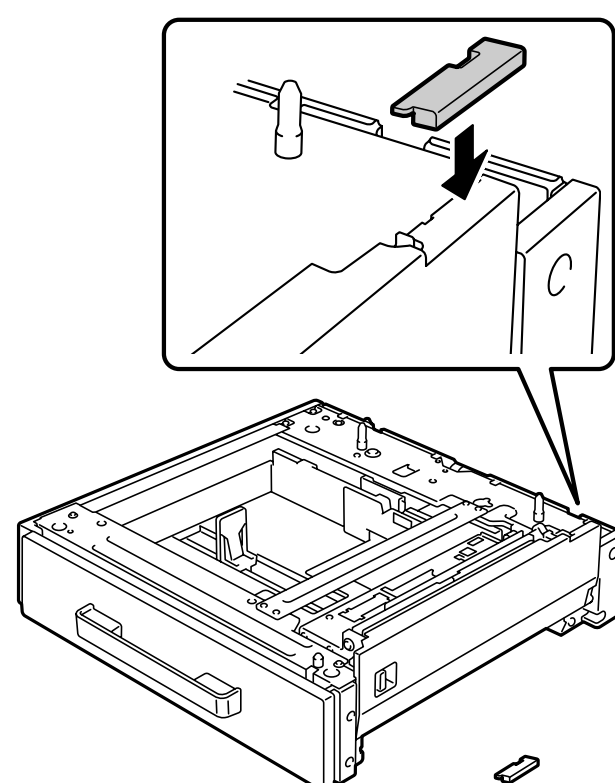


5 Pour installer plusieurs chargeurs papier inférieurs, superposez-les.

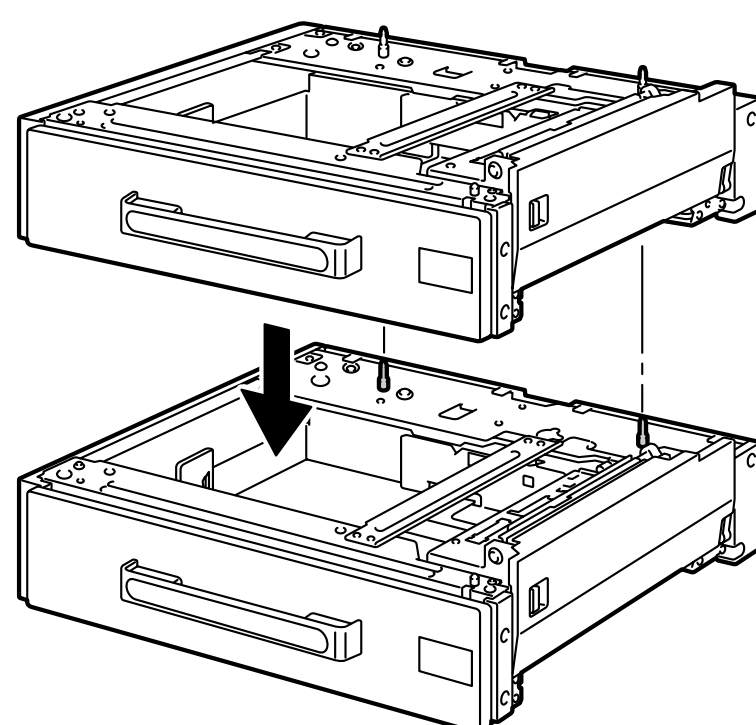


6 A l'aide d'un tournevis, fixez les deux équerres de fixation sur la face arrière des bacs afin d'assembler chargeurs.

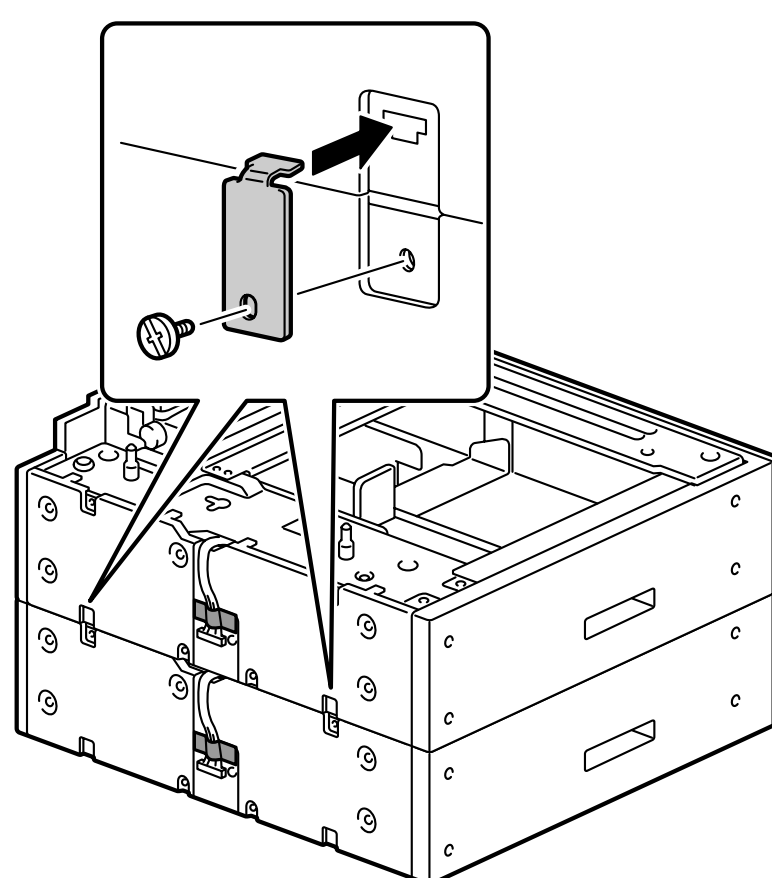

7 Sortez les bacs, et à l’aide d’un tournevis, fixez deux équerres pour assembler les chargeurs.

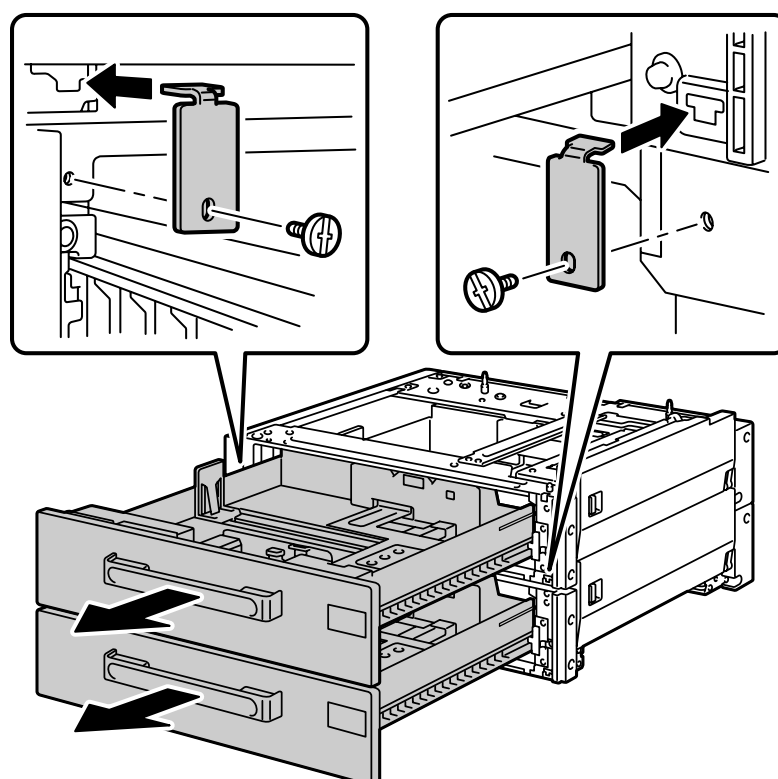

8 Avec l’aide d’une autre personne, placez l’imprimante sur le chargeur papier inférieur, en vous assurant que ses picots de placement entrent bien dans les trous correspondants à la base de l’imprimante.

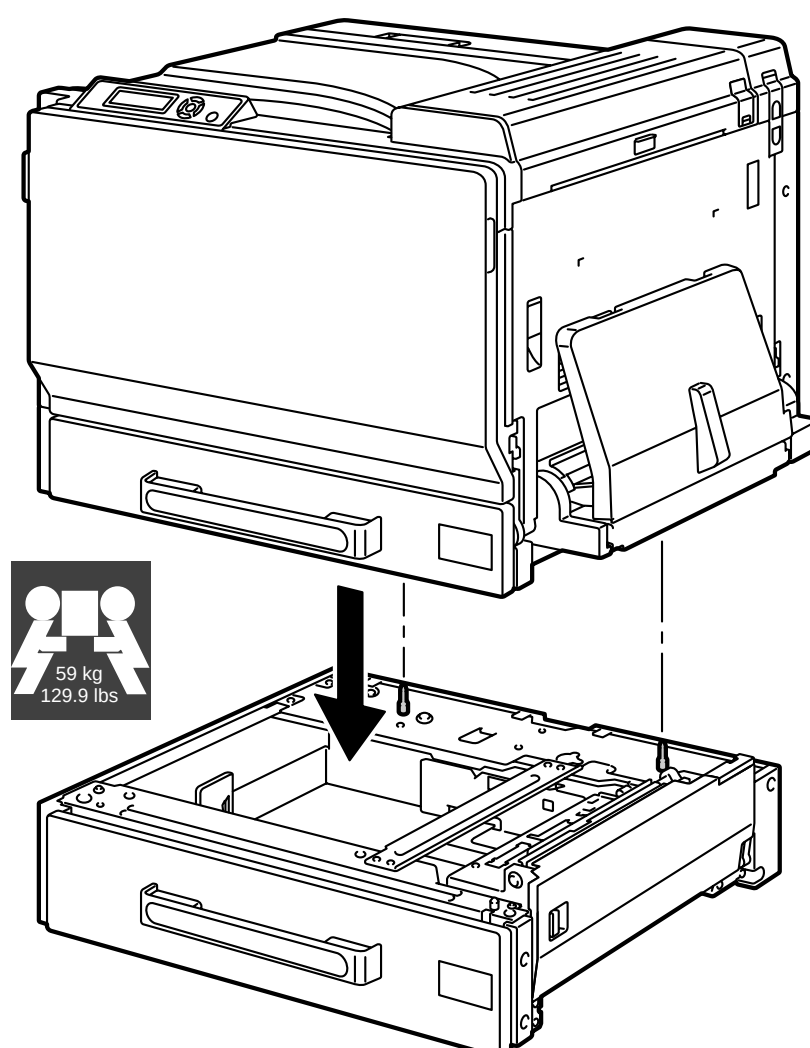



Si vous installez deux ou trois chargeurs papier inférieurs, superposez-les et fixez-les ensemble avant de les monter sous l’imprimante.



Pour bien placer l’imprimante sur un chargeur papier inférieur, alignez l’avant et l’arrière de l’imprimante sur la face avant et arrière du chargeur.




AVERTISSEMENT

Vous risquez de vous faire mal en soulevant l'imprimante maladroitement ou en la transportant sans en équilibrer le poids.
Transportez l'imprimante avec le nombre de personnes dont vous avez besoin, en vous assurant que chacune d'elles ne supporte pas une charge excessive par rapport aux autres. (poids : 59 kg/129,9 lb)


Note

Avant de placer l'imprimante sur le chargeur papier inférieur, assurez-vous que le capot inférieur droit de l'imprimante a été retiré. Si ce capot est toujours en place, vous risquez d'endommager l'imprimante ou le chargeur.


9 A l'aide d'un tournevis, installez les deux équerres de fixation à l'arrière de l'imprimante.

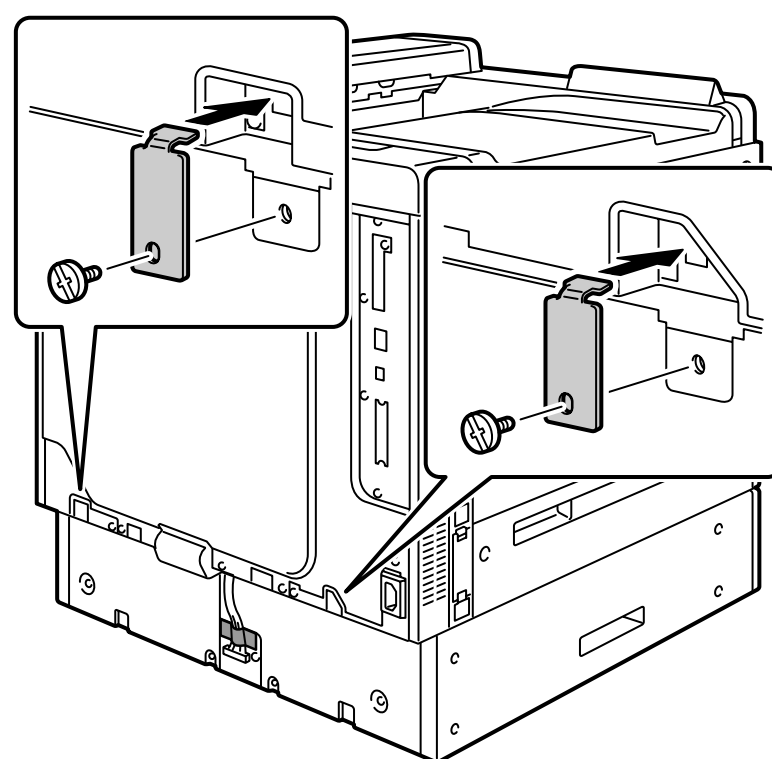

10 Ouvrez les bacs.

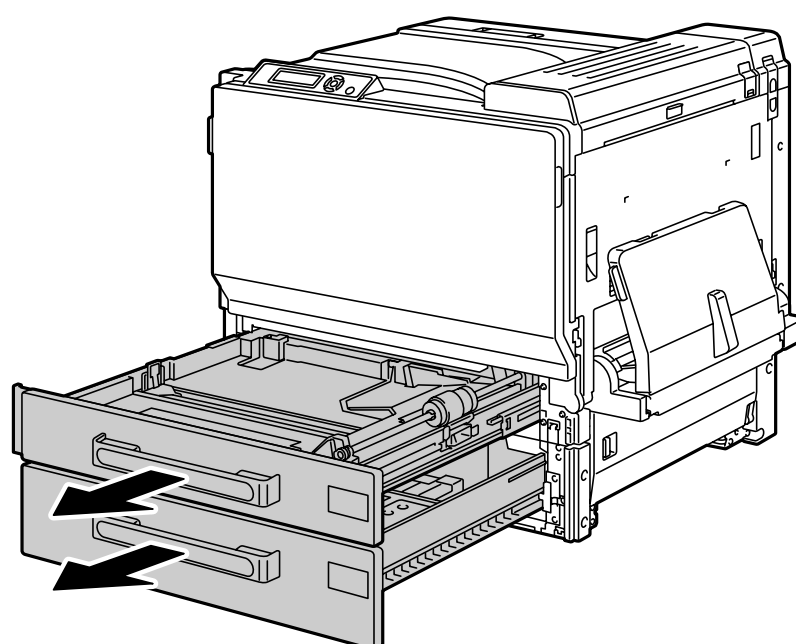


11 Installez les deux équerres de fixation à l’avant de l’imprimante.

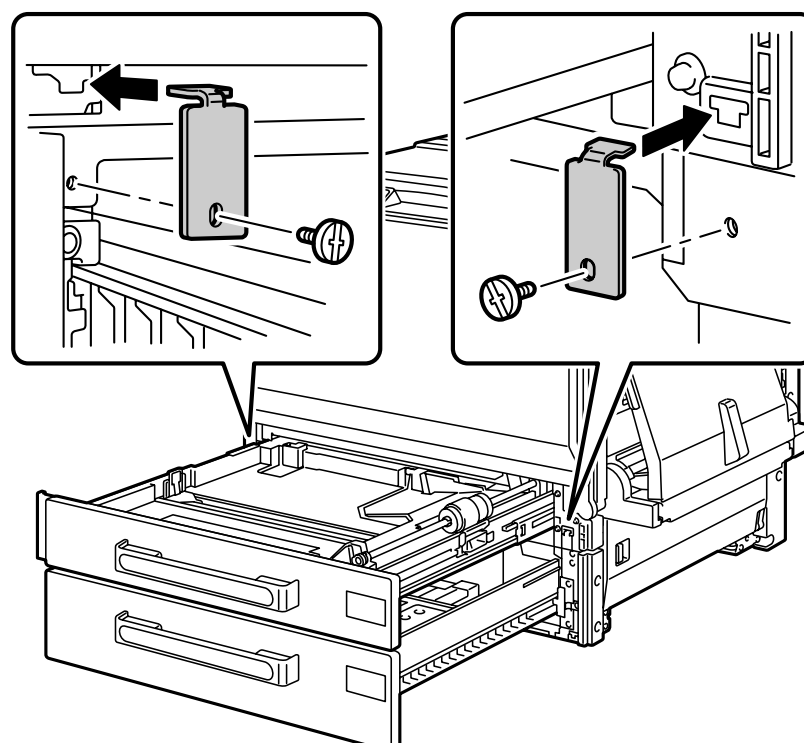


12 Refermez les bacs.


13 Retirez l’adhésif fixant le câble de relais sur le chargeur papier inférieur, puis retirez le cache couvrant le connecteur du câble de relais sur l’imprimante.
Si vous installez plusieurs chargeurs inférieurs, retirez le cache du connecteur sur l’imprimante pour tout chargeur autre que celui du bas, et retirez l’adhésif du câble de relais.

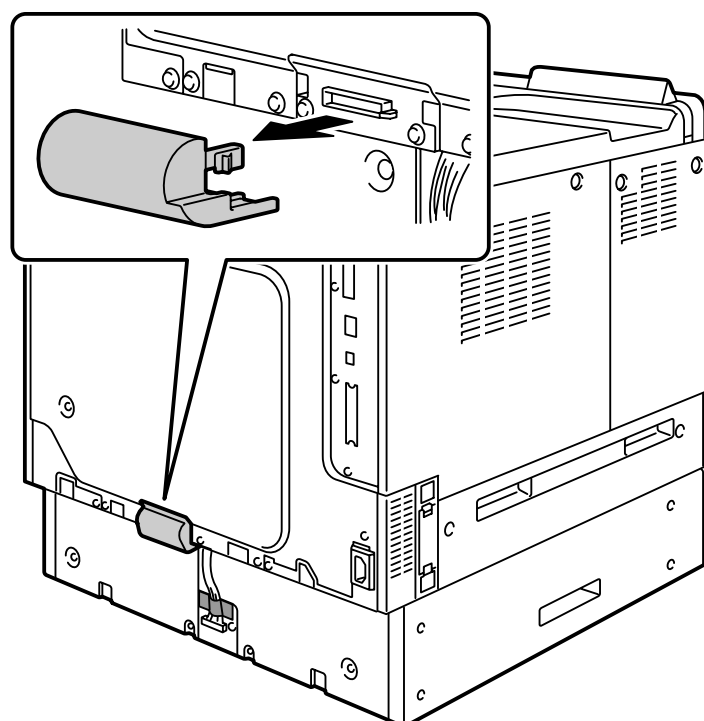





Pour retirer les vis de fixation du cache, utilisez une pièce de monnaie.

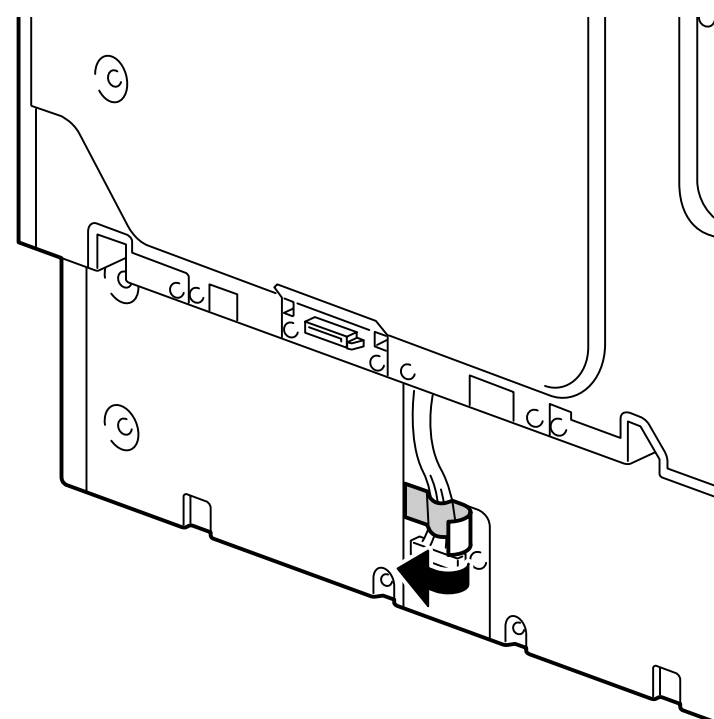


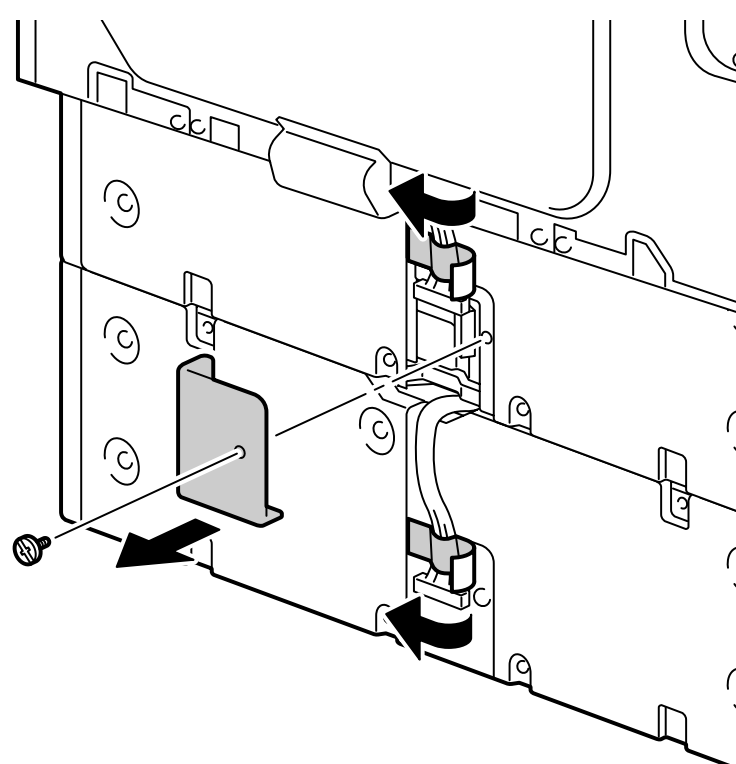


14 Branchez le câble de relais sur le connecteur.
Si vous installez plusieurs chargeurs inférieurs, branchez le câble de relais du chargeur du bas sur le connecteur de l’imprimante et remettez le cache à sa place initiale.

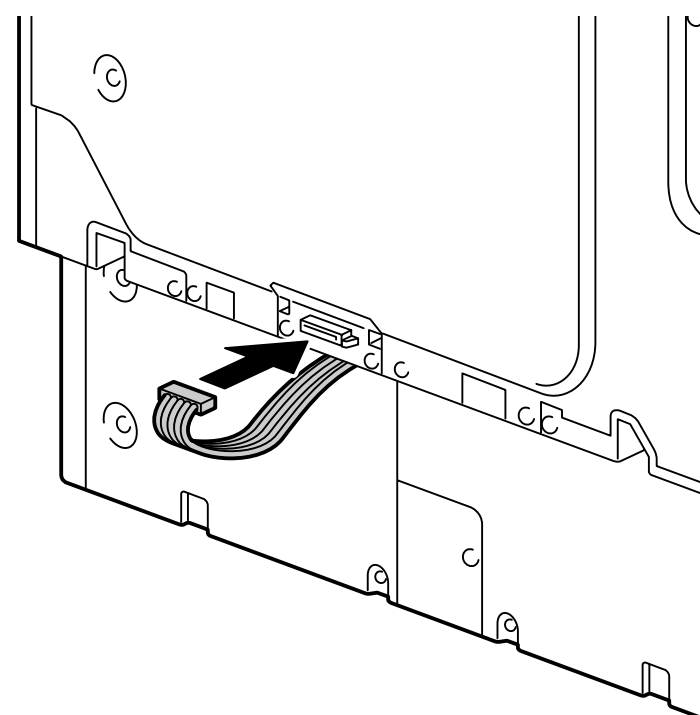

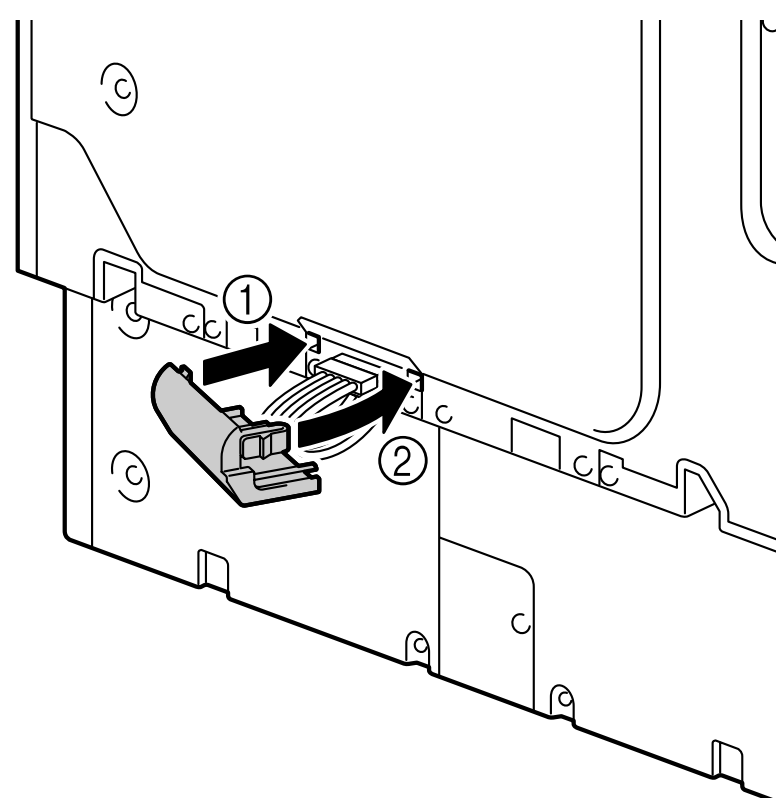

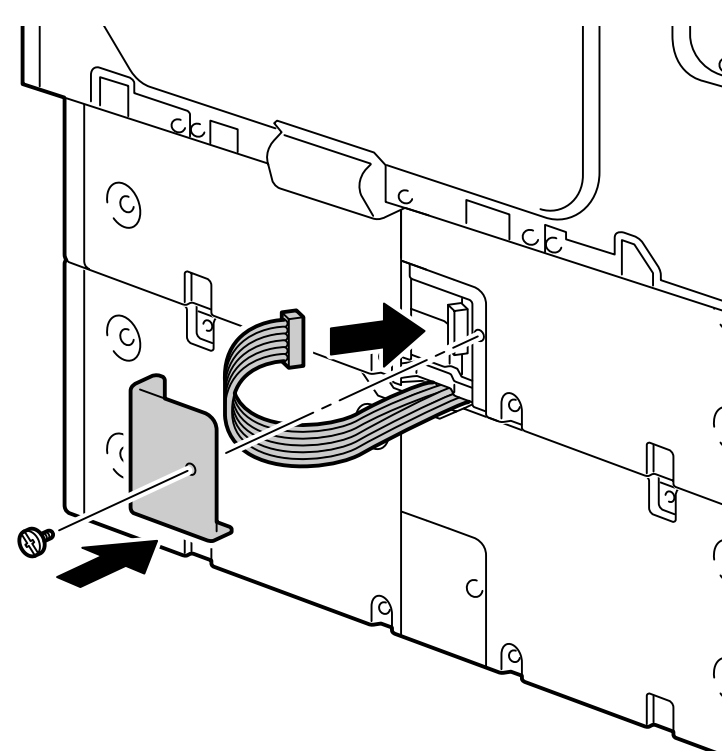

15 Fixez les caches fournis avec les chargeurs papier inférieurs sur le côté droit de l’imprimante, et fixez l’étiquette indiquant le format du support chargé sur l’avant du chargeur papier inférieur.

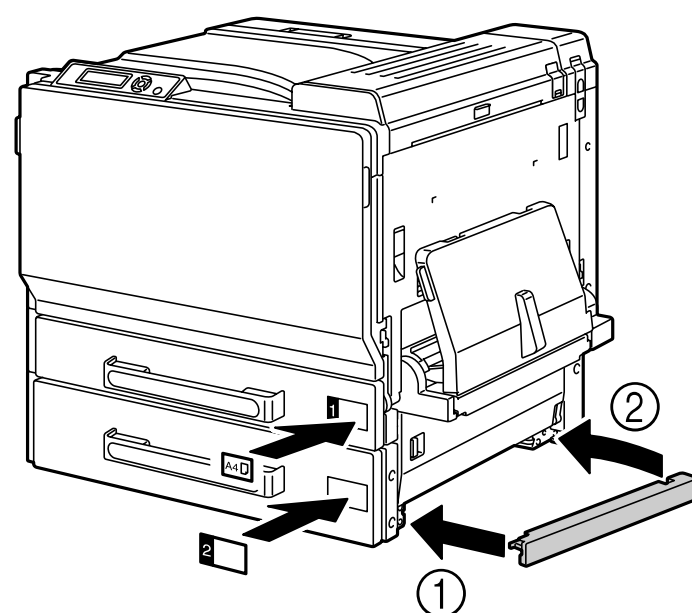

16 Déclarez le Bac 3/4/5 dans le pilote Windows (Propriétés/Onglet Configurer).

Socle à roulettes

Montée sur socle à roulettes, l’imprimante peut aisément être déplacée en différents endroits.

Note

Le socle à roulettes doit être fixé sous le chargeur papier inférieur avant de fixer ce dernier sous l’imprimante.

Contenu du Kit

1— Socle à roulettes

2— Trois pieds fixes

3— Trois vis de fixation pour les pieds fixes


4— Deux pieds réglables

5— Quatre équerres d’assemblage

6— Quatre vis de fixation pour les équerres d’assemblage


7— Trois cales de mise à niveau

8— Trois vis de fixation pour les cales de mise à niveau

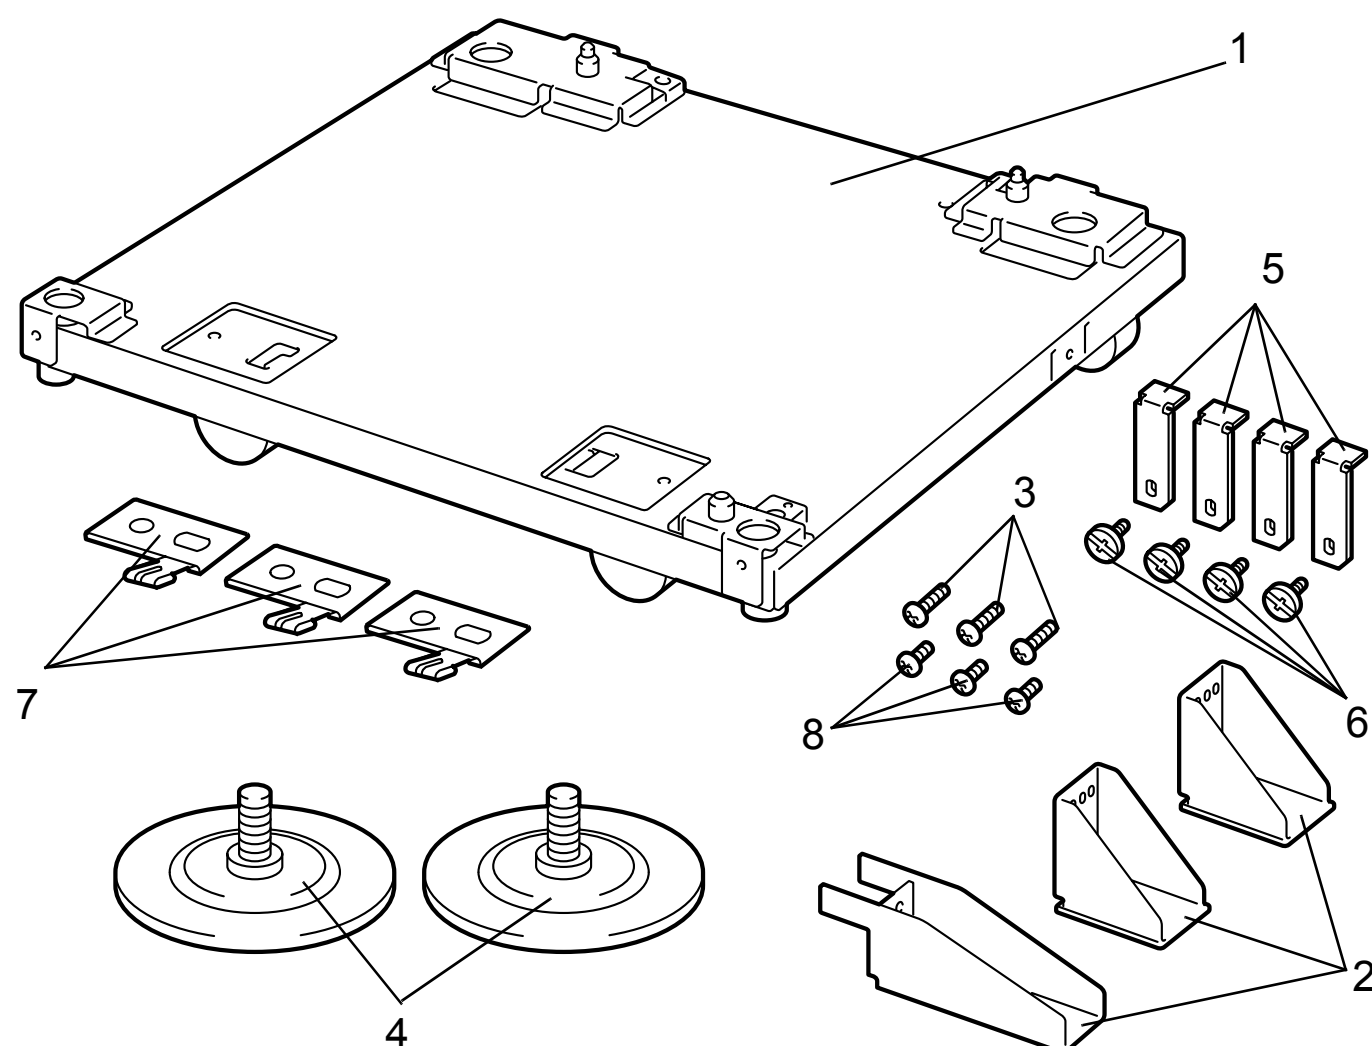


Installation du socle à roulettes


1. Utilisez les vis fournies pour fixer les cales de mise à niveau sur le socle.

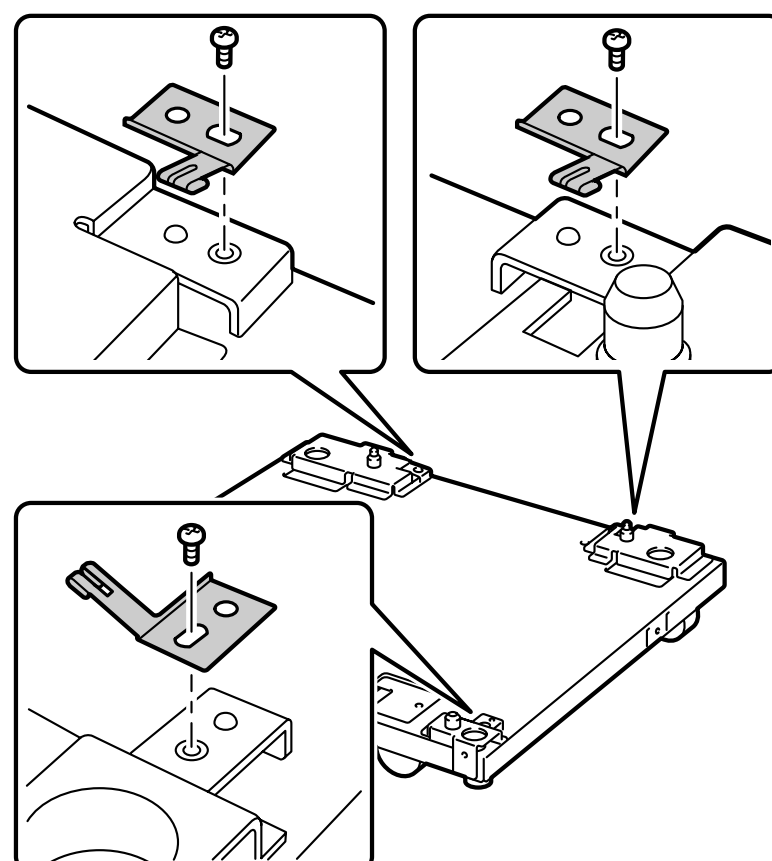

2. Vissez les deux pieds réglables sur le socle.

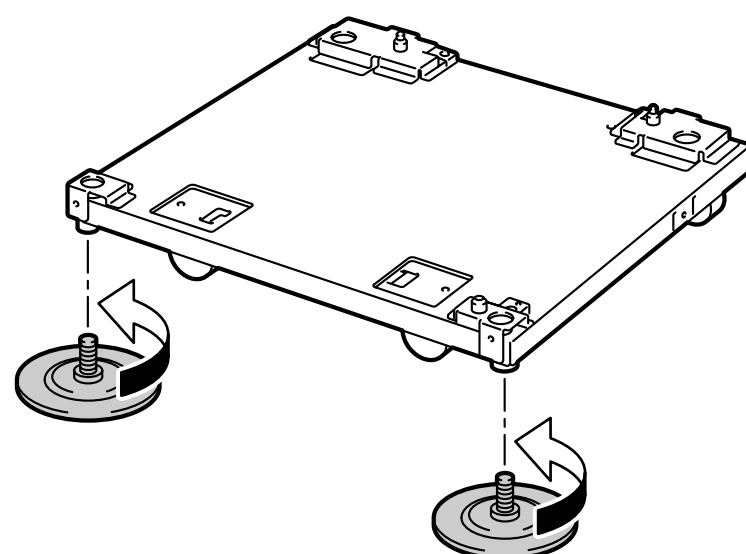


3. Utilisez les vis fournies pour fixer les trois pieds fixes sur le socle.

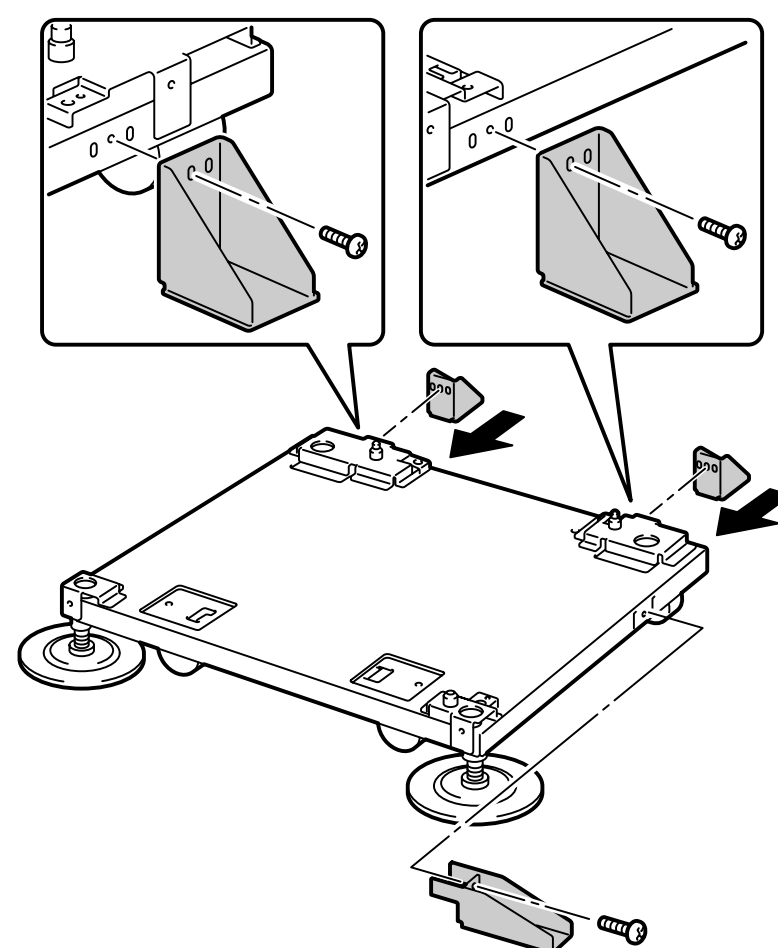


4 Placez le chargeur papier inférieur du bas devant être fixé sur le socle.




Pour un placement correct, alignez les deux repères t que vous pouvez voir au travers du trou au fond du chargeur.

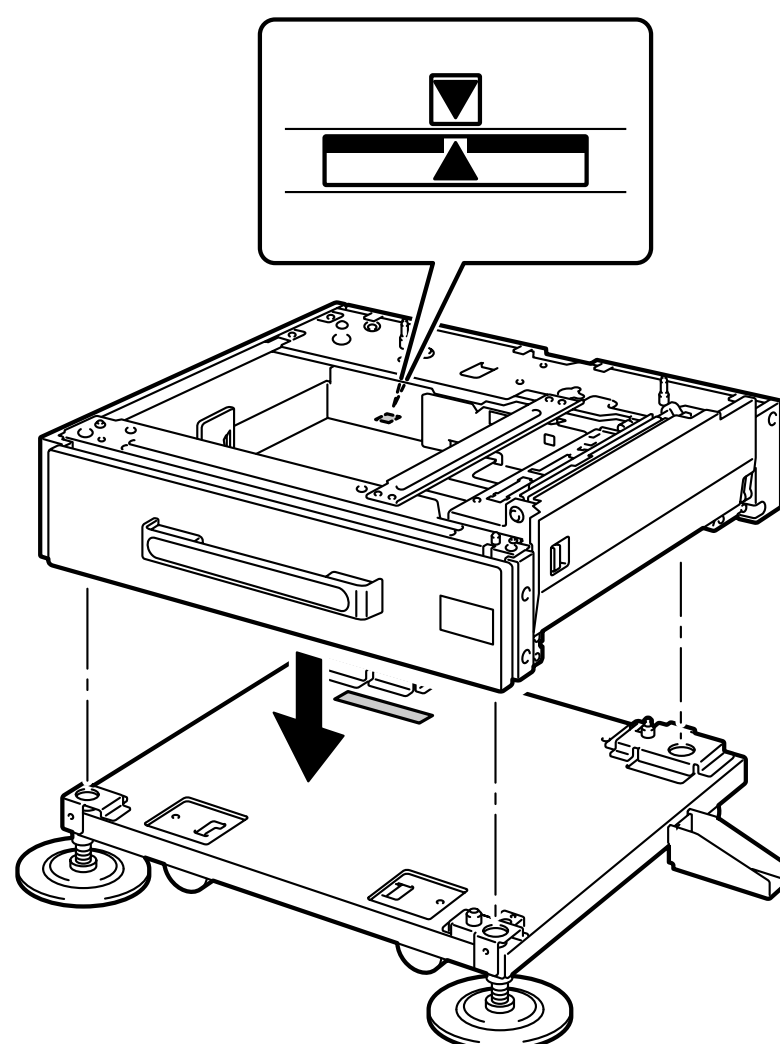

5 Utilisez les vis fournies pour fixer les équerre d'assemblage du socle et du chargeur papier. Ces équerres peuvent être placées soit aux deux endroits à l'avant, soit aux deux endroits à l'arrière du socle.

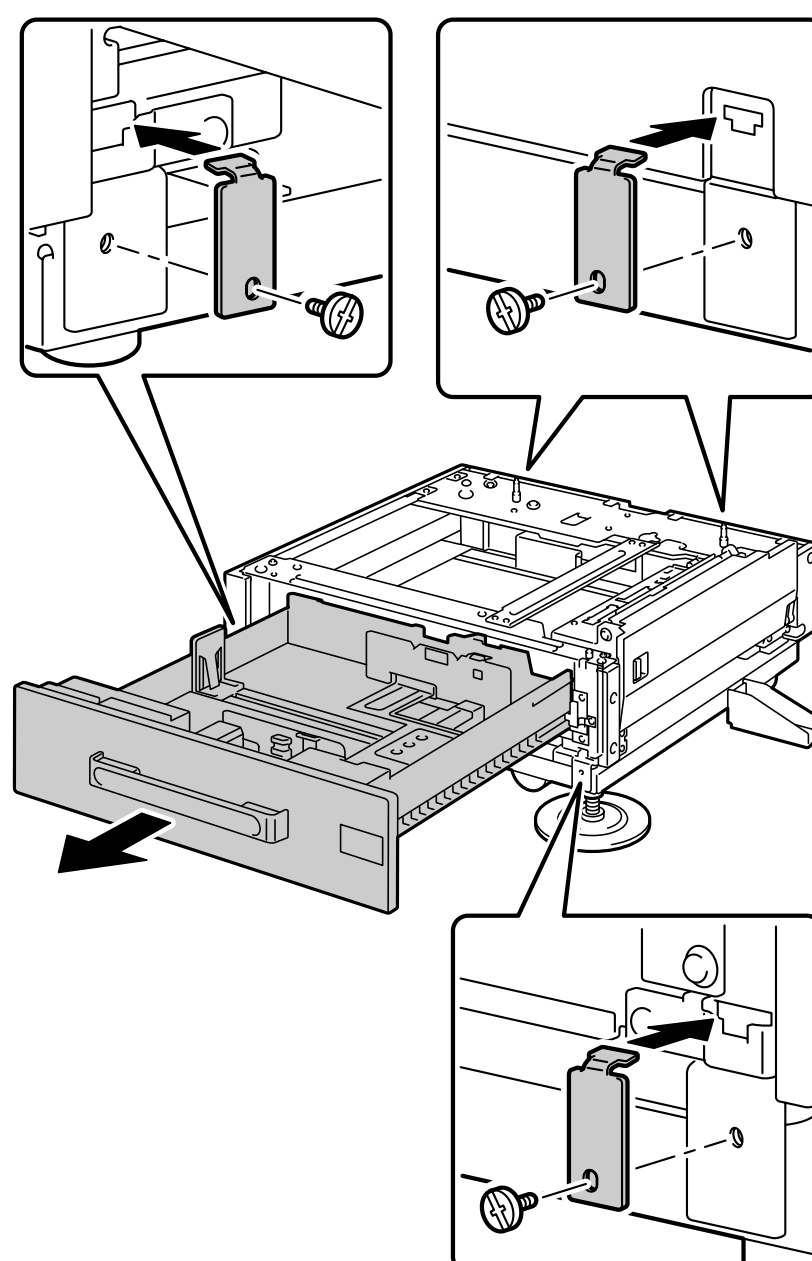

6 Tournez les deux pieds réglables pour ajuster leur hauteur et immobiliser le socle à roulettes.

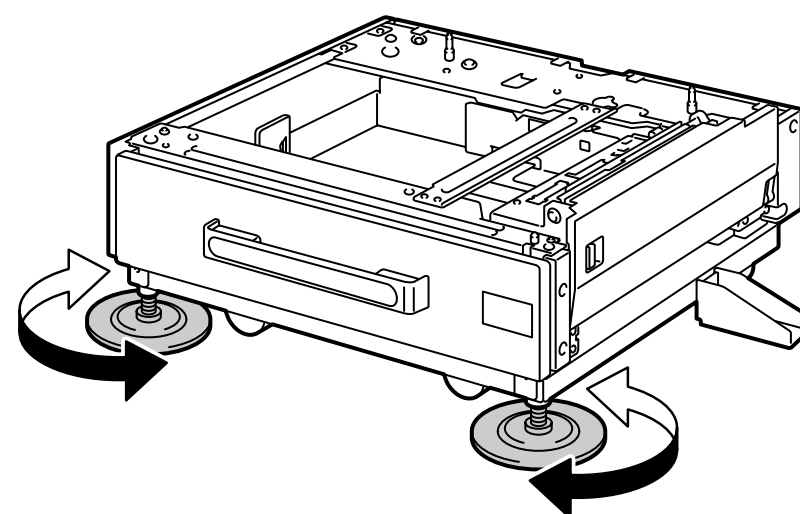

Note

Assurez-vous que le socle à roulettes est toujours immobilisé par les deux pieds réglables sauf quand vous déplacez l’imprimante.



Pour fixer des chargeurs papier inférieurs sous l’imprimante, voir “Installation d’un chargeur papier inférieur” en page 209.

Bac Bannière


Avec un Bac Bannière installé, vous pouvez charger des feuilles de 1200 mm de long sur l’imprimante.

Installation du bac Bannière


1 Ouvrez le Bac 1 (bac d’alimentation manuelle).




Ne tirez pas la rallonge du bac. Si elle tirée, poussez-la pour la faire rentrer.

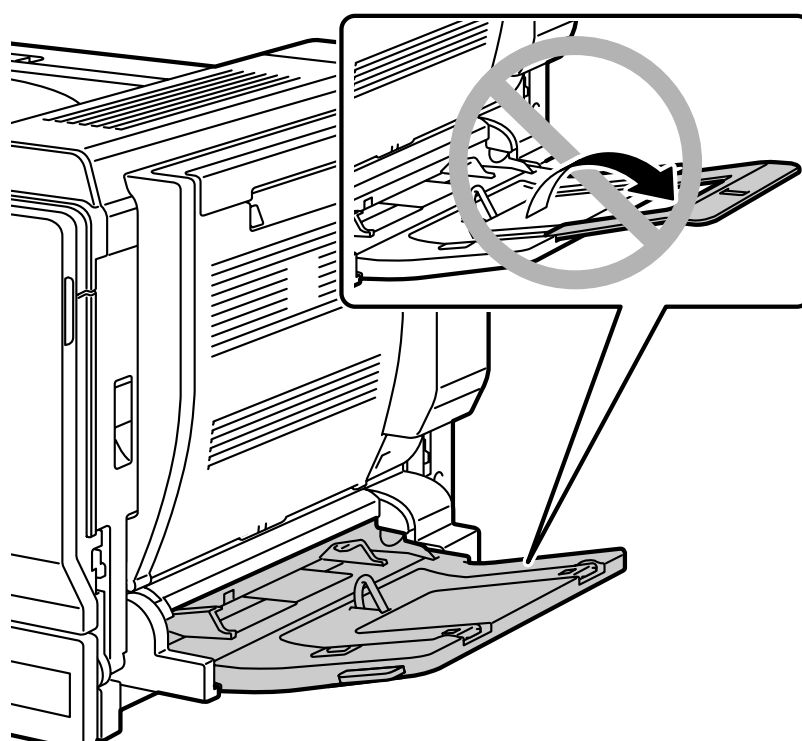

2 Faites glisser les guides papier afin de les écarter.

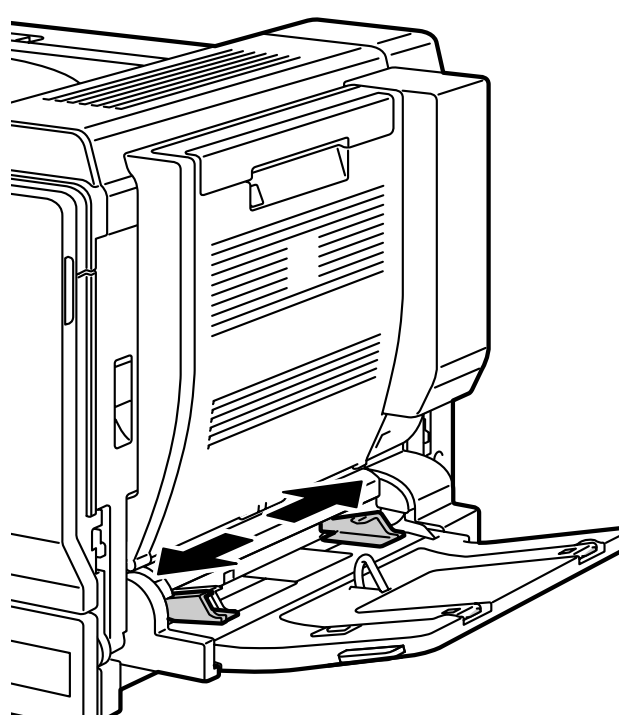


3 Relevez le guide papier du bac Bannière.

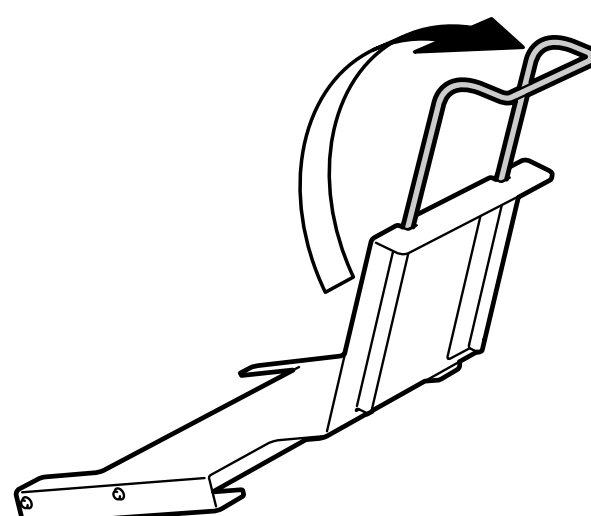

4 Insérez le Bac Bannière dans le Bac 1.




Insérez le bac Bannière de sorte que l’onglet qui se trouve au dos entre bien en contact avec le côté du Bac 1.

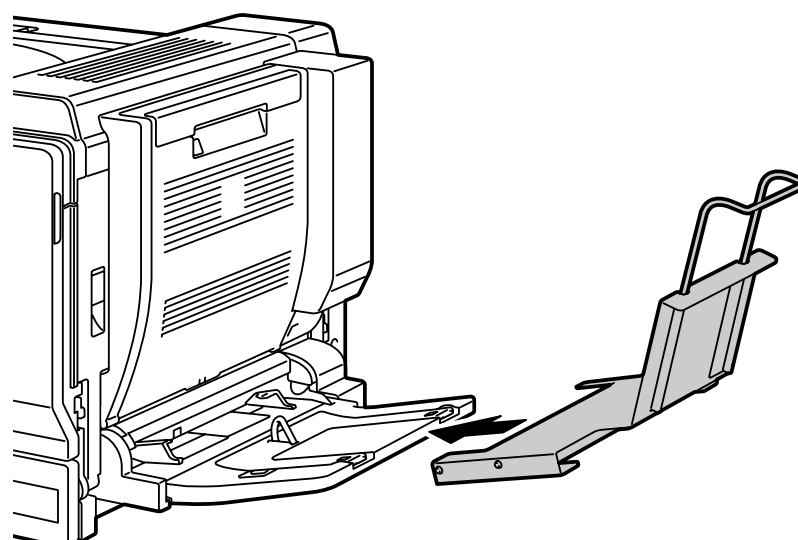

5 Chargez le papier bannière, face imprimable vers le bas en introduisant le bord avant aussi loin que possible dans l’imprimante, et placez tout le pan arrière par dessus le guide papier.




Le bac Bannière peut recevoir 10 feuilles maximum de papier bannière.

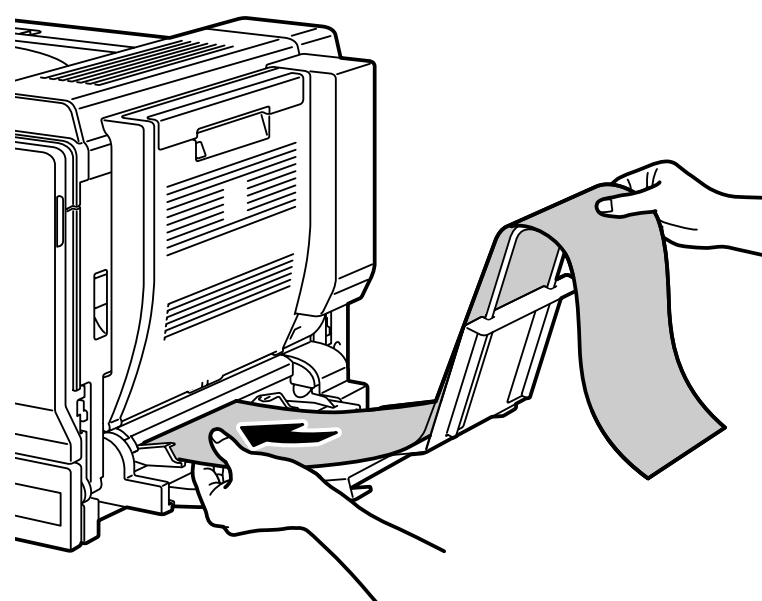

6 Ramenez les guides papier contre les bords de la feuille.



Assurez-vous de bien caler les guides papier contre les deux bords de la feuille afin qu’elle ne dévie pas.

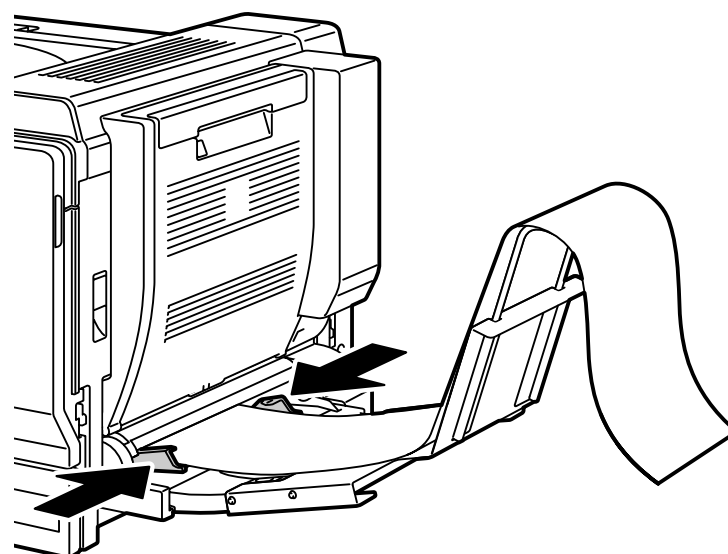

7 Lancez l’impression.



Définissez un format papier comme vous le feriez pour tout format personnalisé dans le pilote de l’imprimante.



Retirez les feuilles une à une dès leur sortie d’impression afin d’éviter qu’elles ne tombent au sol ou provoquent un bourrage dans l’imprimante.



Après avoir imprimé sur du support pour bannière, retirez le Bac Bannière et rangez-le dans un lieu sûr.

Annexe

A

Spécifications de sécurité

Imprimante		
Normes de sécurité	Modèle U.S.	UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03
	Modèle Europe	Directive EU 73/23/CEE Directive EU 93/68/CEE EN 60950-1 (IEC 60950)
	Modèle Chine	GB 4943
Normes EMC	Modèle U.S.	FCC Article 15 ss-chap. B classe B ICES-003
	Modèle Europe	Directive EU 89/336/CEE Directive EU 93/68/CEE EN 55022 (CISPR Pub. 22) classe B EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
	Modèle Chine	GB 9254 classe B, GB 17625.1
	Modèle Australie	EN 55022 classe B

Spécifications techniques

Imprimante

Type	Imprimante couleur de bureau à double rayon laser
Système d'impression	Balayage par rayons laser semi-conducteurs + procédé électro-photographique à sec
Système d'exposition	4 diodes laser et miroir polygonal
Système de développement	HMT bi-composant
Résolution	600 dpi × 600 dpi × 4 bits

Délai de production de la 1ère impression	Recto seul Monochrome/Couleur : 8,1/11,4 secondes - format A4 (papier standard) Monochrome/Couleur : 8,2/11,4 secondes - format Letter (papier standard) Recto-verso Monochrome/Couleur : 15,8/19,1 secondes - formats A4 (papier standard) Monochrome/Couleur : 15,9/19,2 secondes - format Letter (papier standard)
Vitesse d'impression	Recto seul Monochrome/Couleur : 25,0 pages par minute - format A4 (papier standard) Monochrome/Couleur : 24,5 pages par minute - format Letter (papier standard) Recto-verso Monochrome/Couleur : 23,5 pages par minute - format A4 (papier standard) Monochrome/Couleur : 23,0 pages par minute - format Letter (papier standard)
Temps de préchauffage	99 secondes en moyenne
Tailles des supports d'impression	Bac 1 (Alimentation manuelle) Largeur : 90 à 311 mm (3,55 à 12,25") Longueur : 140 à 1200 mm (5,50 à 47,24") Bac 2 Largeur : 90 à 311 mm (3,55 à 12,25") Longueur : 140 à 457 mm (5,50 à 18,00") Bacs 3, 4 et 5 (optionnels) A5 - A3/11 × 14

Types de papier/Support d'impression	• Papier standard (64 à 90 g/m^2 ; 17 à 24 lb bond) • Papier recyclé (64 à 90 g/m^2 ; 17 à 24 lb bond) • Transparent1 • Transparent2 • Enveloppes • Papier épais 1 (91 à 150 g/m^2) • Papier épais 2 (151 à 210 g/m^2) • Papier épais 3 (211 à 256 g/m^2) • Cartes • parpier à en-tête • Planches d'étiquettes • Support brillant
Capacité d'alimentation	Bac 1 (Alimentaton manuelle) Papier standard/recyclé :100 feuilles Enveloppe/Etiquettes/Cartes/Papier épais/ Brillant/Transparent/Papier en-tête : 10 feuilles Bac 2 Papier standard/recyclé : 250 feuilles Enveloppe/Papier épais 3 : 10 feuilles Etiquettes/Cartes/Papier épais 1, 2/Brillant/ Transparent/Papier en-tête : 50 feuilles Bacs 3, 4 et 5 (optionnels) Papier standard/recyclé :500 feuilles
Capacité de sortie	Bac de sortie : 250 feuilles (A4, Letter)
Température ambiante (en fonctionnement)	10 à 35 °C (50 à 95 °F)
Humidité ambiante (en fonctionnement)	15 à 85 %
Alimentation électrique	110 à 127 V, 50 à 60 Hz 220 à 240 V, 50 à 60 Hz
Consommation électrique	120 V : 1450 W 230 V : 1450 W Mode Épargne d'énergie : 28 W ou moins en moyenne (sans options installées)
Ampérage	120 V : 12,0 A ou moins 220 à 240 V : 6,5 A ou moins
Niveau de bruit	En fonctionnement : 52 dB ou moins En veille : 40 dB ou moins

Dimensions externes	Hauteur : 477 mm (18,8") Largeur : 650 mm (25,6") Profondeur : 603 mm (23,7")
Poids	Imprimante : environ 50,5 kg (111,3 lb) Cartouche de toner : Cartouche de démarrage = 0,3 kg (0,7 lb) (Y, M, C)/ 0,4 kg (0,9 lb) (K) Cartouche de rechange (Haute capacité) = 0,5 kg (1,1 lb) (Y, M, C)/ 0,7 kg (1,6 lb) (K) Unité d’imagerie : 1,7 kg (3,7 lb) (Y, M, C, K)
Interface	Conforme USB 2.0 (Haute vitesse), Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Parallèle, PictBridge 1.0, Emplacement de carte Compact Flash
Mémoire standard	256 Mo
Pile auxiliaire	Pile plate au lithium CR2032 3 V

Durée de vie des consommables



Les moyennes pour la cartouche de toner et le réceptacle de toner usagé sont indiquées pour une impression sur formats A4/Letter, en recto seul, et avec un taux de couverture de 5%.
La durée de vie effective peut varier (être plus courte) suivant les paramètres d'impression (taux de couverture, format papier, etc.), le mode d'impression continu ou intermittent (impression fréquente de travaux d'une page) ou le type de support utilisé (ex. : support épais). Elle peut aussi varier suivant la température et l'humidité ambiantes.

Remplaçables par l'utilisateur

Article	Durée de vie moyenne
Cartouche de toner	**Cartouche de démarrage standard** : Conditions ambiantes constantes 3.000 pages en moyenne (travail de 3 pages) **Cartouche de rechange (Haute Capacité) :** Conditions ambiantes constantes 15.000 pages en moyenne (K) (travail de 3 pages) 12.000 pages en moyenne (C, M, Y) (travail de 3 pages)
Réceptacle de toner usagé	18.000 pages (travail de 3 pages)
Unité d'imagerie	30.000 pages (C, M, Y) (travail de 3 pages) 50.000 pages (K) (travail de 3 pages)
Filtre à air (livré avec cartouche toner Noir)	7.000 ou 15.000 pages (travail de 3 pages)
Filtre à poussières (livré avec le réceptacle de toner usagé)	18.000 pages (travail de 3 pages)
Note : Les conditions ambiantes constantes supposent une température de 15 °C [59 °F] à 25 °C [77 °F] et une humidité relative de 35 % à 70 %.	

Remplaçables en maintenance

Article	Durée de vie moyenne
Unité de fixation	120.000 pages (travail de 3 pages)
Entraînement papier	200.000 pages (travail de 3 pages)
Unité de transfert	120.000 pages (travail de 3 pages)
Rouleau de transfert	120.000 pages (travail de 3 pages)
Fitre d'ozone	120.000 pages (travail de 3 pages)

Protection de l’environnement



En tant que partenaire ENERGY STAR®, nous avons fait en sorte que cette machine soit conforme aux Directives ENERGY STAR en matière de consommation d’énergie.

Qu’est-ce qu’un produit ENERGY STAR ?

Un produit ENERGY STAR est doté d’une fonction spéciale lui permettant de passer automatiquement en “mode de consommation d’énergie réduite” au bout d’un certain délai d’inactivité. Un produit ENERGY STAR utilise l’énergie plus efficacement, réduit vos notes d’électricité et contribue à la protection de l’environnement.

Index